





## Návod na montáž

# Skylight Shed™ - 6x8

Approx. Dim.

231L x 195W x 215cm / 91" L x 76¾" W x 84¾" H

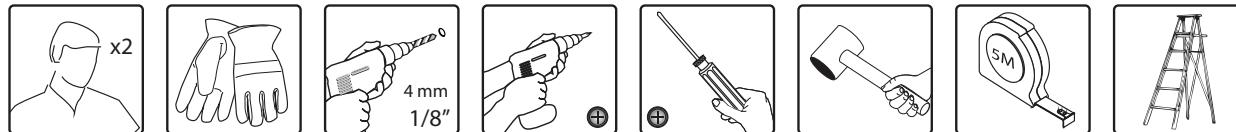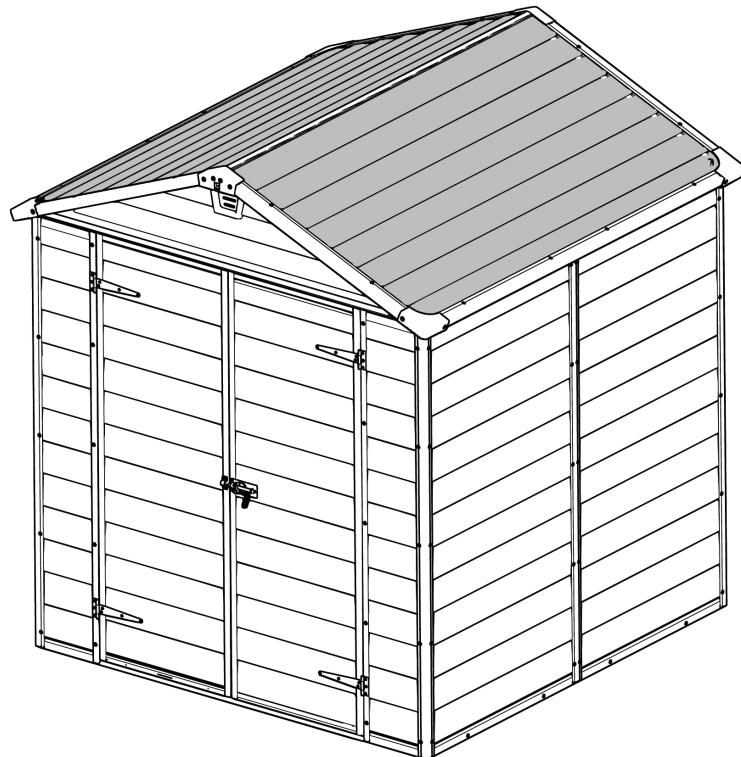

Pomoc zákazníkům a linka podpory

00420-739-661-428  
00420-323-672-805

[www.palramapplications.com](http://www.palramapplications.com)

**Důležité!**

Před montáží si pečlivě přečtěte tento manuál. Dodržujte postup uvedený v těchto instrukcích. Manuál uchovejte na bezpečném místě v případě budoucí potřeby.




pokud narazíte na tuto ikonu, obraťte se na příslušný montážní krok kvůli dalším poznámkám a informacím.



Tato ikona značí, že by měla sestavující osoba stát uvnitř domku.

**Budete potřebovat**

**K montáži domku** (tyto položky nejsou součástí balení)

**Bezpečnost**

- Domek musí být umístěn a zafixován na rovném povrchu, aby byla zajištěna stabilita domku. Ujistěte se, že jsou šrouby a kotvy kompatibilní s typem povrchu.
- Některé části mají kovové okraje. Při zacházení s takovými součástkami dbejte zvýšené opatrnosti. Během montáže nebo údržby domku vždy nosete rukavice, ochranu očí a dlouhé rukávy.
- Domek nestavte během větrných dní nebo při nízkých teplotách. Při použití štaflí nebo elektrického náradí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
- Nestoupejte na střechu.
- Uvnitř domku neskladujte horké předměty, jako např. právě použitý gril, letovací lampu apod.
- Těžké nebo ostré předměty by se neměly opírat o stěny domku.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s balícími materiály, hrozí nebezpečí zadušení.

**Před montáží**

- Velmi doporučujeme, aby domek sestavovaly dvě osoby.
- Rozdělte části domku a zkontrolujte je podle seznamu částí.
- Domek musí být umístěn a zafixován na rovném povrchu.
- Během montáže dbejte bezpečnostních opatření.

**Během montáže****! Pozor:**

- Hladká strana panelu je vnitřní strana domku.
- Je důležité provrtat šrouby na vrchu hřebenáče a ujistěte se, že prošly skrz panel, tím se zajistí maximální odolnost domku.
- Ujistěte se, že spodní prahový panel směruje k podlaze domku a že ji překrývá.

**Krok 3:**

Než připevníte panel k profilu, ujistěte se, že okraj panelu překrývá profil a pívrtejte první šroubek (**krok 3a**). Panel natáhněte na druhou stranu, dokud nepřekryje profil, pívrtejte druhý šroubek (**krok 3a**) a poté pokračujte se zbylými šroubkami podél profilu (**krok 4**).



**! Pozor:** Připevněte profily k panelům s ohledem na správnou pozici popsanou v manuálu!

**Kroky 7 + 13:**

Než vložíte panel do profilu **7377**, dávejte pozor na pozici profilu, jak je popsáno v kroku **7a/13a**.

**Krok 22:**

Ujistěte se, že šroubek prochází skrz panel a základnu.
















**Krok 29:**

Vložte profil **7362** na panel, až k prvnímu výstupku ve střešní rohové krytce **7402**.

**Krok 33:**

Až budete přidělávat střechu na konstrukci domku, ujistěte se, že je konstrukce umístěna uvnitř střešních otvorů.





## Contents

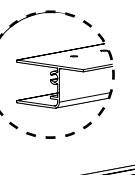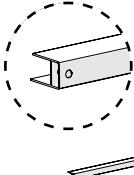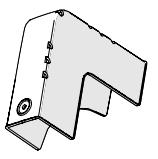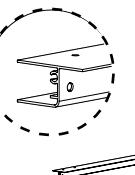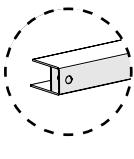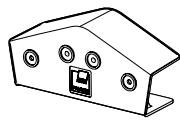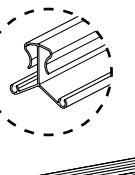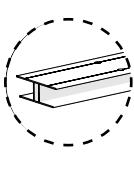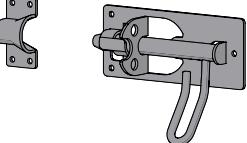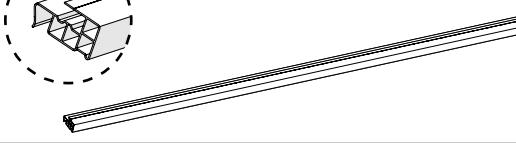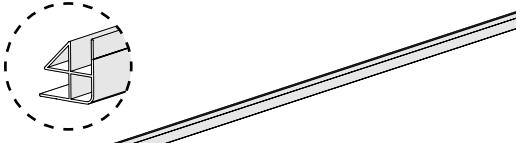Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
7368	2	7381	2	7402	4
					
7383	1	7382	1	7403	2
					
7375	1	7377	3	7356	4
					
7372	4	7363	4	7352	1
					
7367	2	7362	2	7082	2
					
		7360	4		
					




## Contents

Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
7511	1	7395	2	7441	115 (+5)
7512	1	7406	1	7442	77 (+8)
7408	1	7530	6	7444	26 (+4)
7387	2	7530	6	7524	11 (+2)
7391	2	7400	2	7445	4 (+1)
7389	2	7505	4	4006	4 (+1)
7397	2	7404	1	428	9 (+3)
7399	4			431	9 (+3)
				422	9 (+3)

1

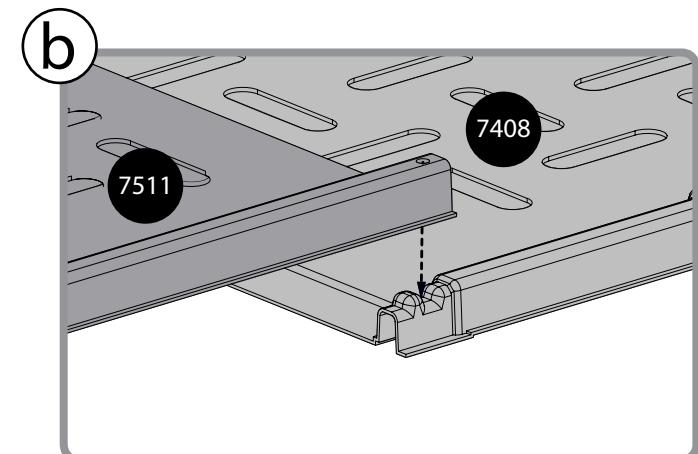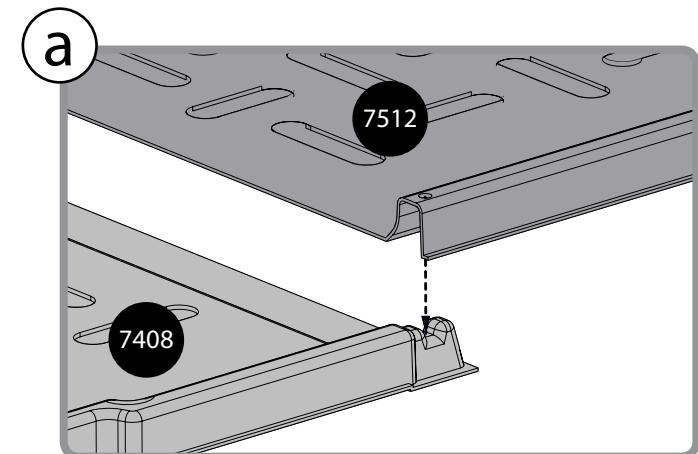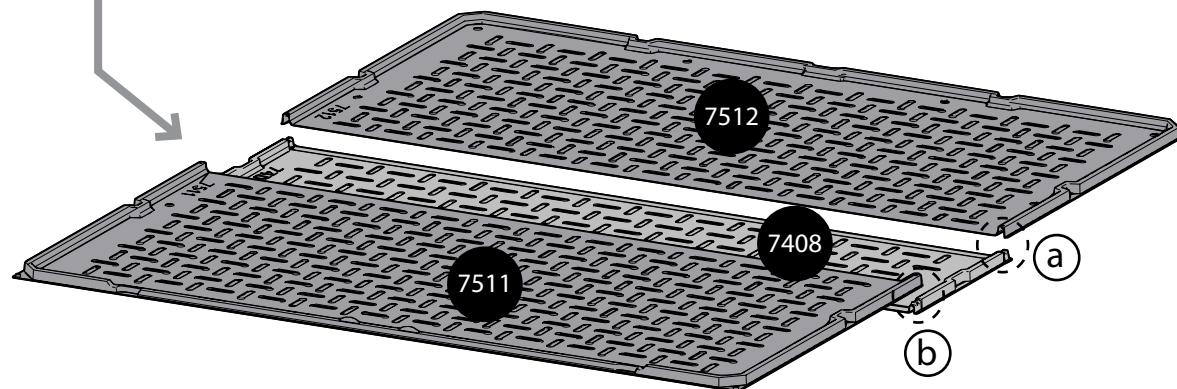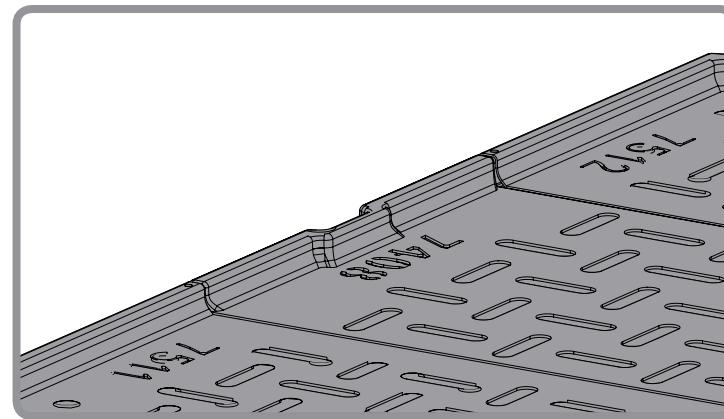


**2**

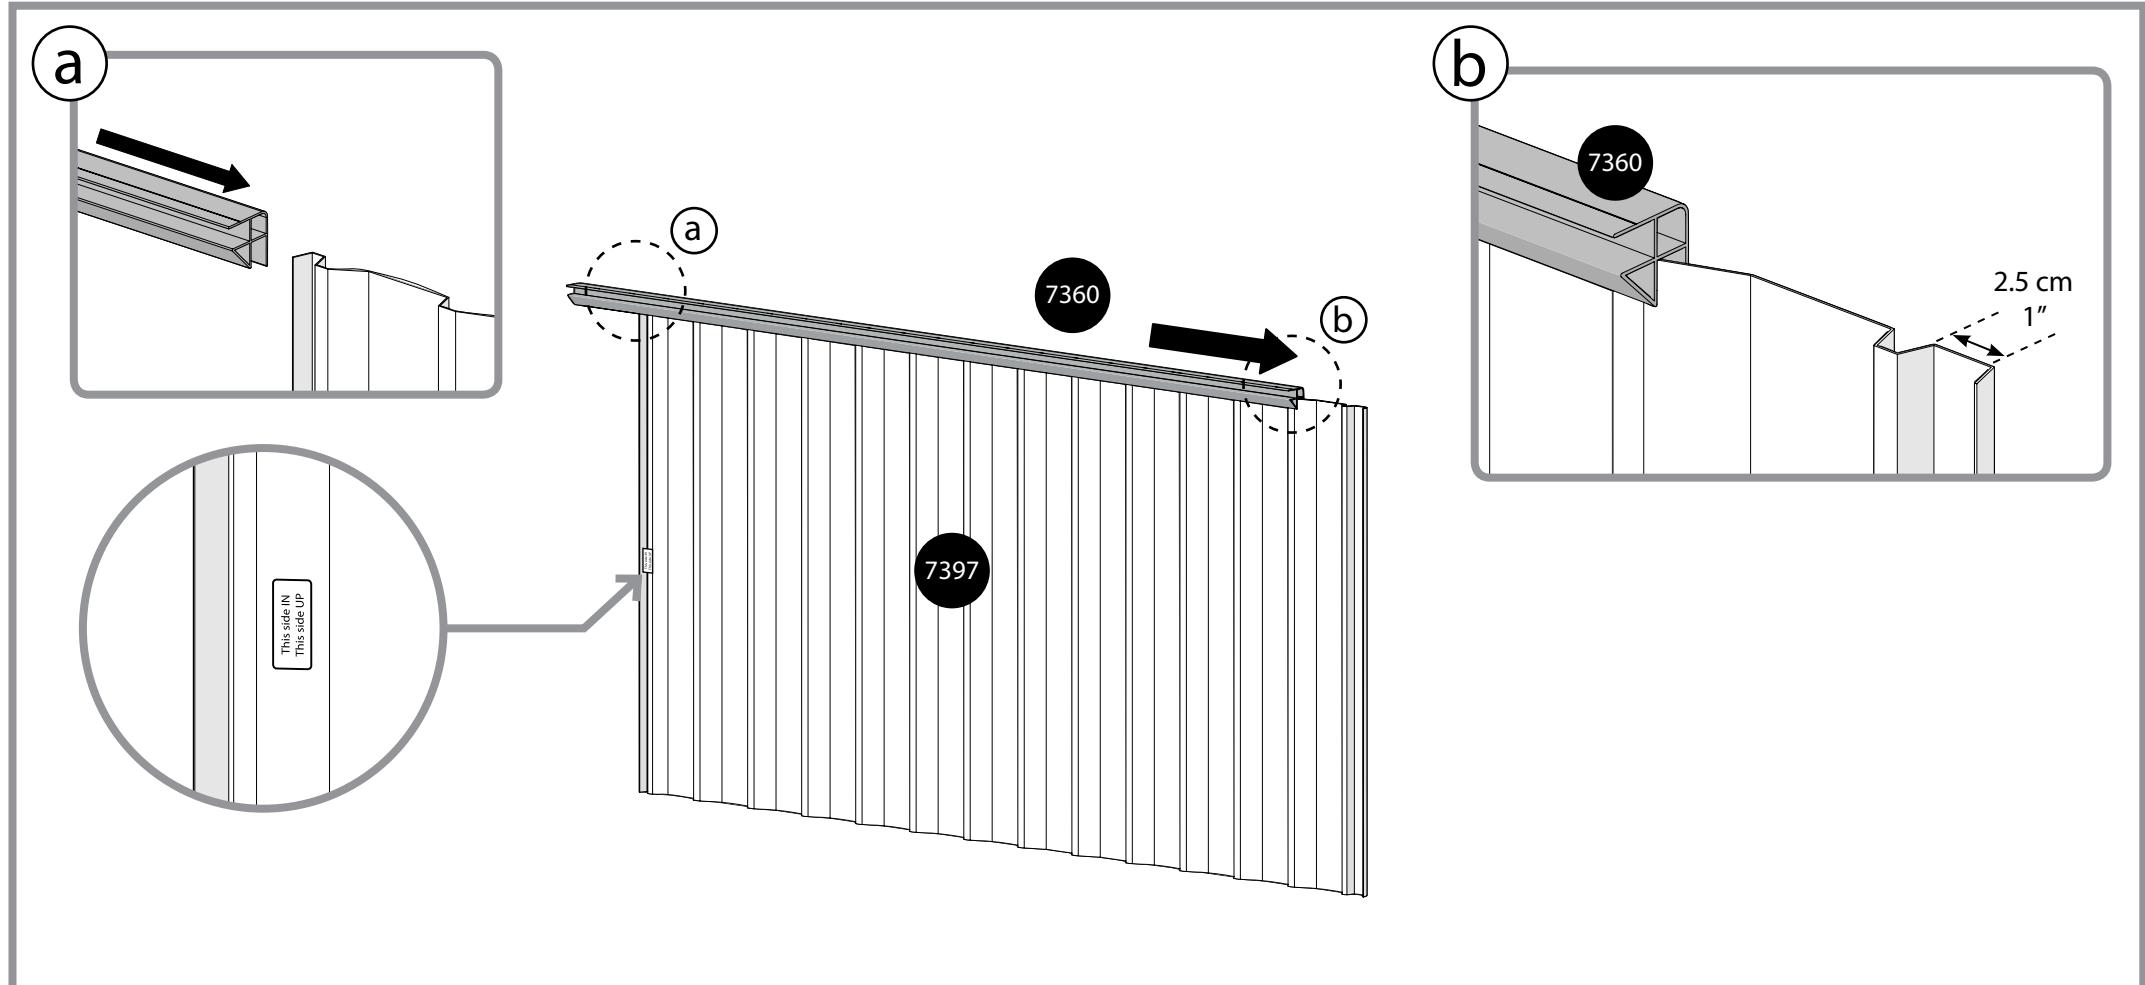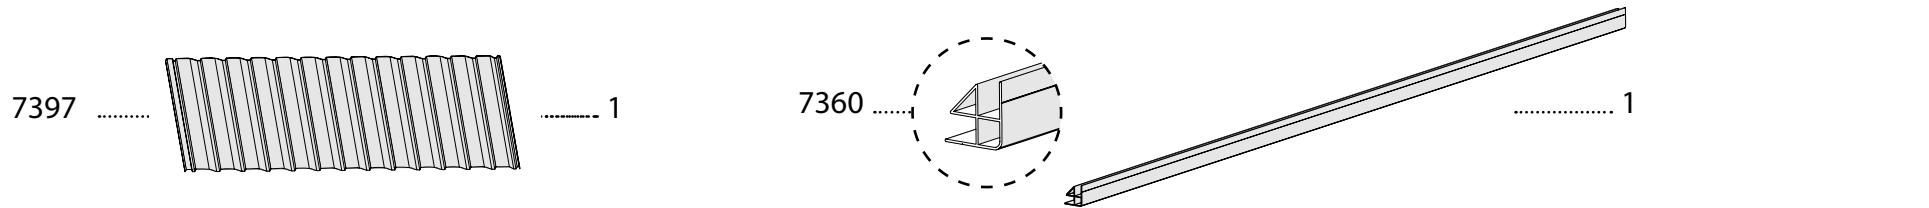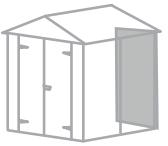


**3**


**i**

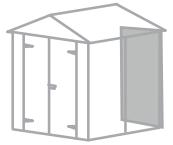



7441 ..... 2

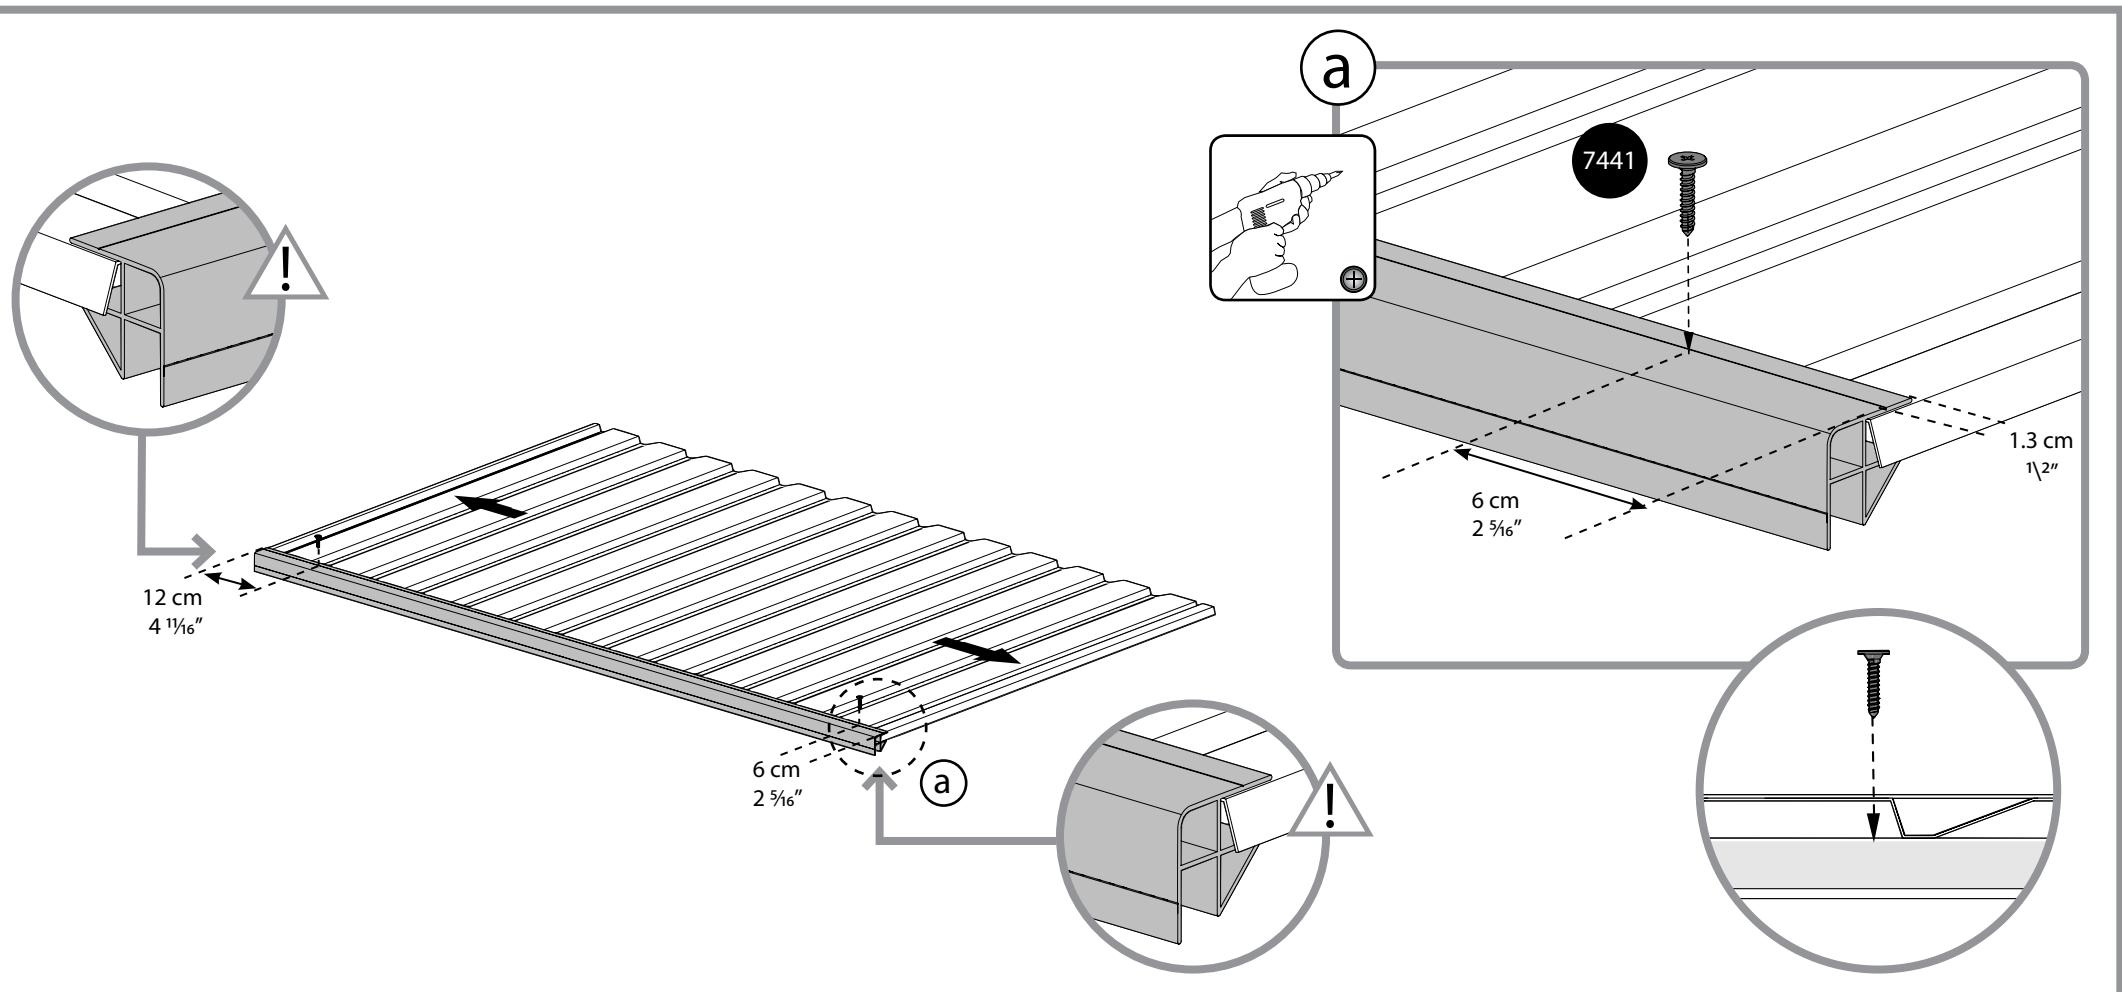


**4**

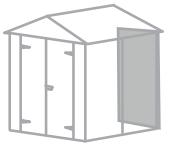


7441 ..... 3

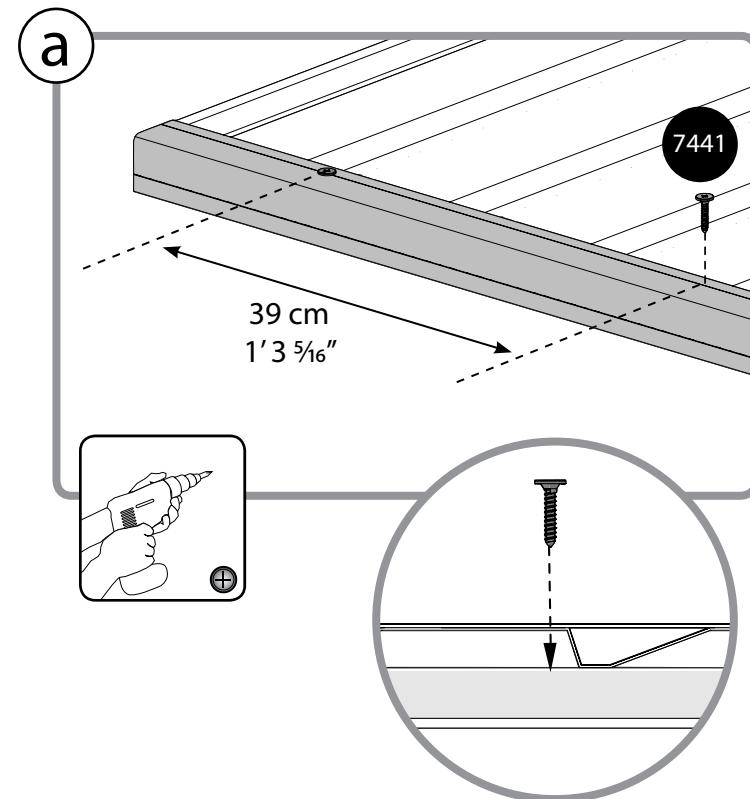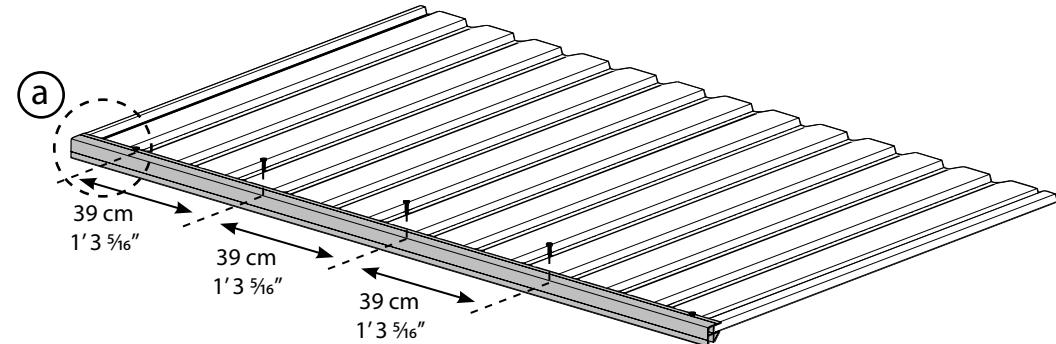


5

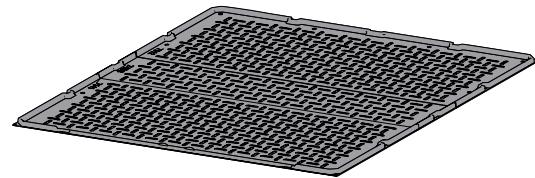





..... 1

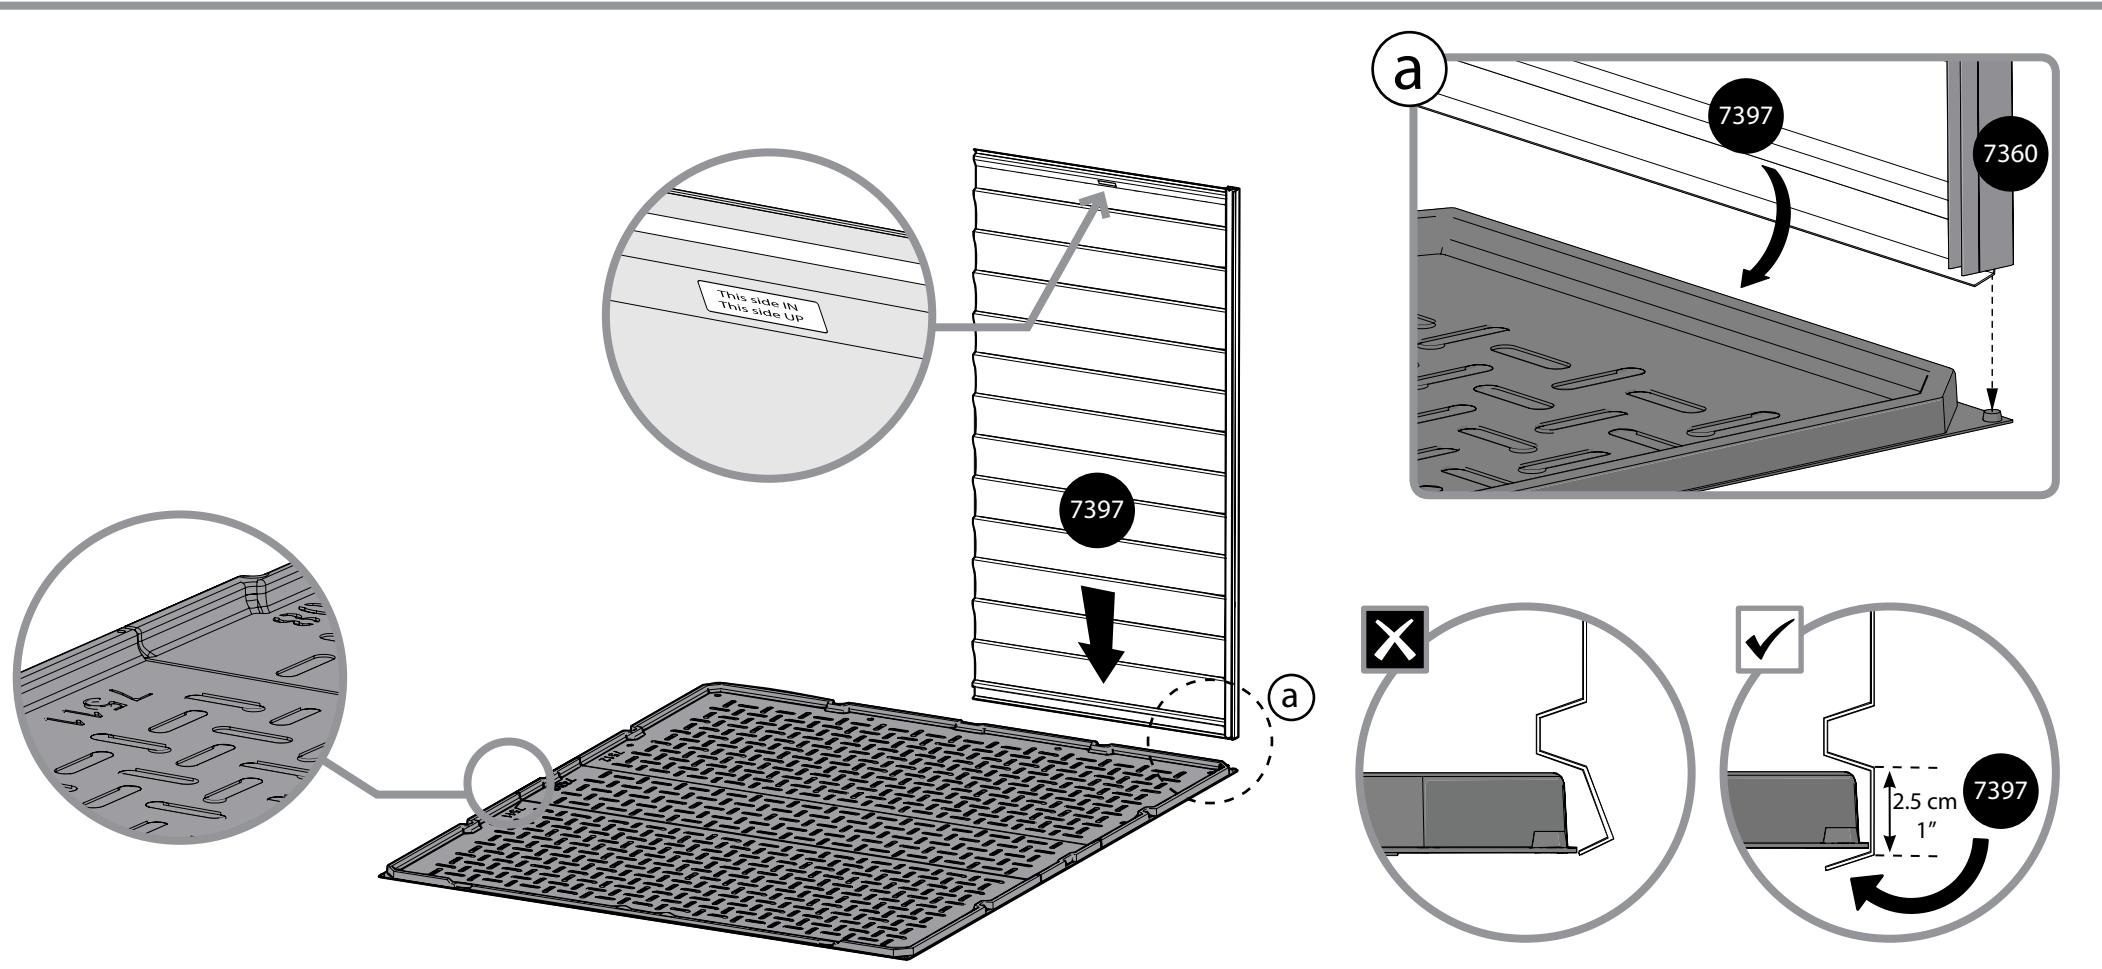

**6**

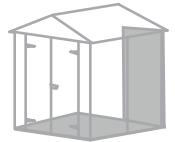

7441 ..... 1

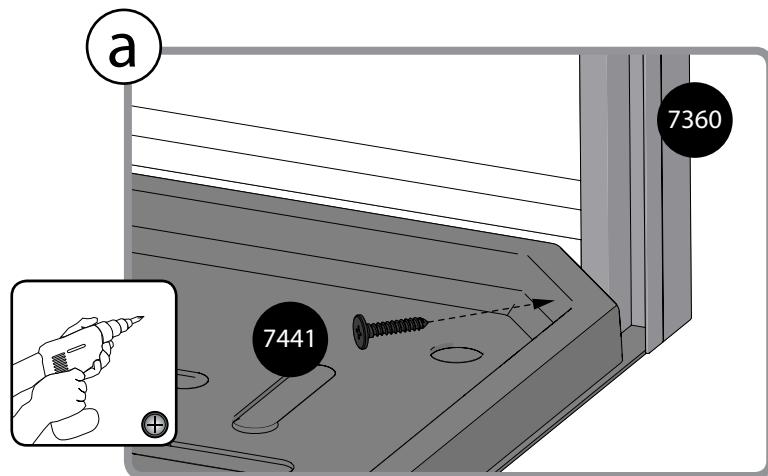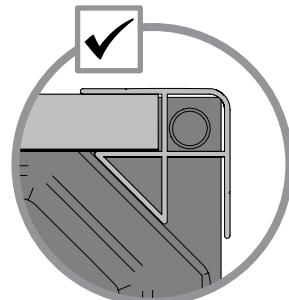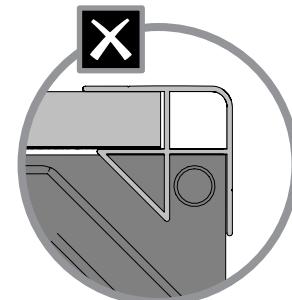
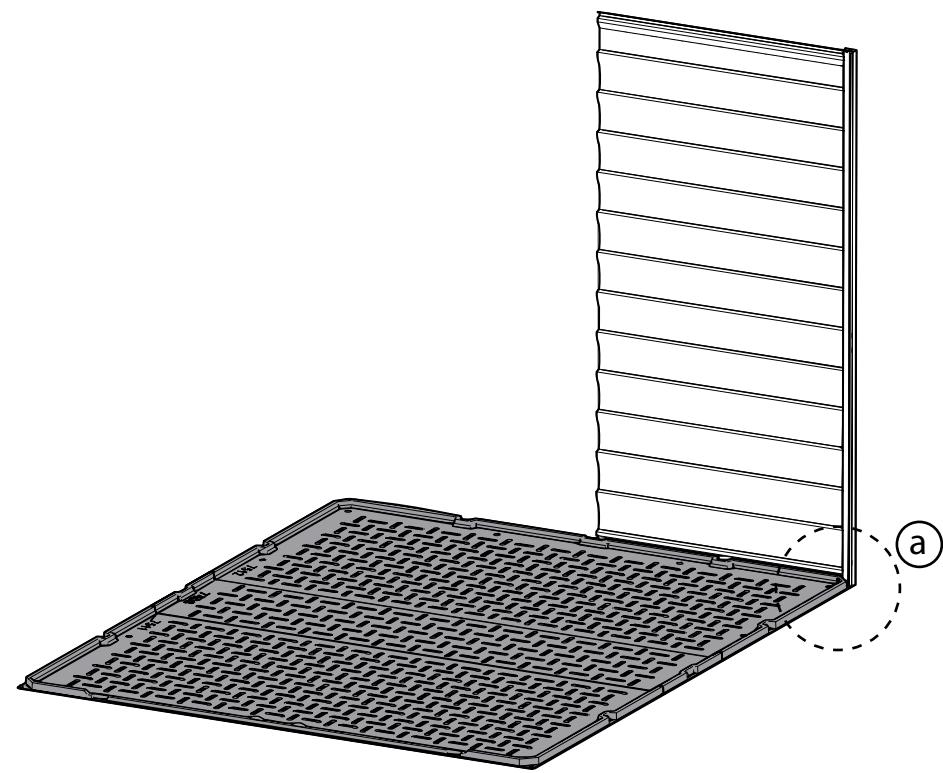


**7**



EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.


DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

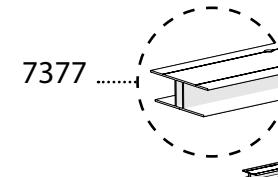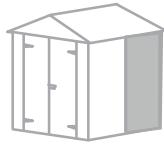

1

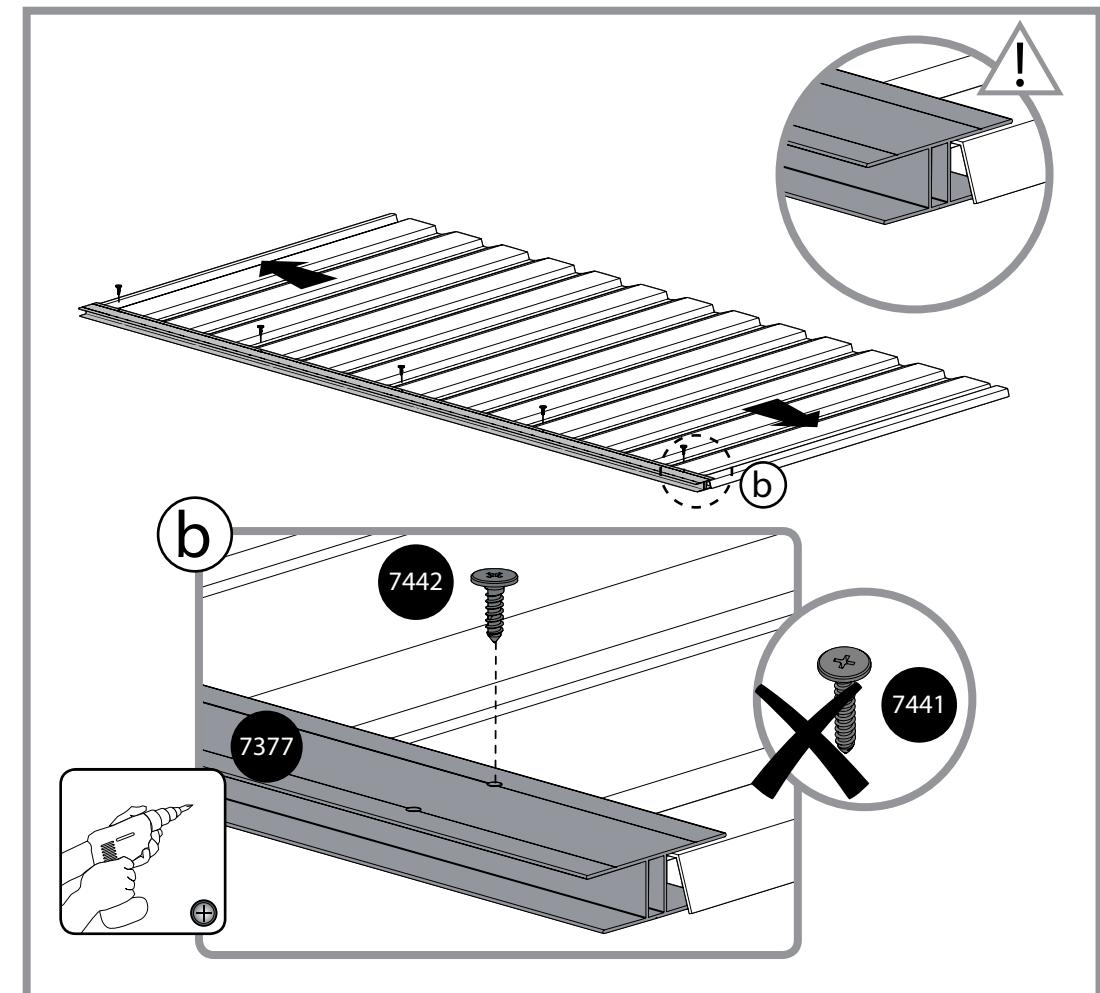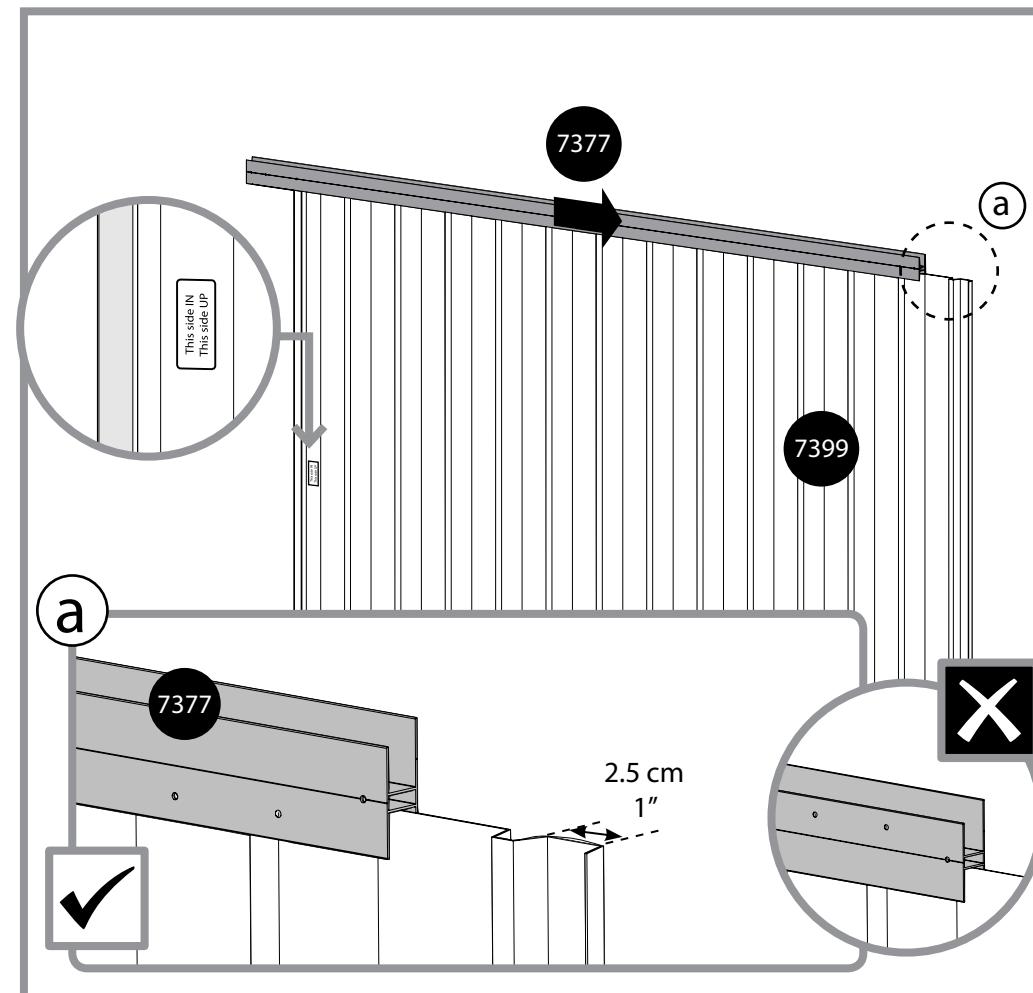

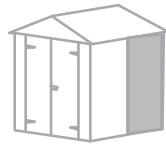


7441 ..... 1




..... 1


This side IN  
This side UP

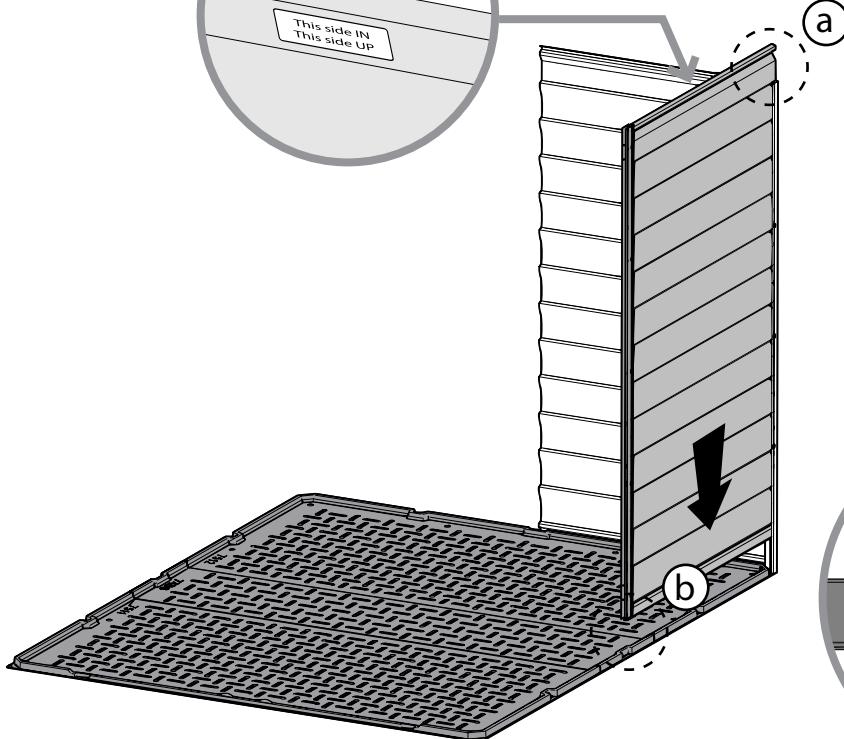

a

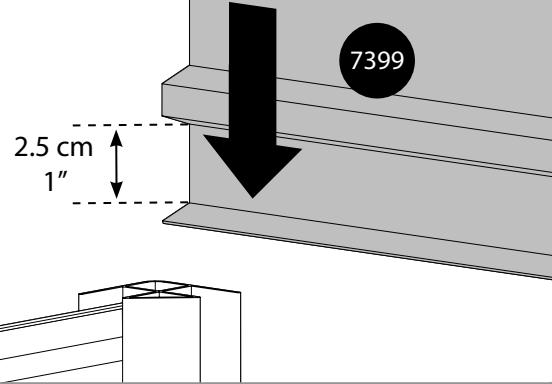

b

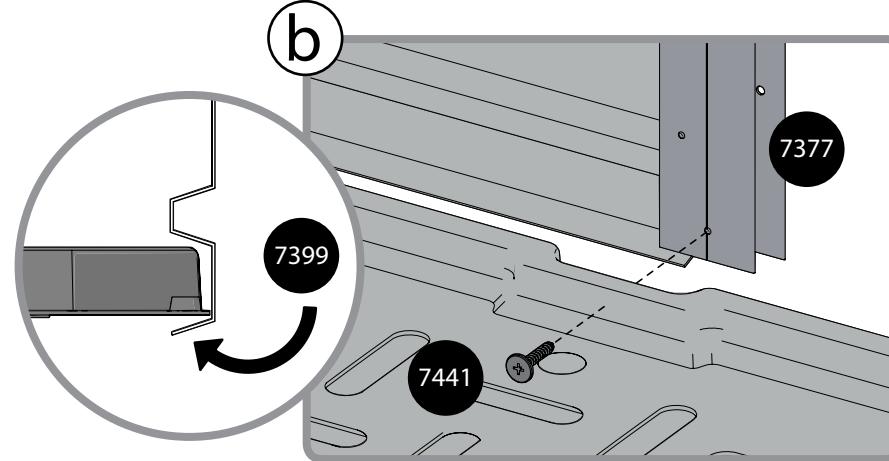


**9**



EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer avec le reste des visseuses.

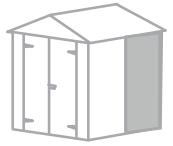

7441 ..... 5




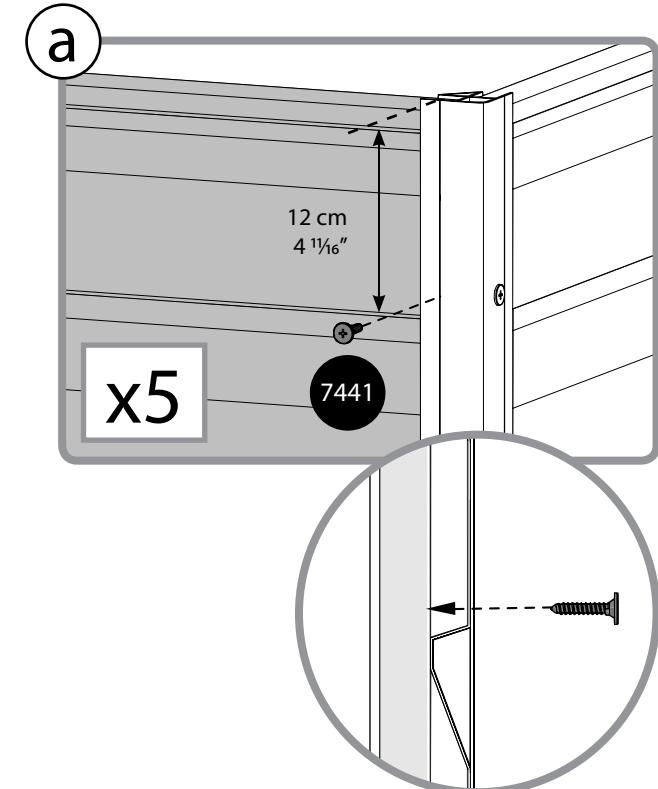
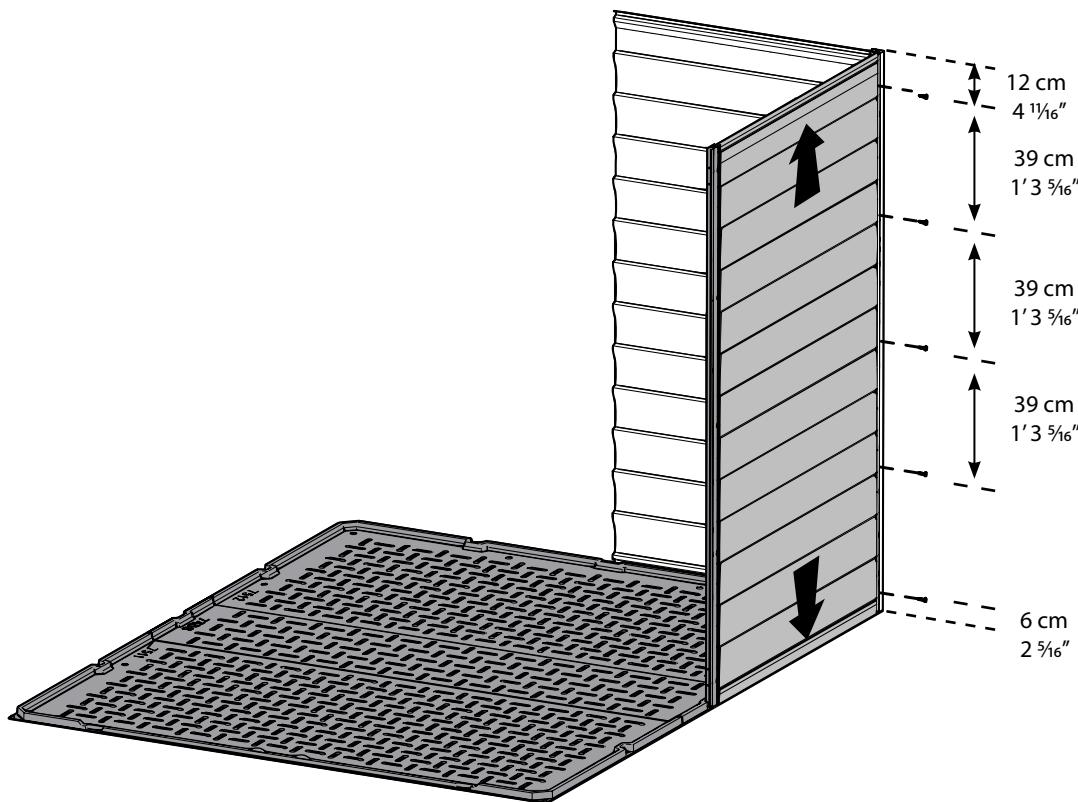


**10**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.




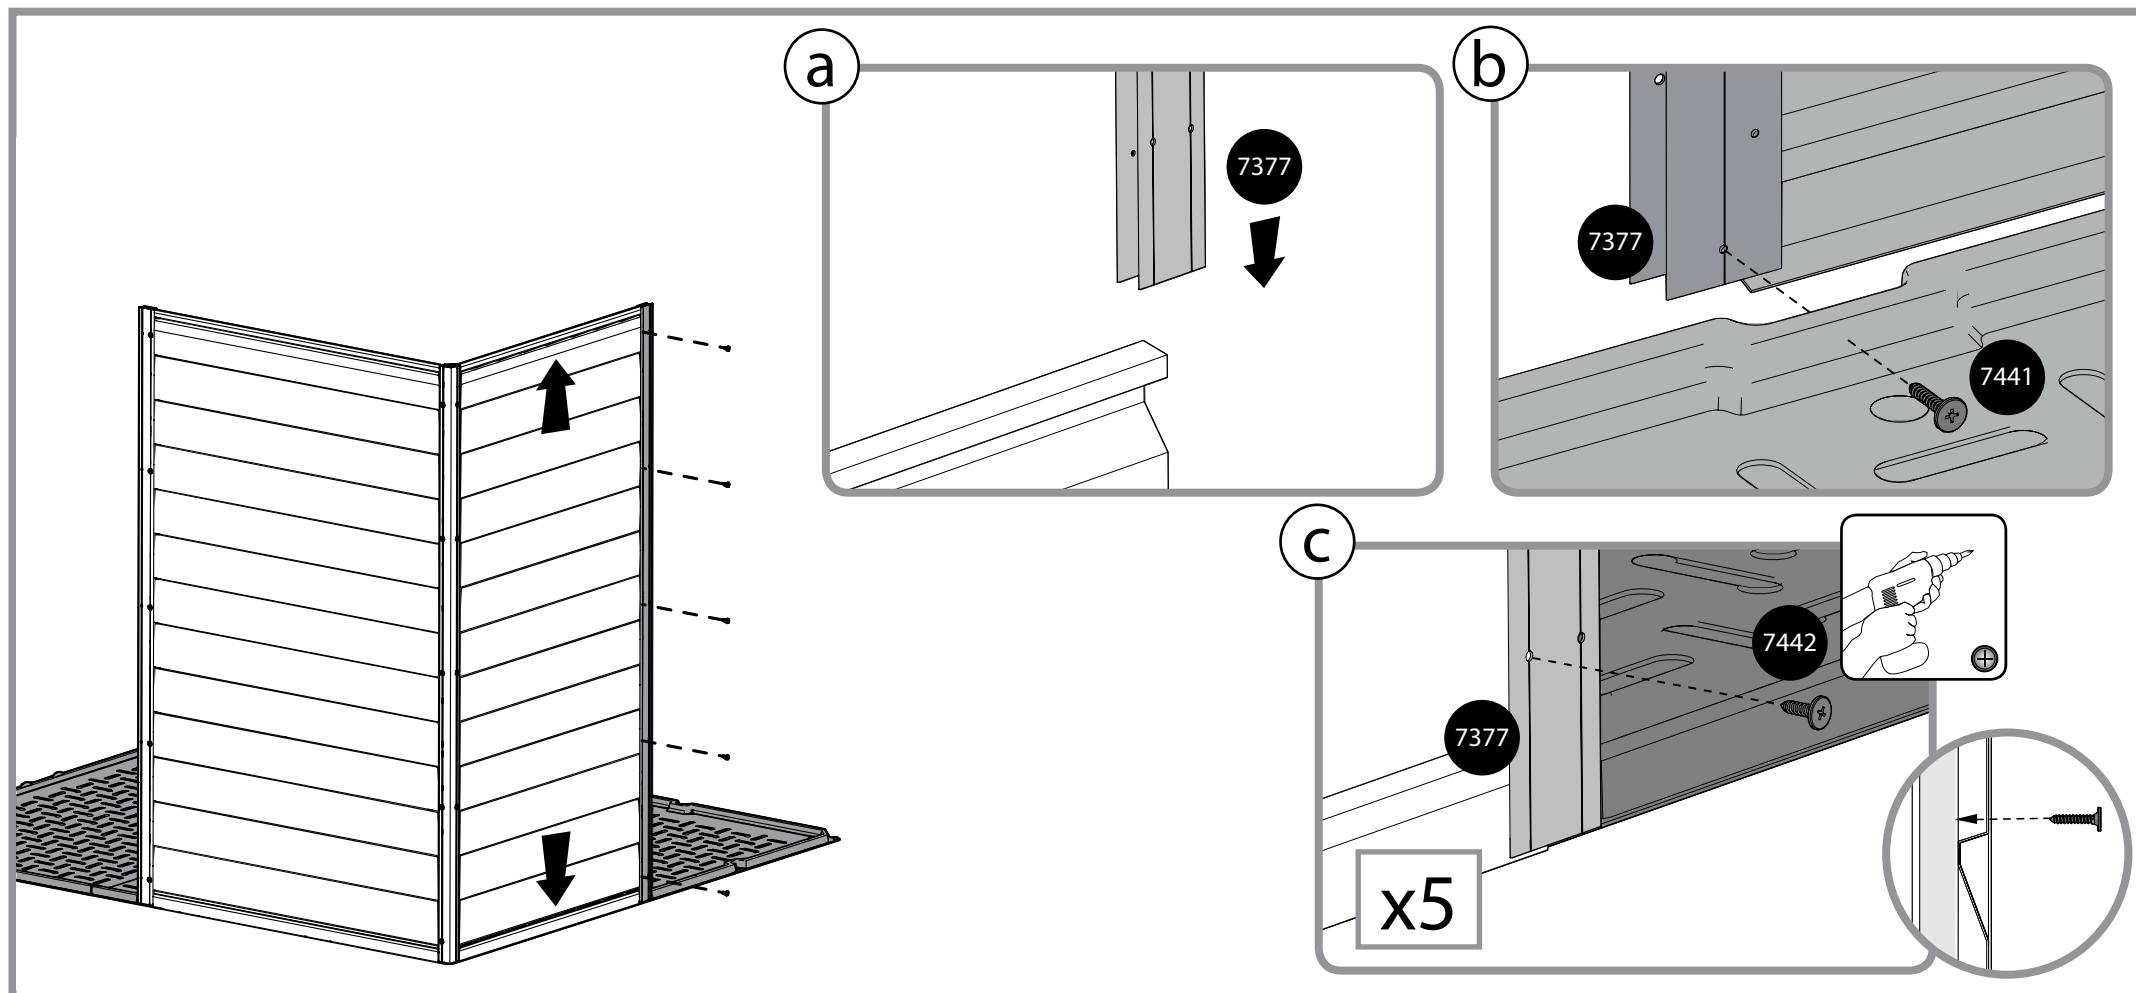


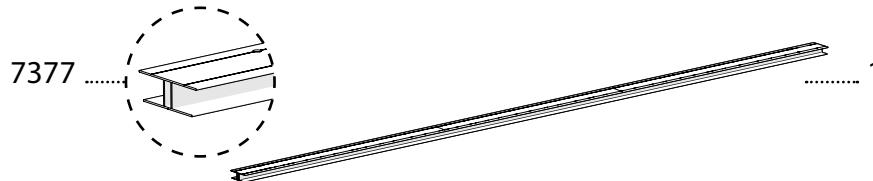
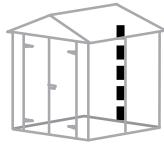


**11**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

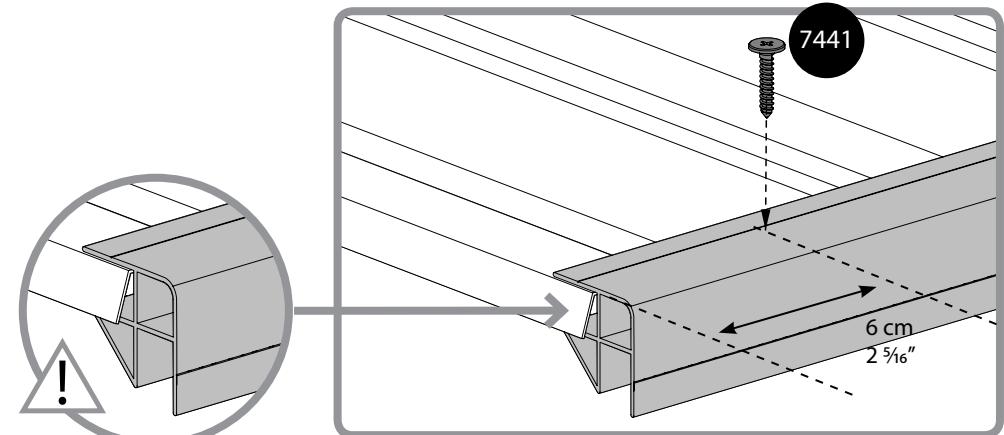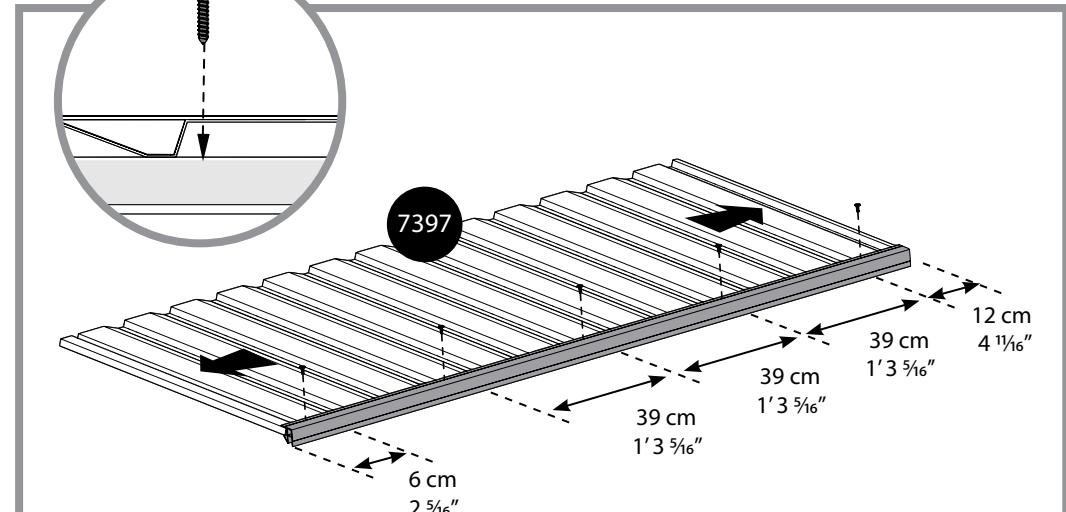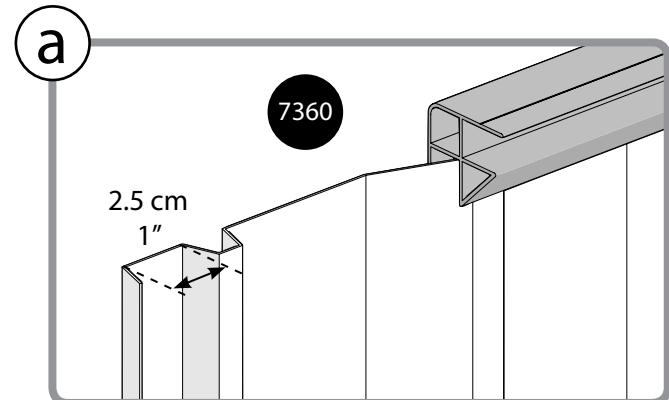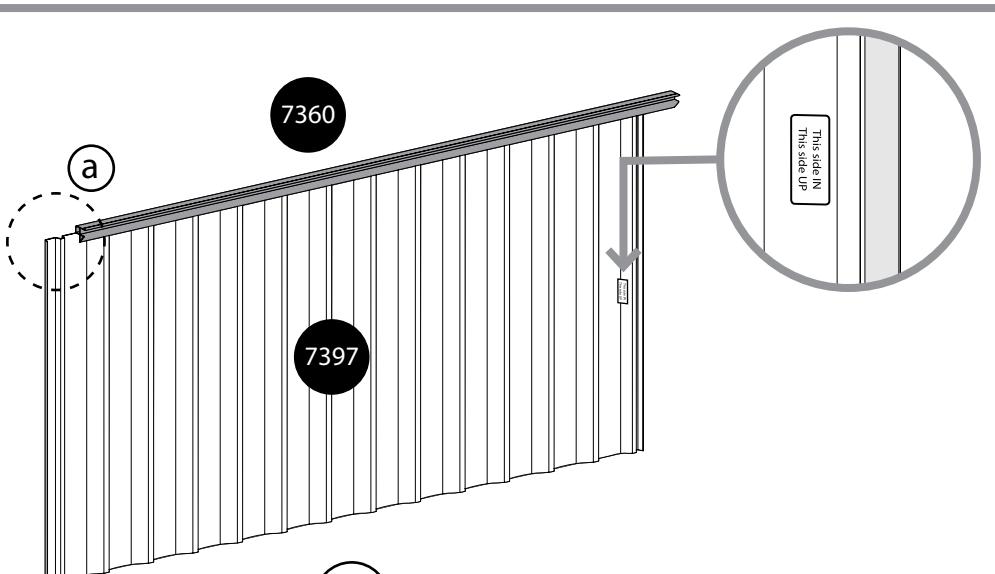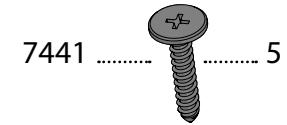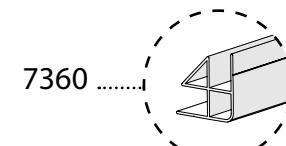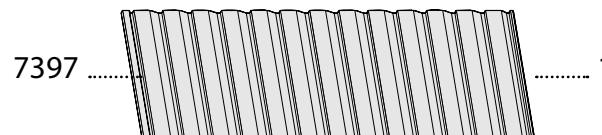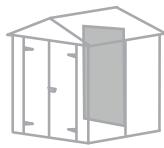


**12**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest



FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

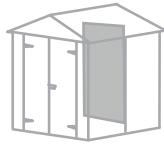

7441 ..... 1



7442 ..... 5




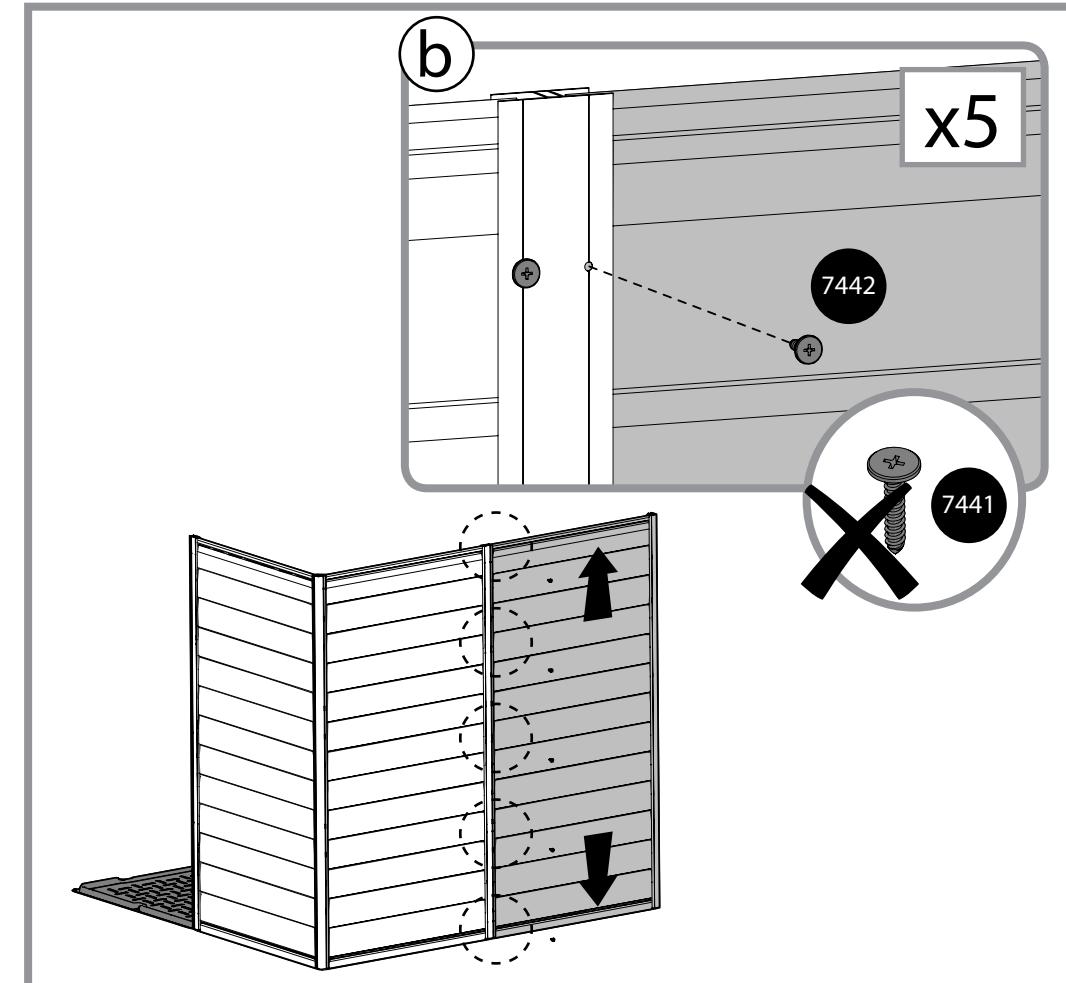
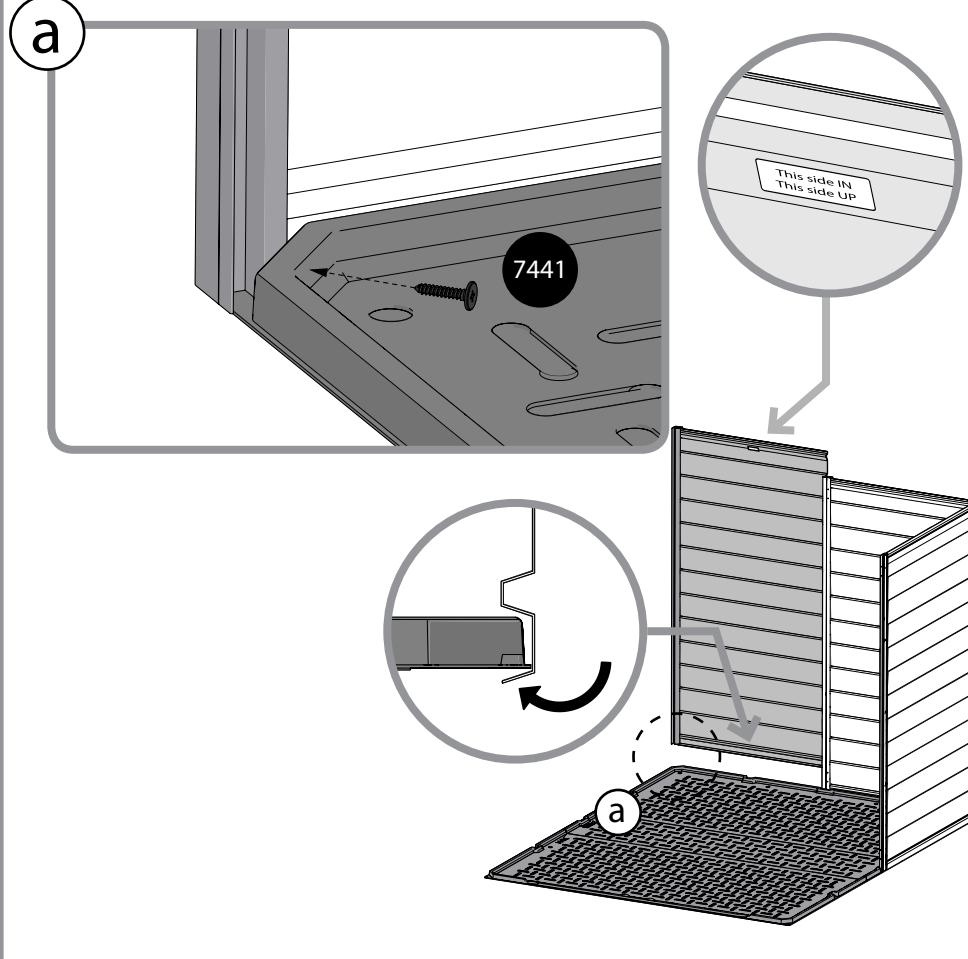



**13**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.





DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

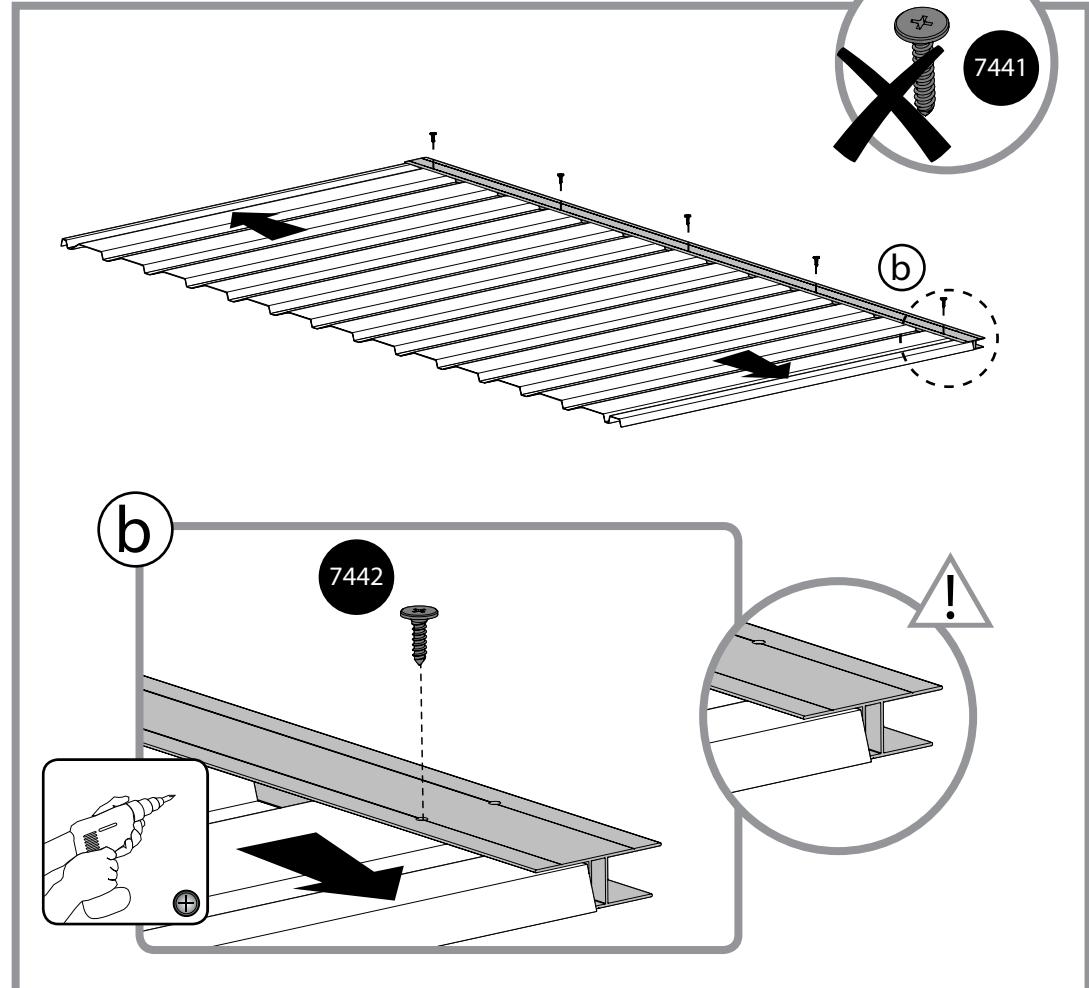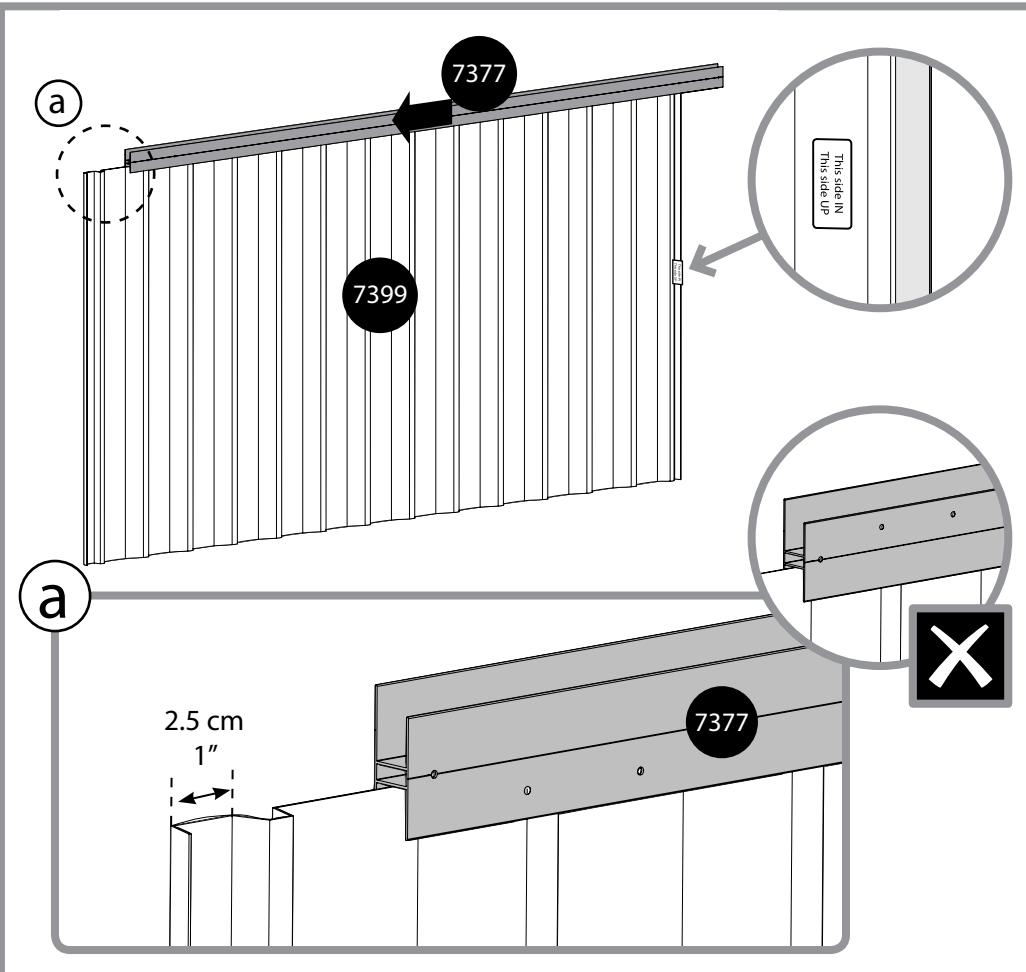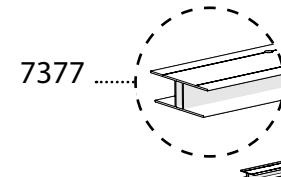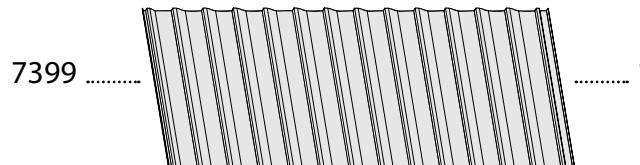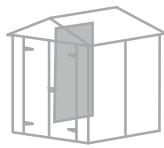

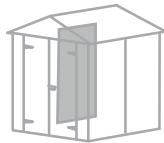

7441 ..... 1

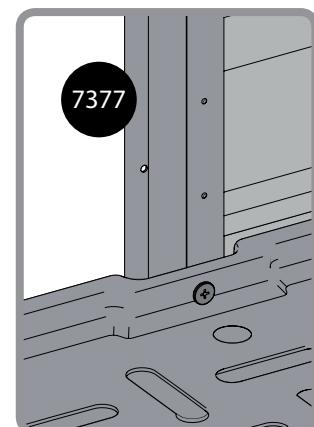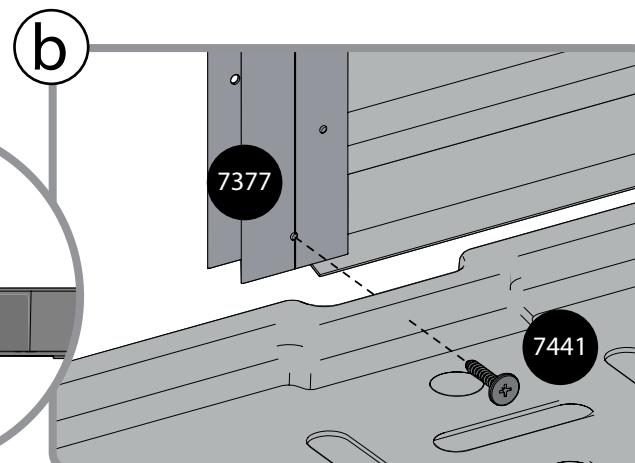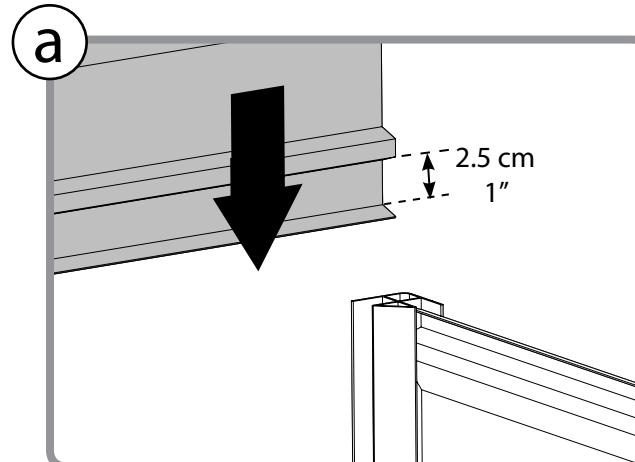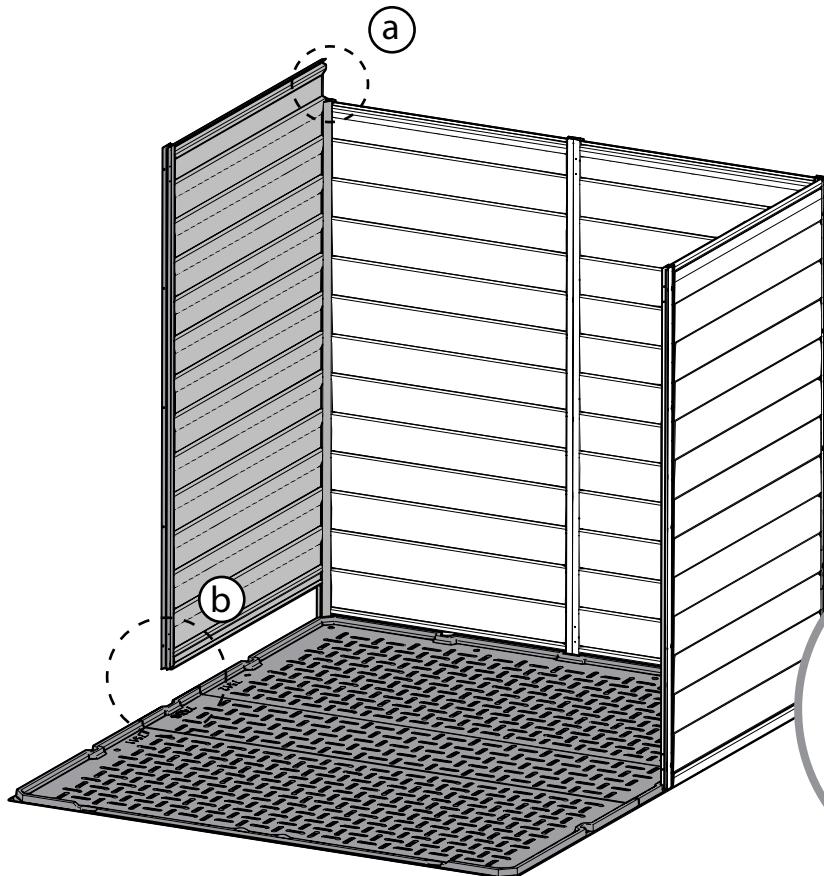

**15**



EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.





DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.



7441 ..... 5

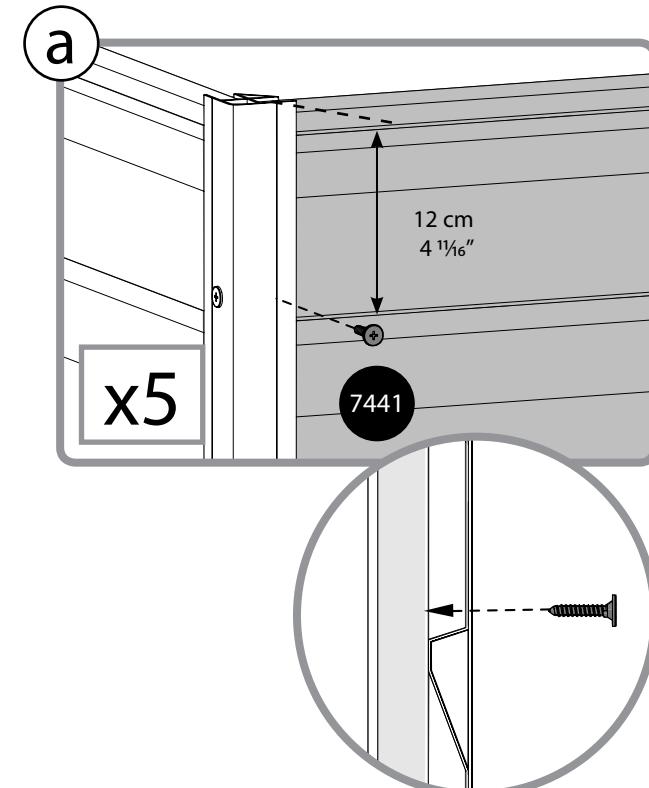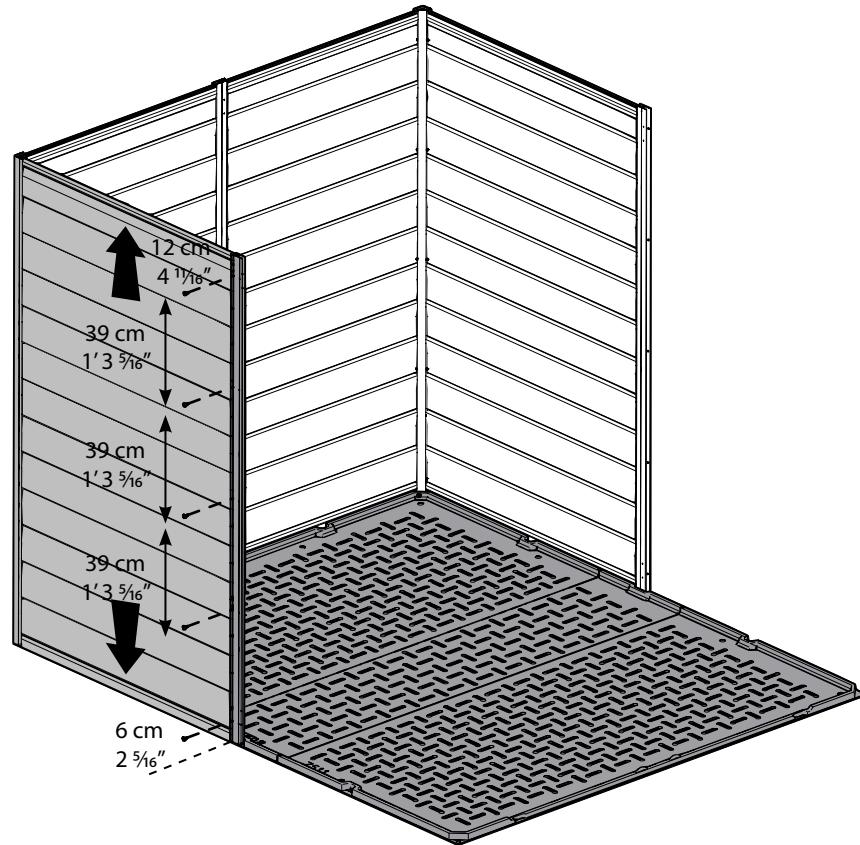




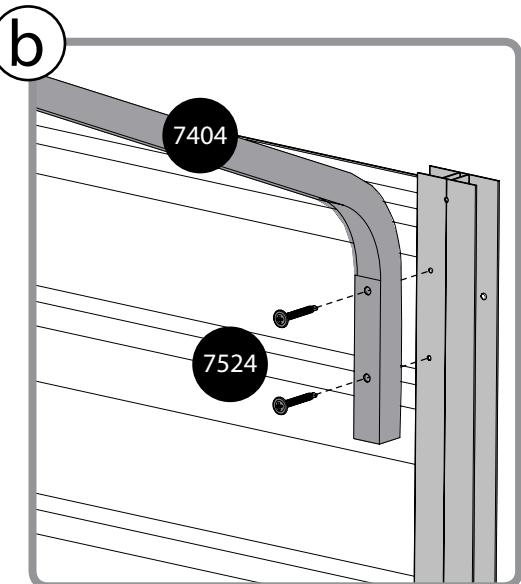
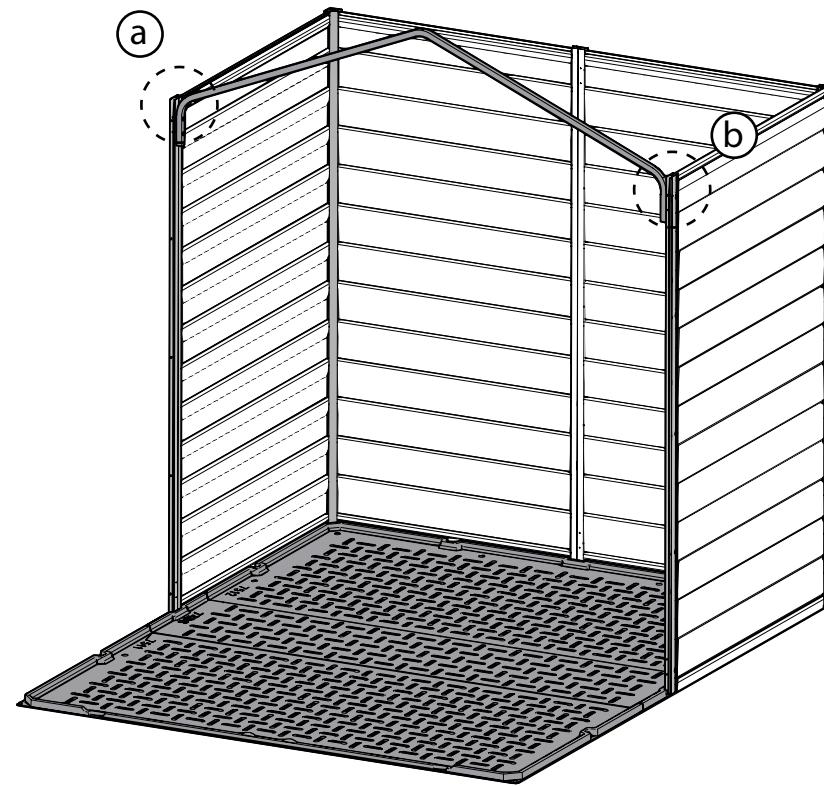
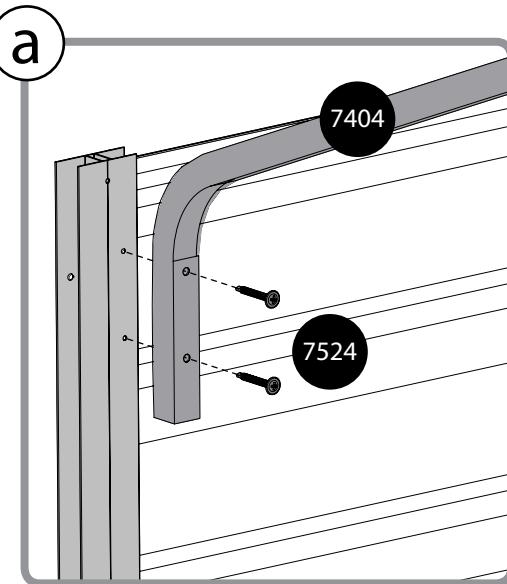
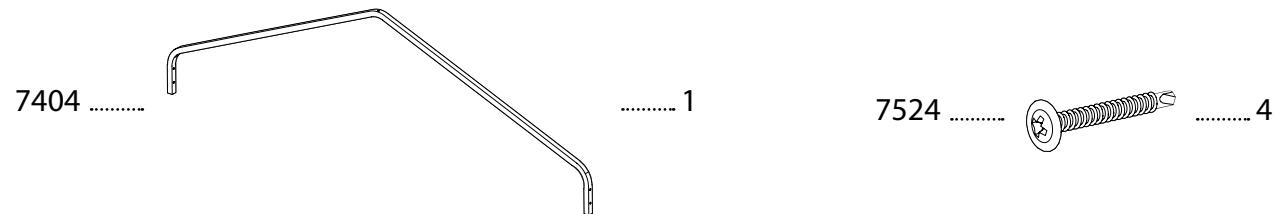


**17**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

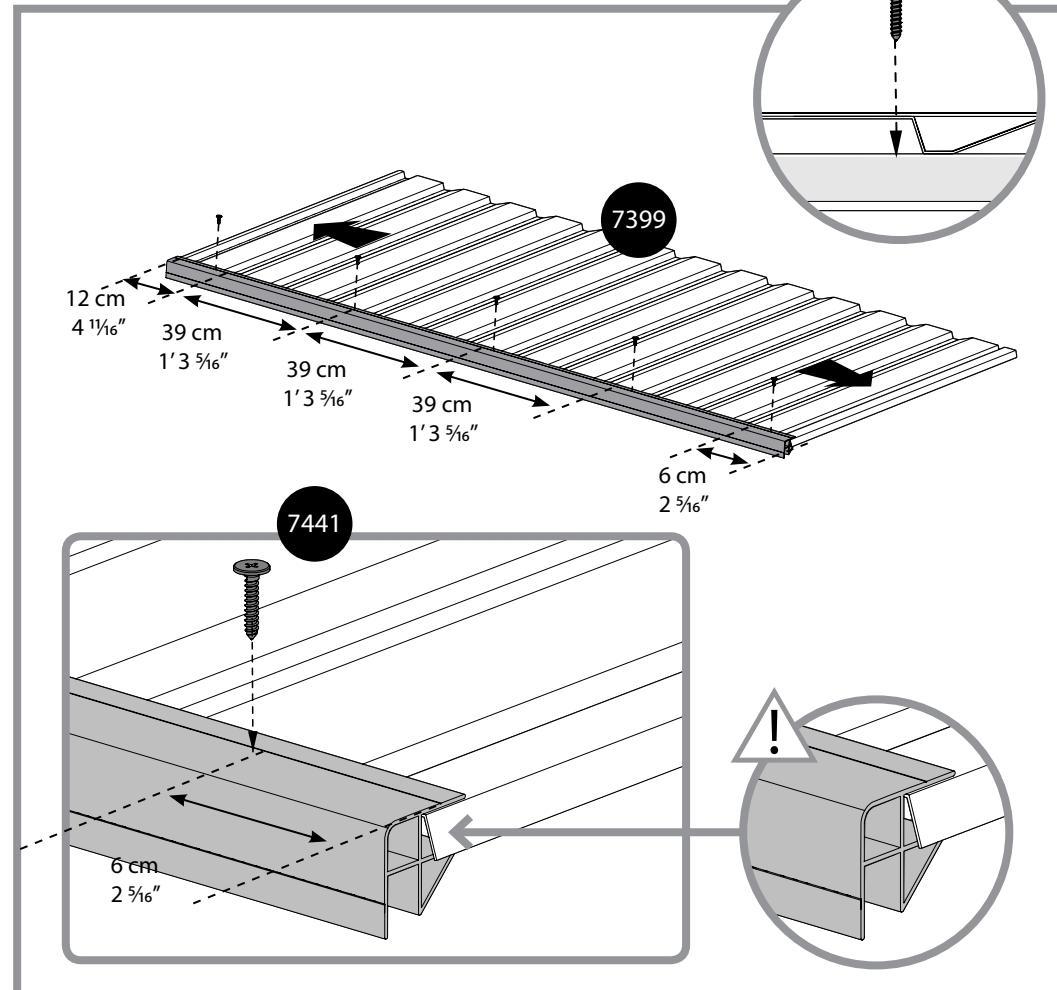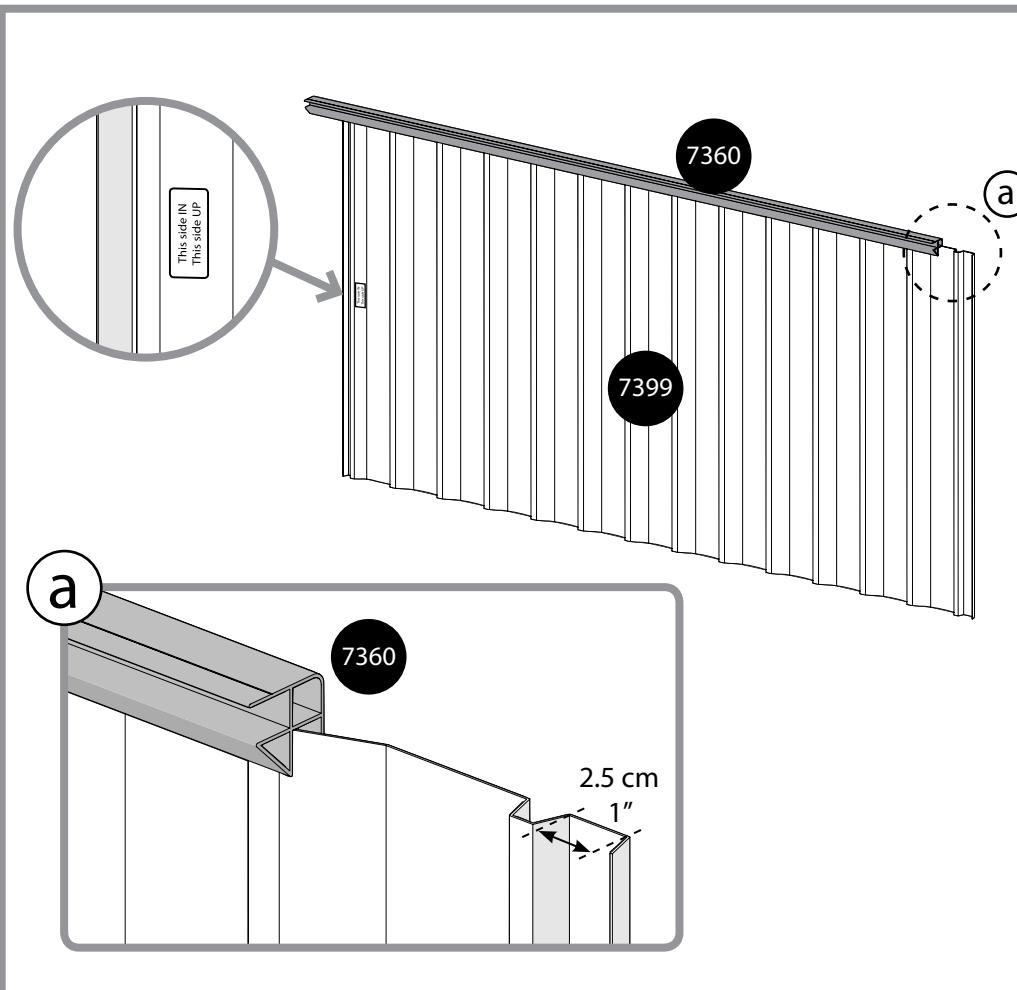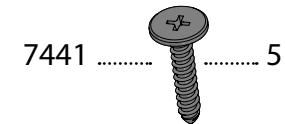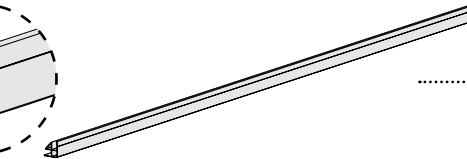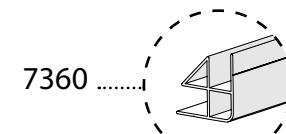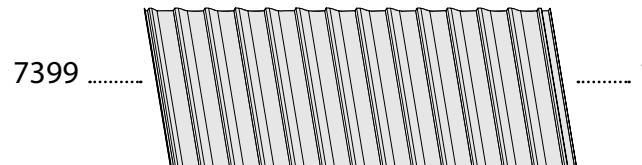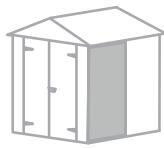


**18**




EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

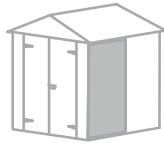

7441 ..... 1      7442 ..... 5

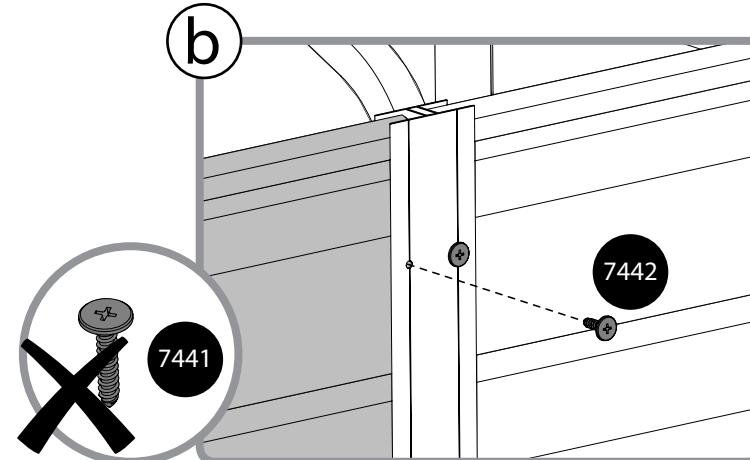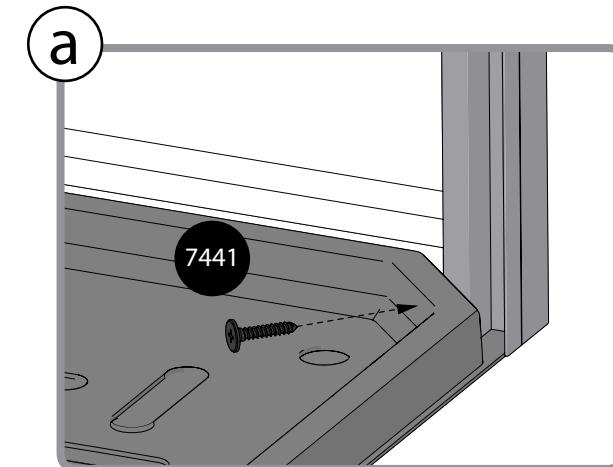
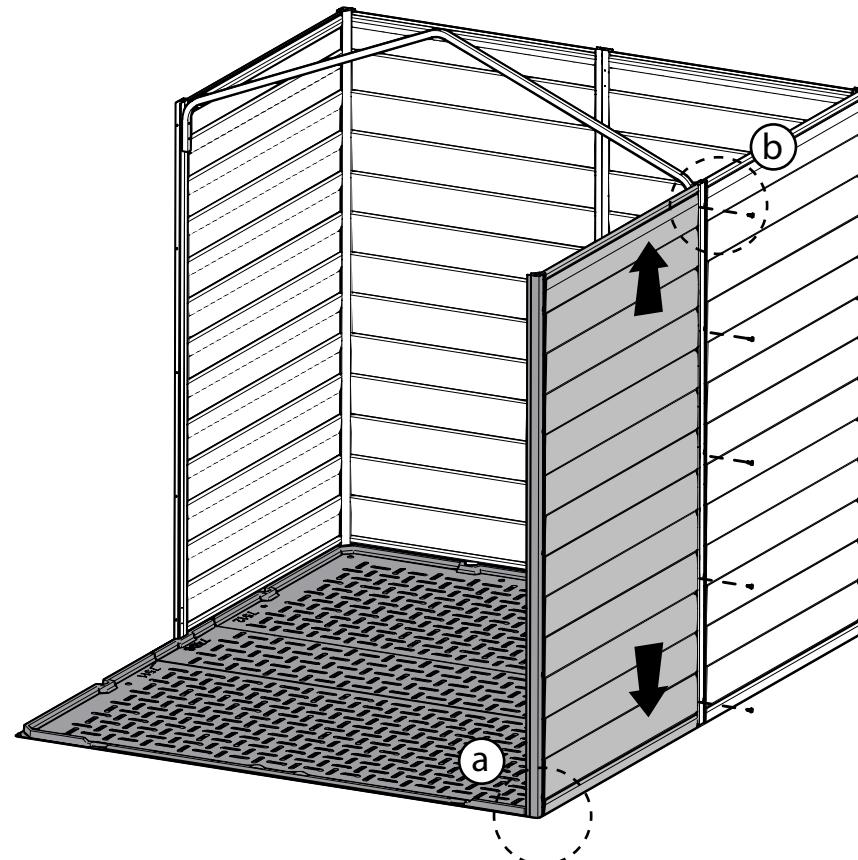


**19**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.



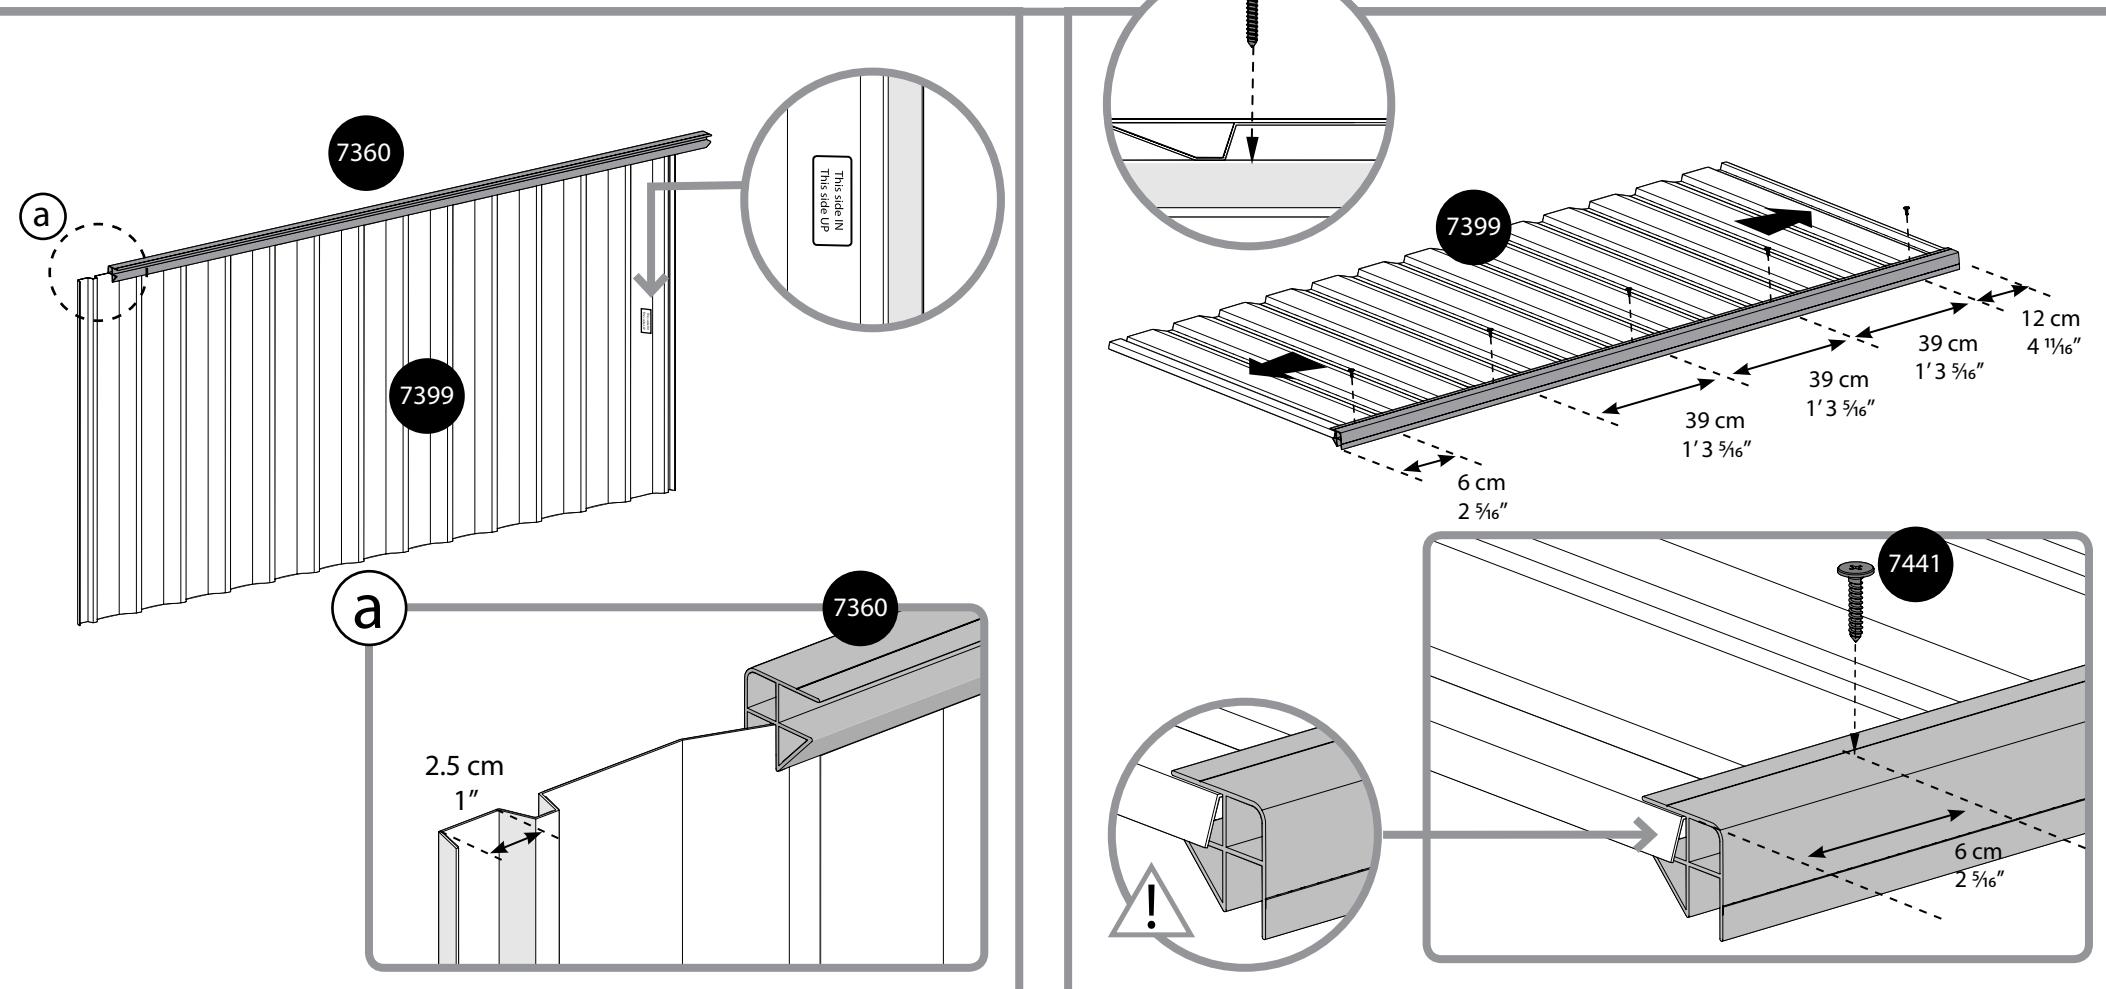
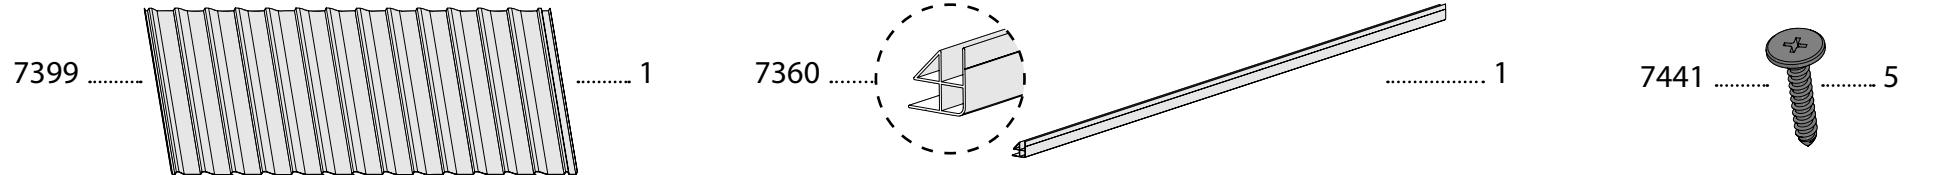


**20**




EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest

FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux vis extérieures et continuer par après avec le reste des visse.

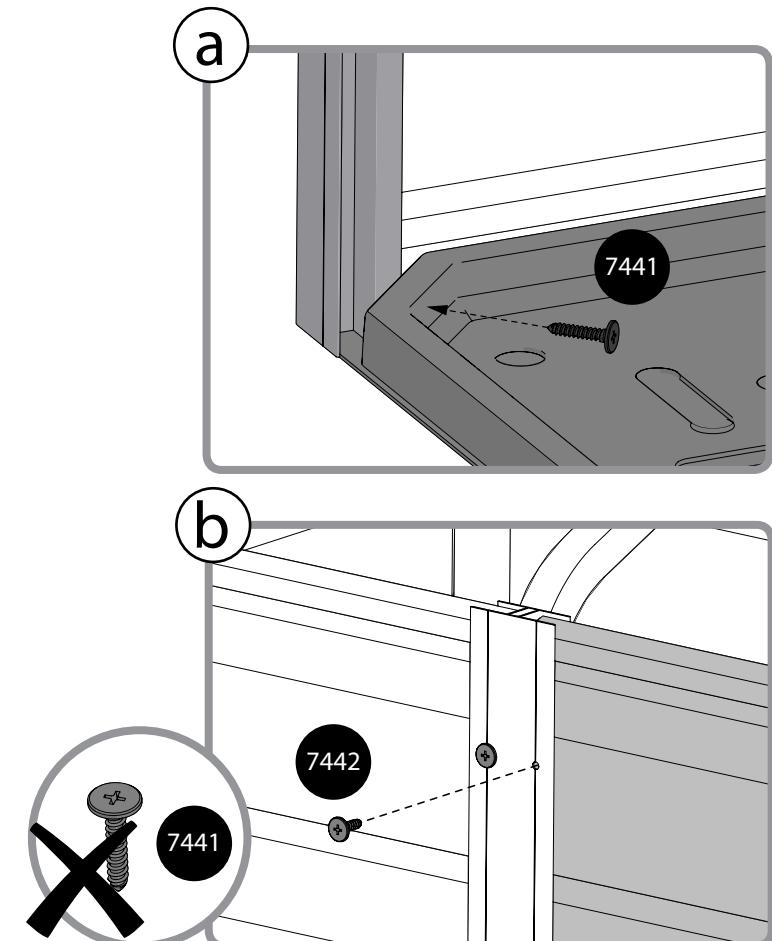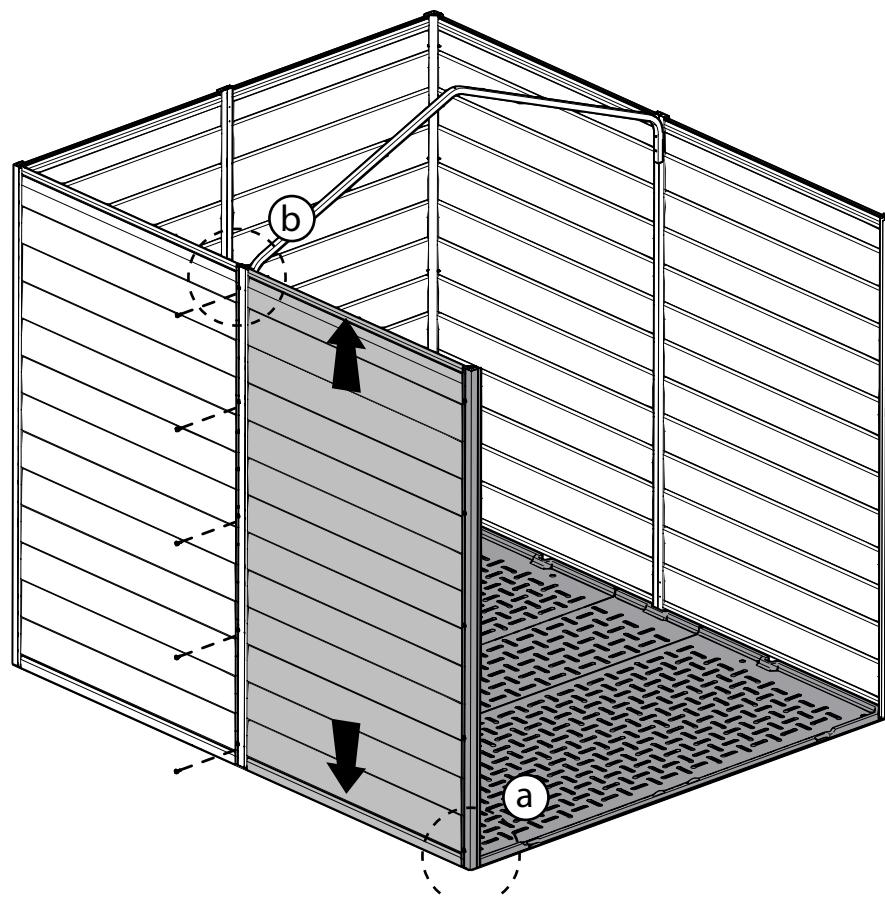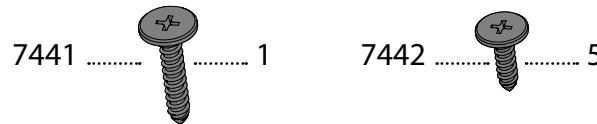
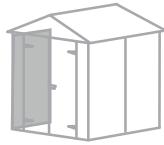


**21**

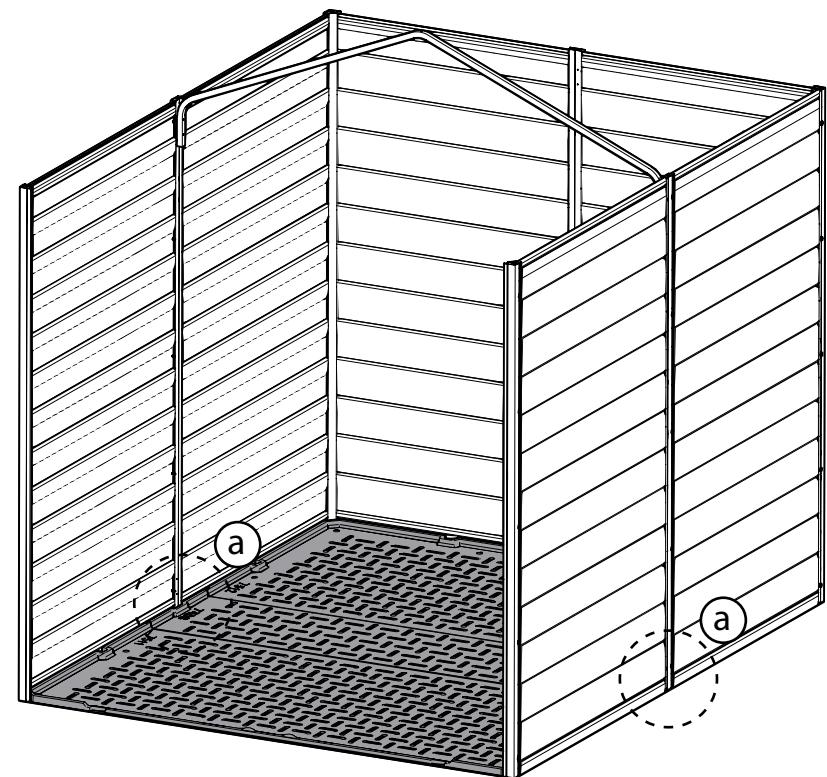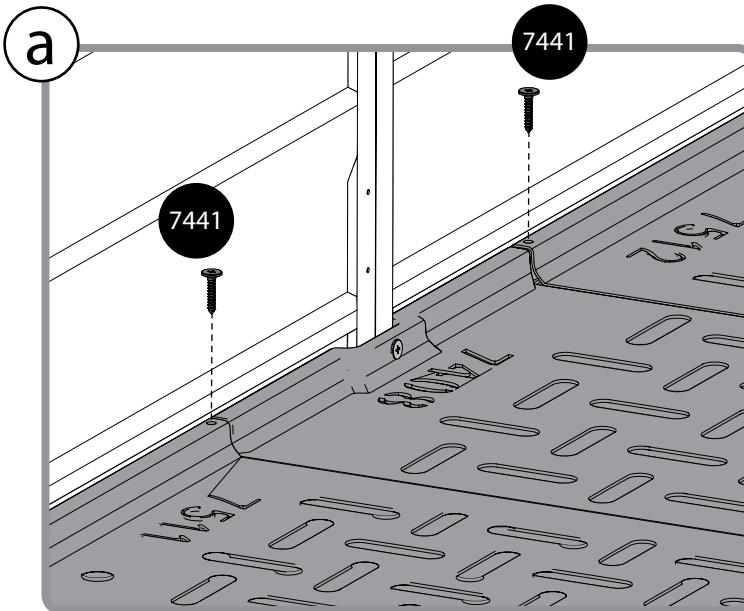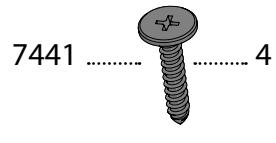







7442 ..... 12

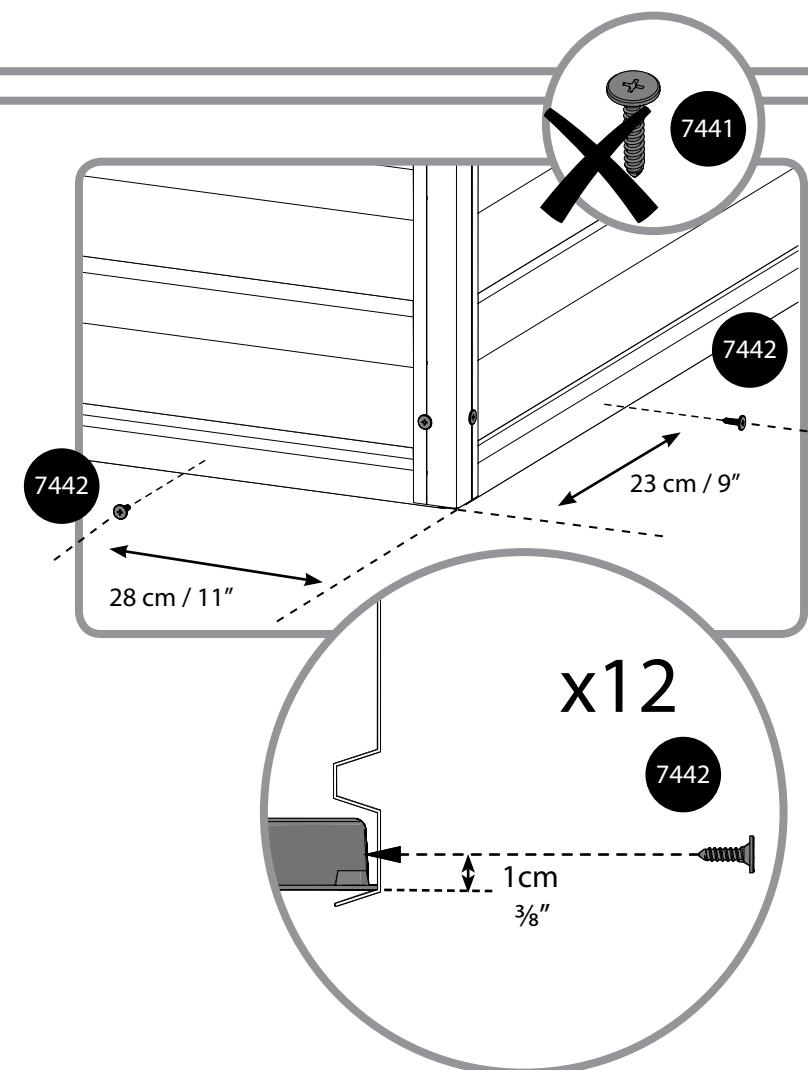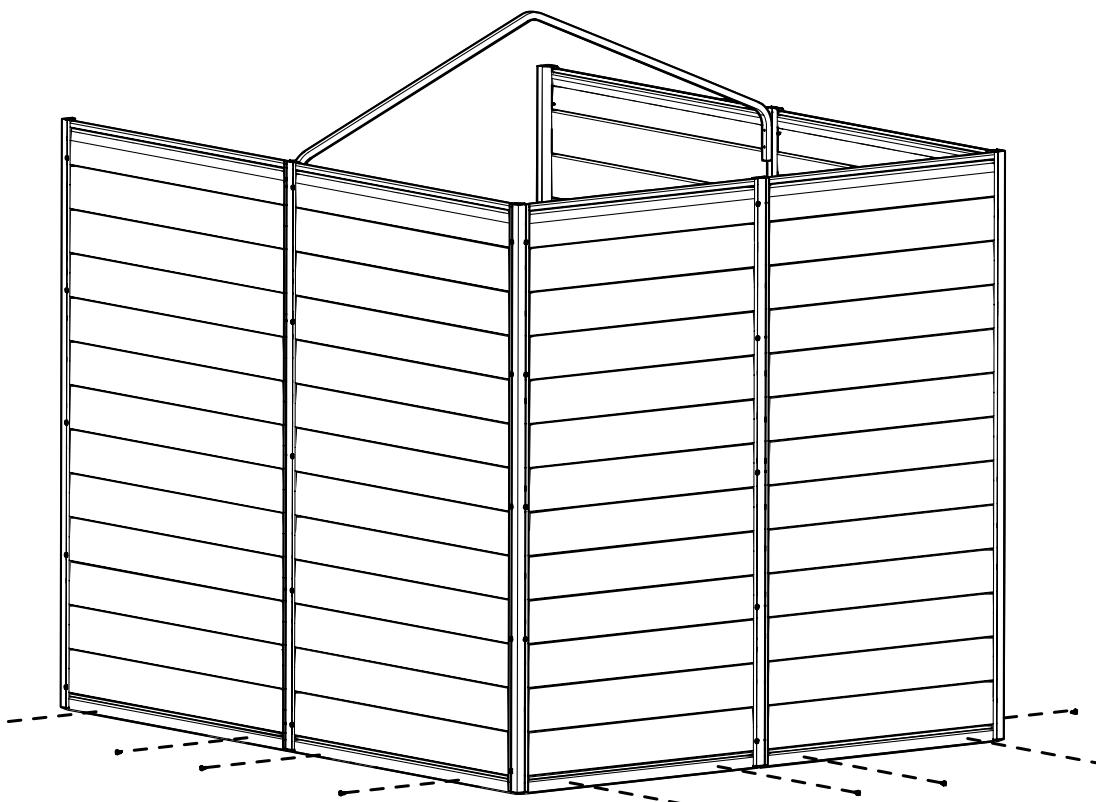

**23**

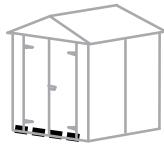

7406 ..... 1

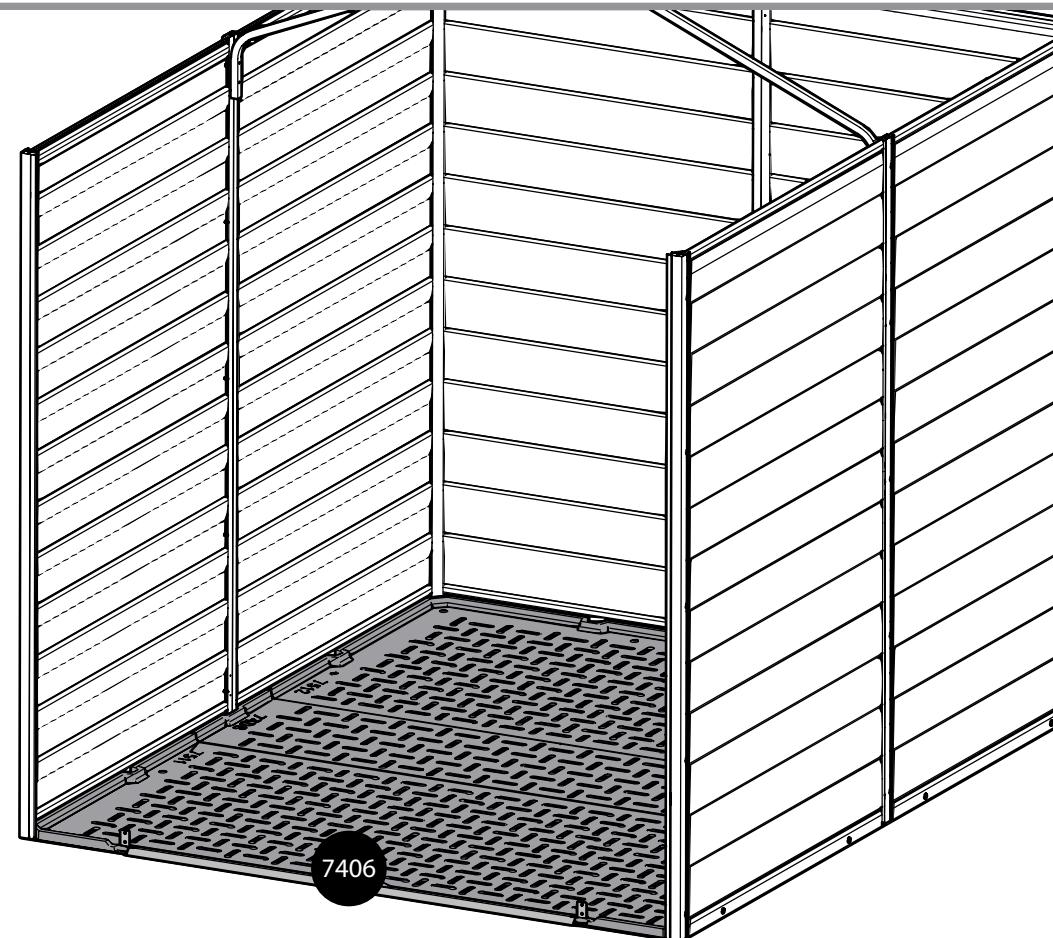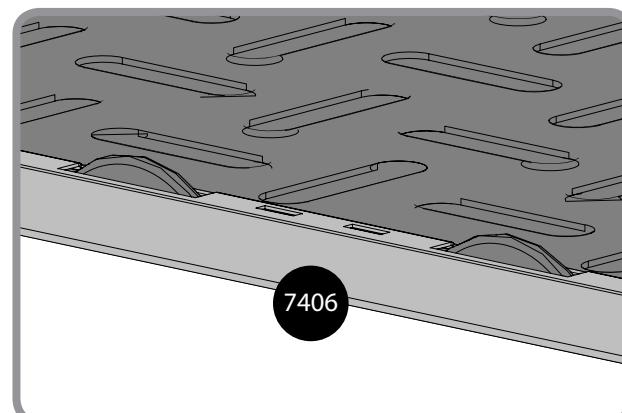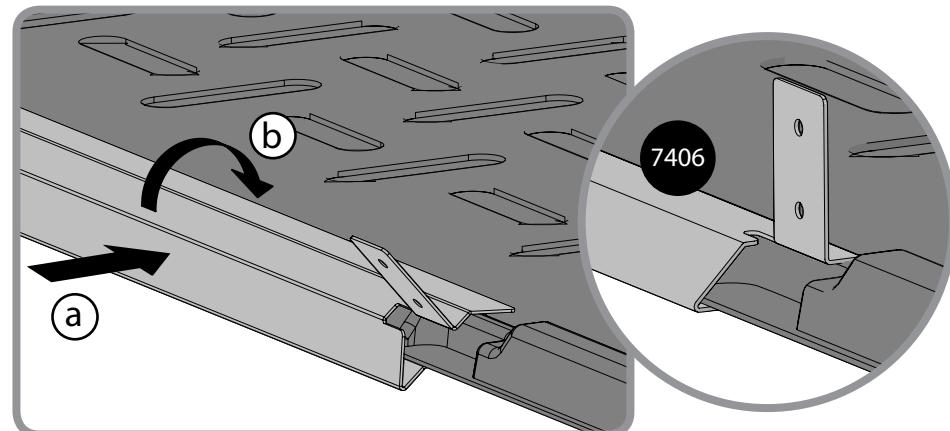


**24**

EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.

DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest


FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

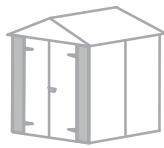

7391 .....

2

7368 .....

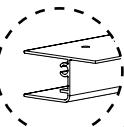


..... 2

7442 .....


10






7441

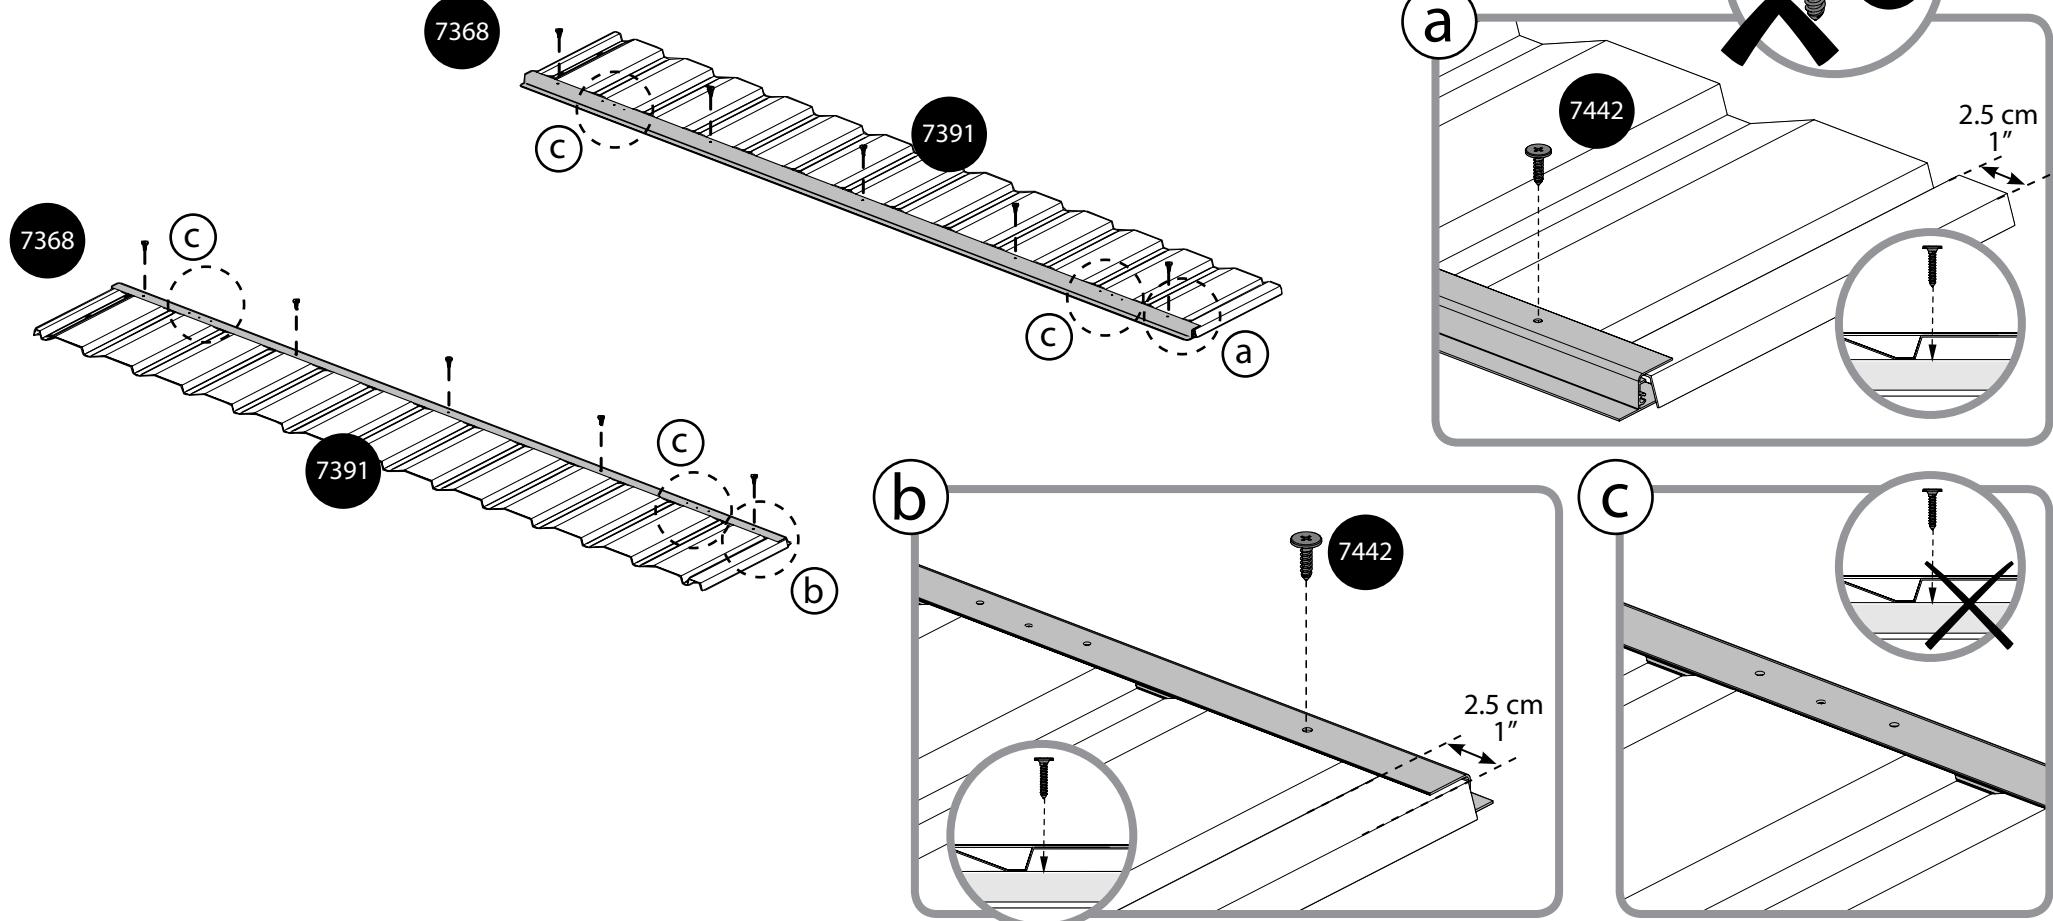

**25**

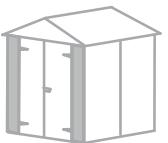

7442 ..... 4

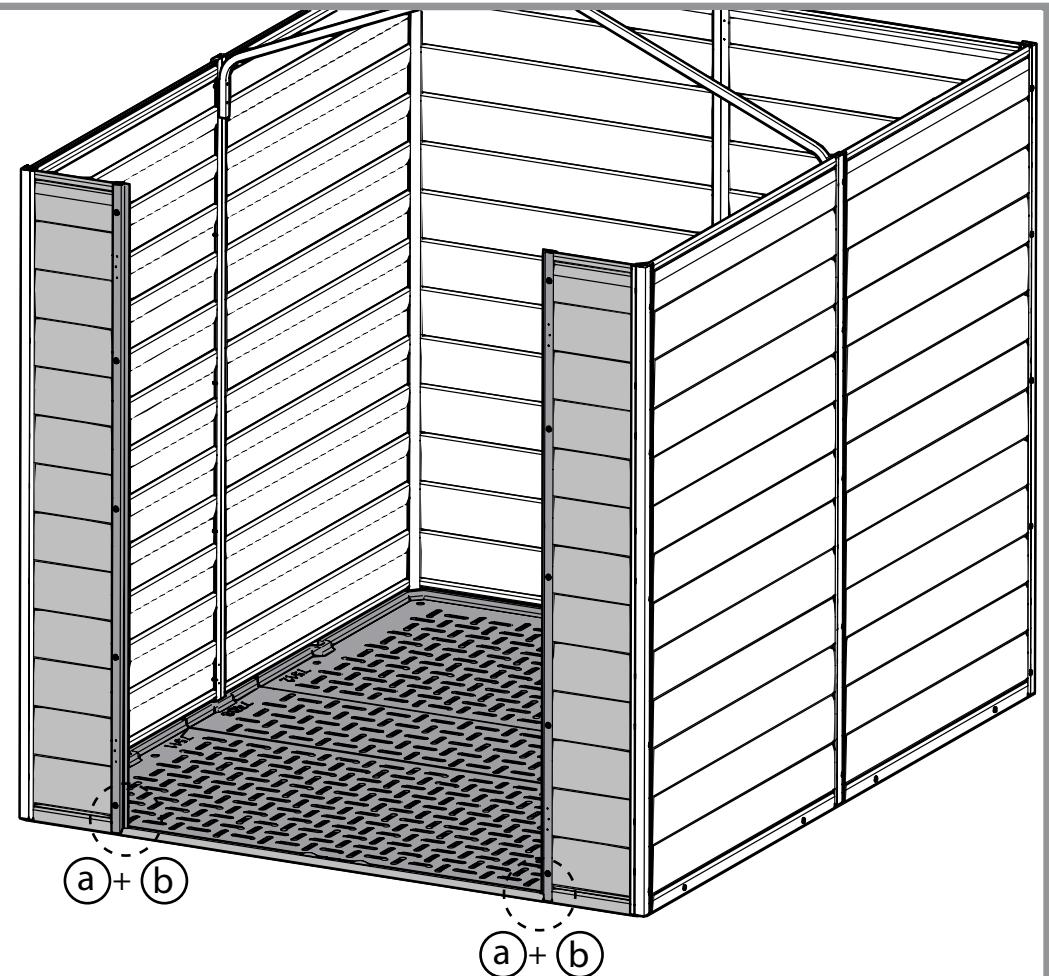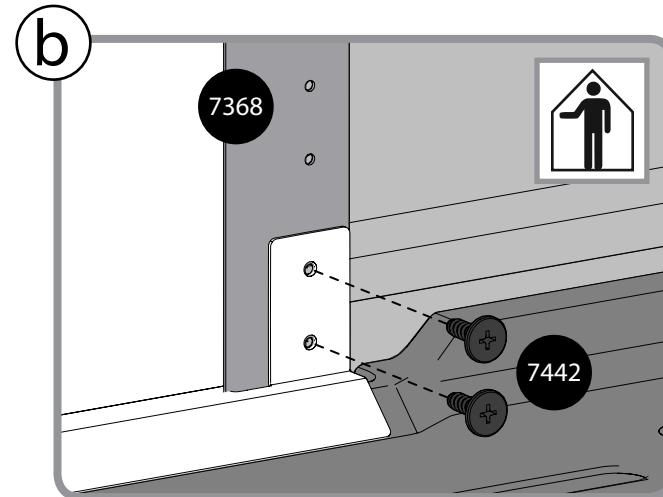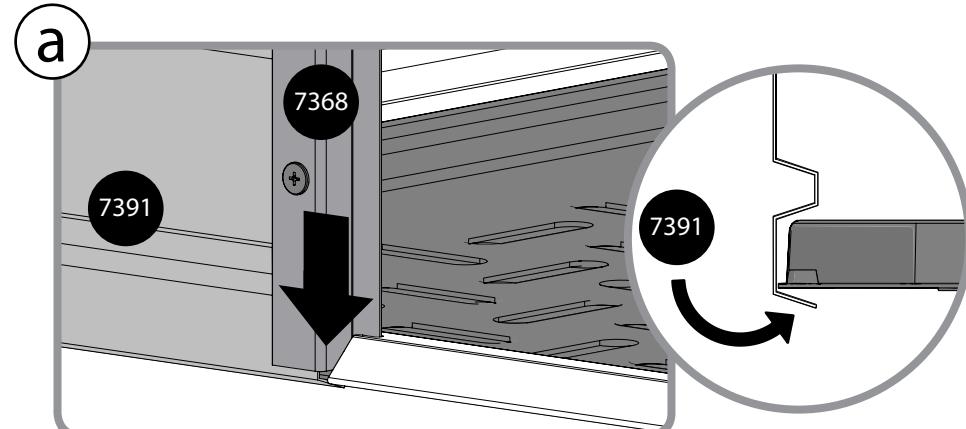


**26**




EN As described on previous steps – start by screwing the 2 exterior screws and then screw the rest.




DE Wie bereits in den früheren Bauschritten beschrieben - fangen Sie bitte an mit dem Einschrauben der äußeren Schrauben und dann schrauben Sie den Rest







FR Comme décrit dans les étapes précédent – commencer par visser les deux visseuses extérieures et continuer par après avec le reste des visseuses.

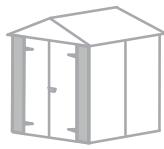

7441 ..... 10

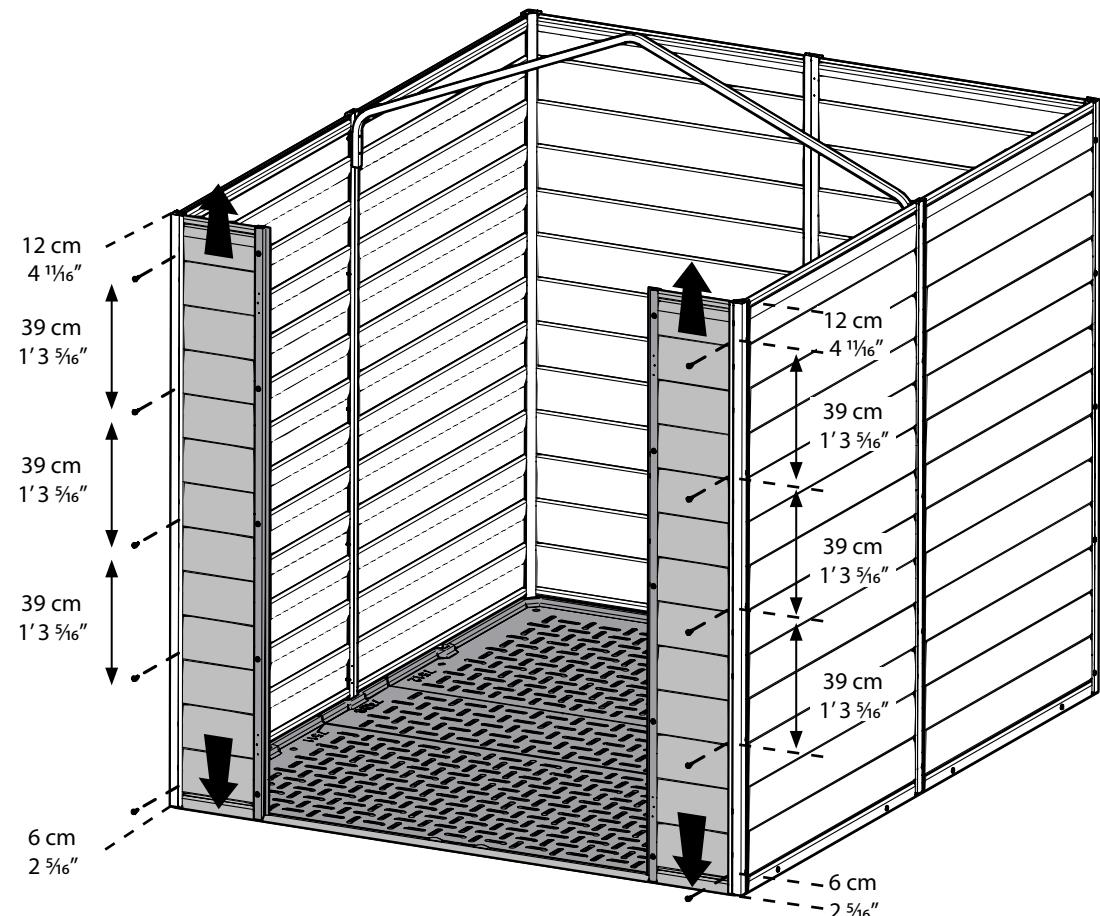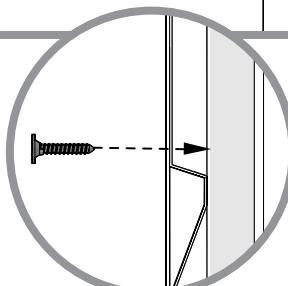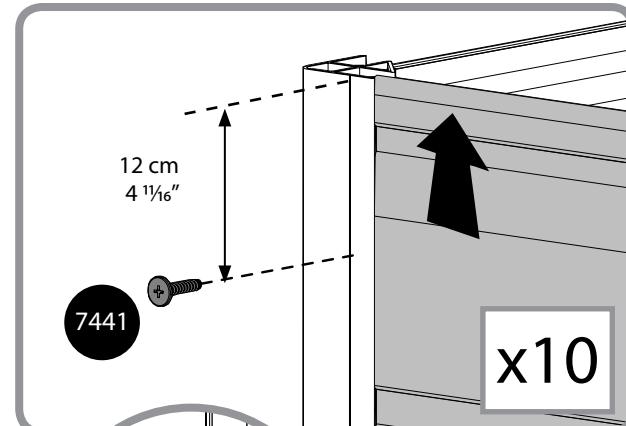

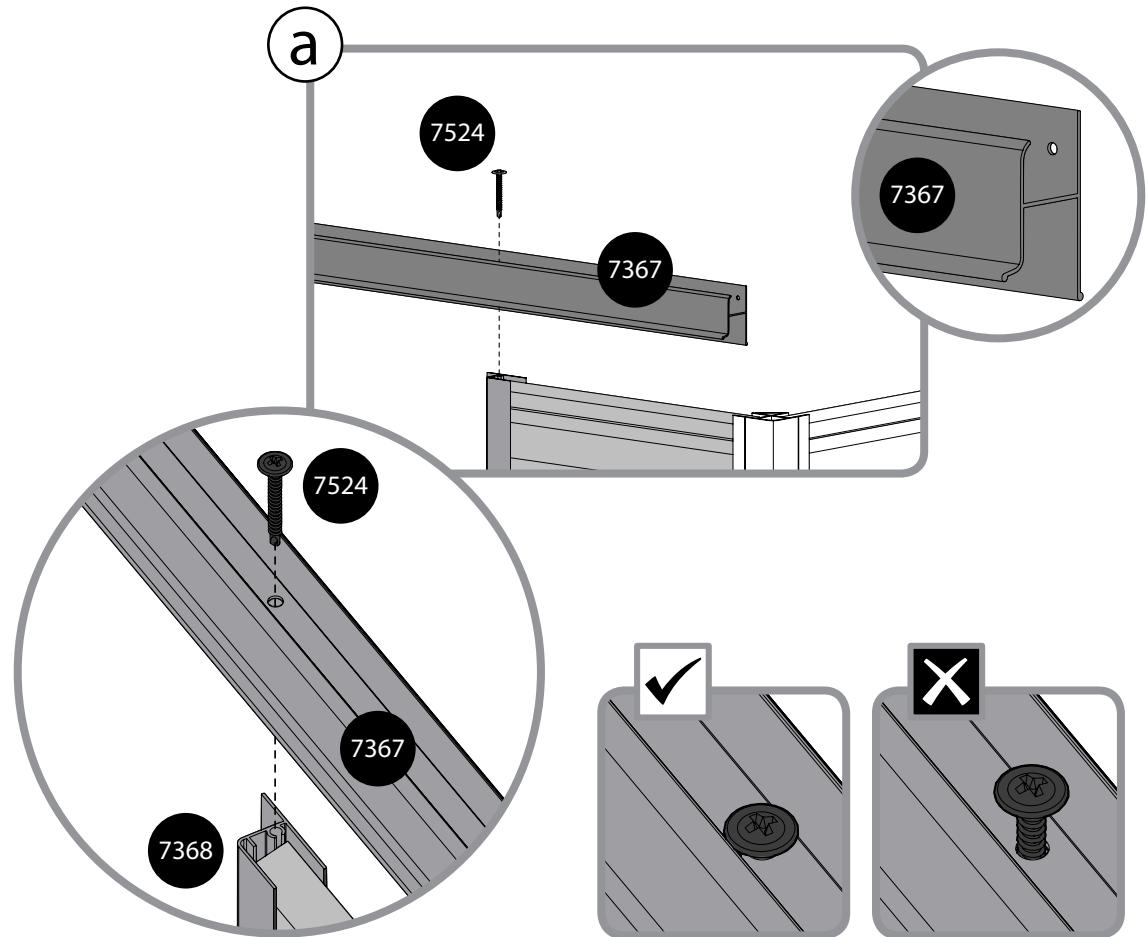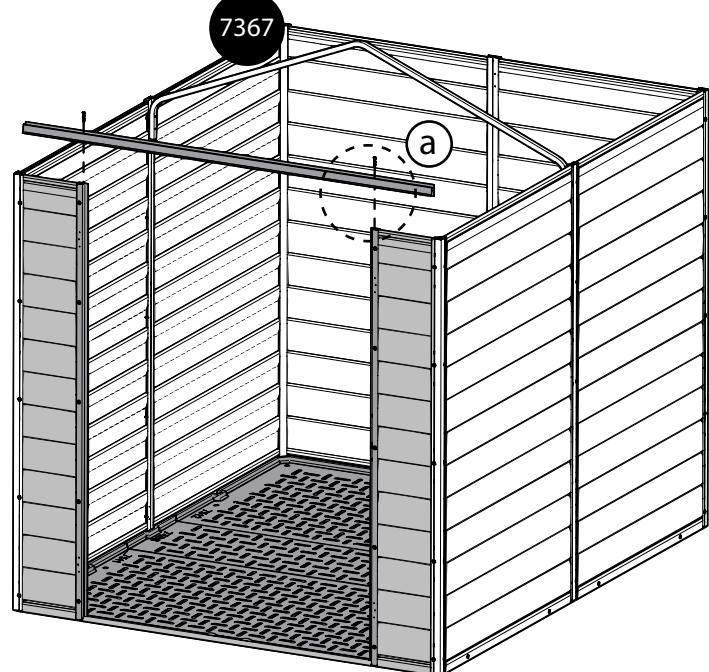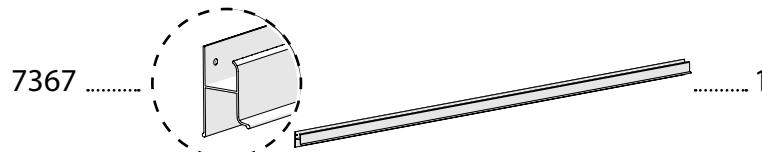

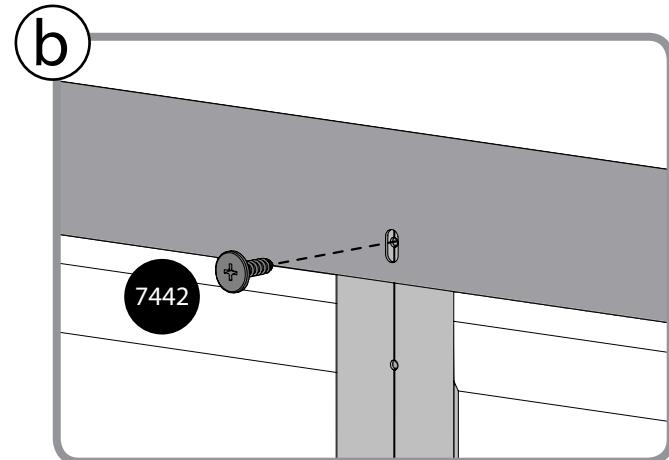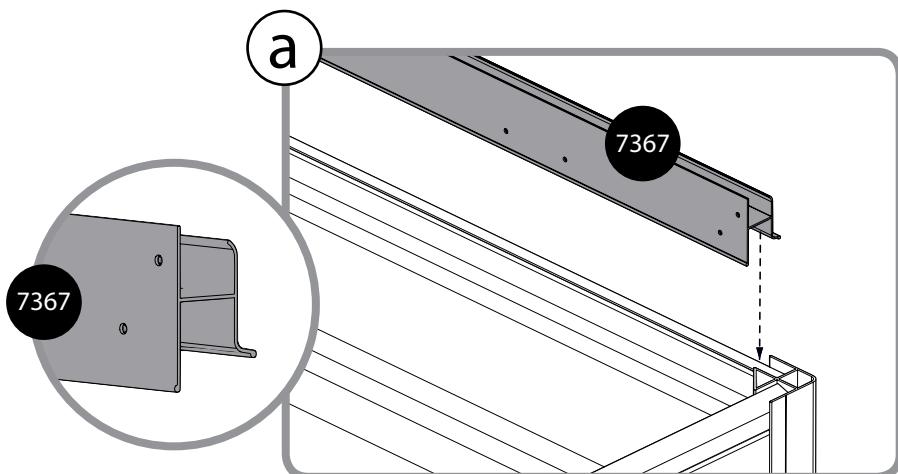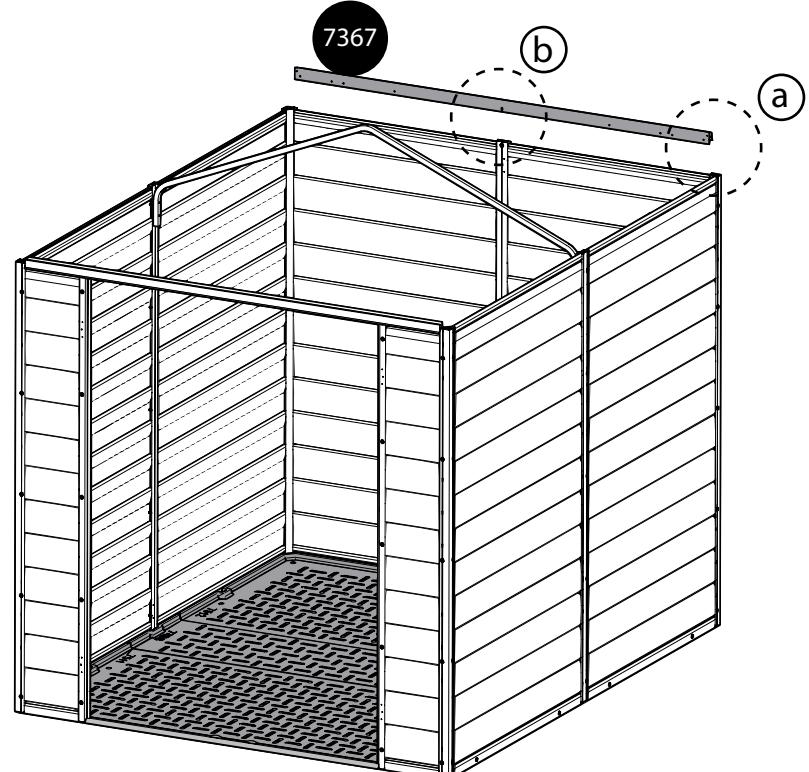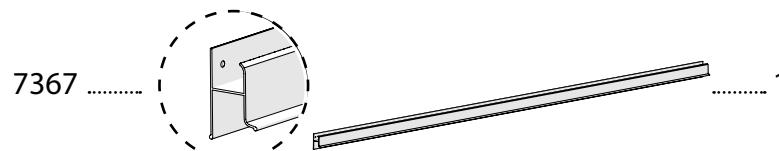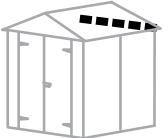

29

A small gray speech bubble icon containing a lowercase letter 'i', representing an information or help symbol.






7395 ..... 2


7402 ..... 2

7441 ..... 2


Diagram illustrating the assembly of a component labeled 7402 onto a base labeled 7362. The component 7402 is shown being attached to the base 7362. A callout 'a' points to the top edge of the component. A screw labeled 7441 is shown being inserted through a hole in the component into the base.

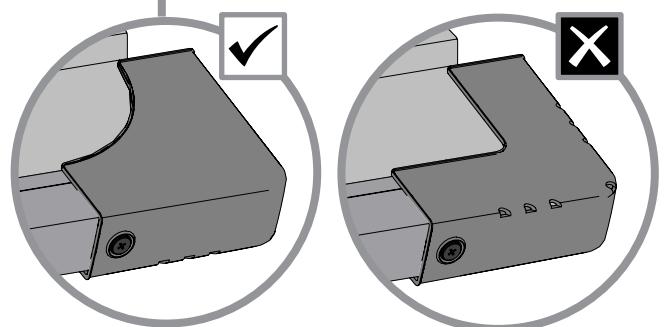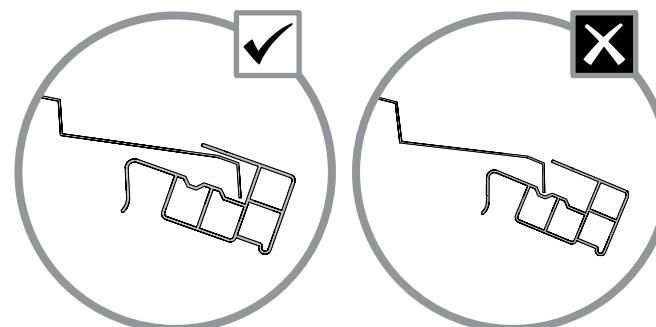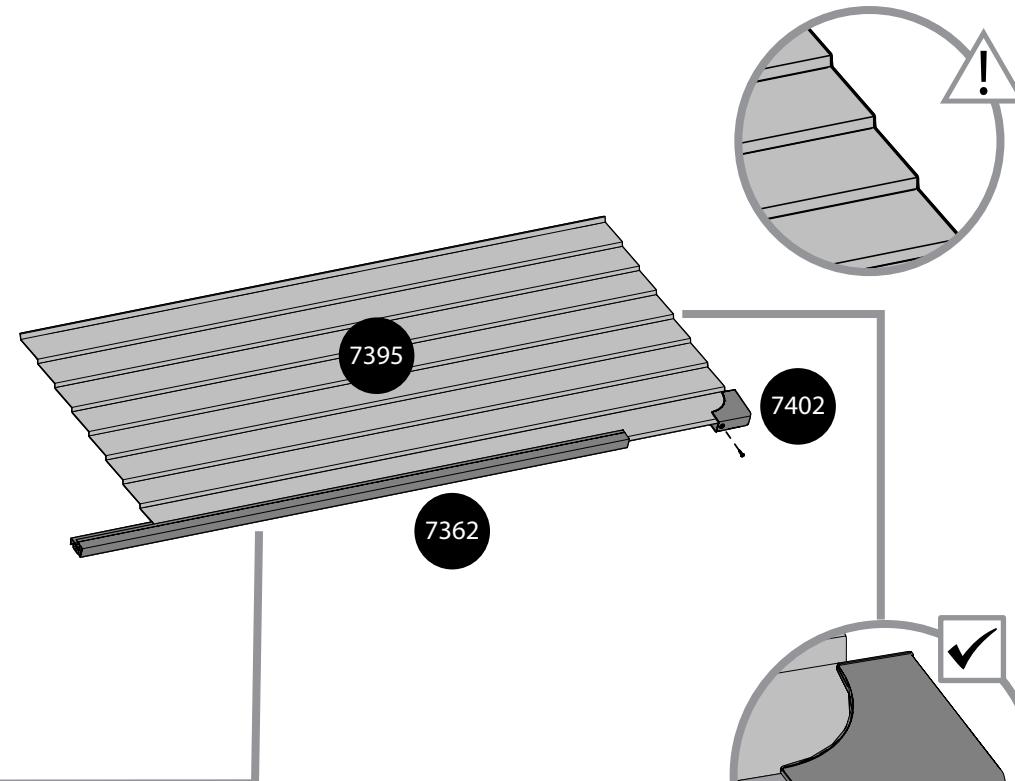


**30**

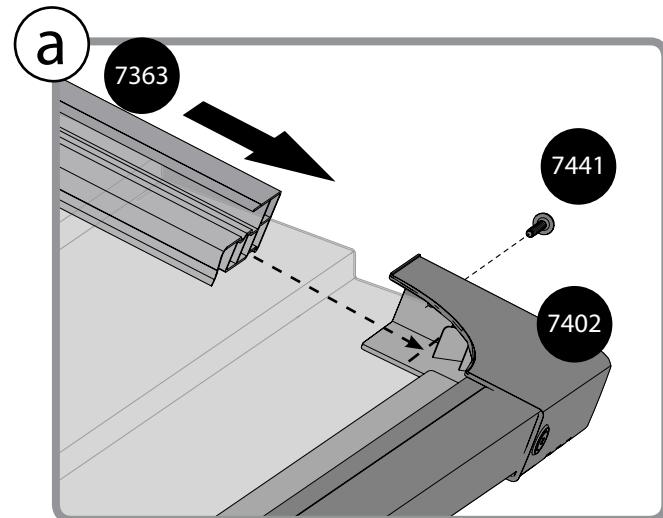


x2

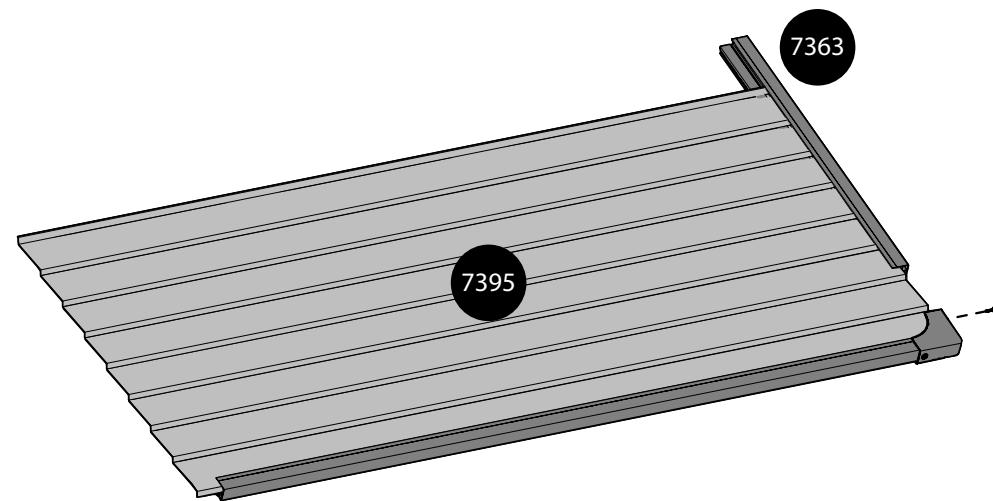

**31**

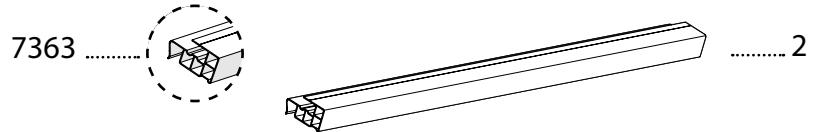


7402 .....

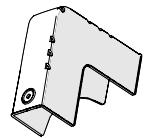



7441 .....




..... 16

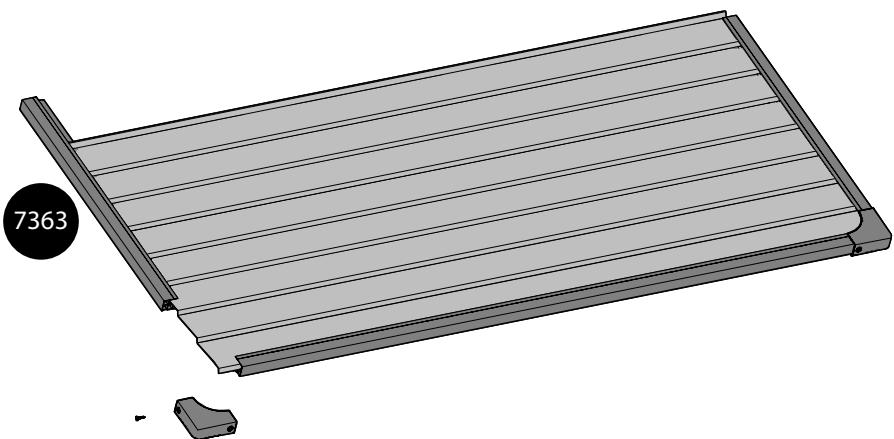

x2

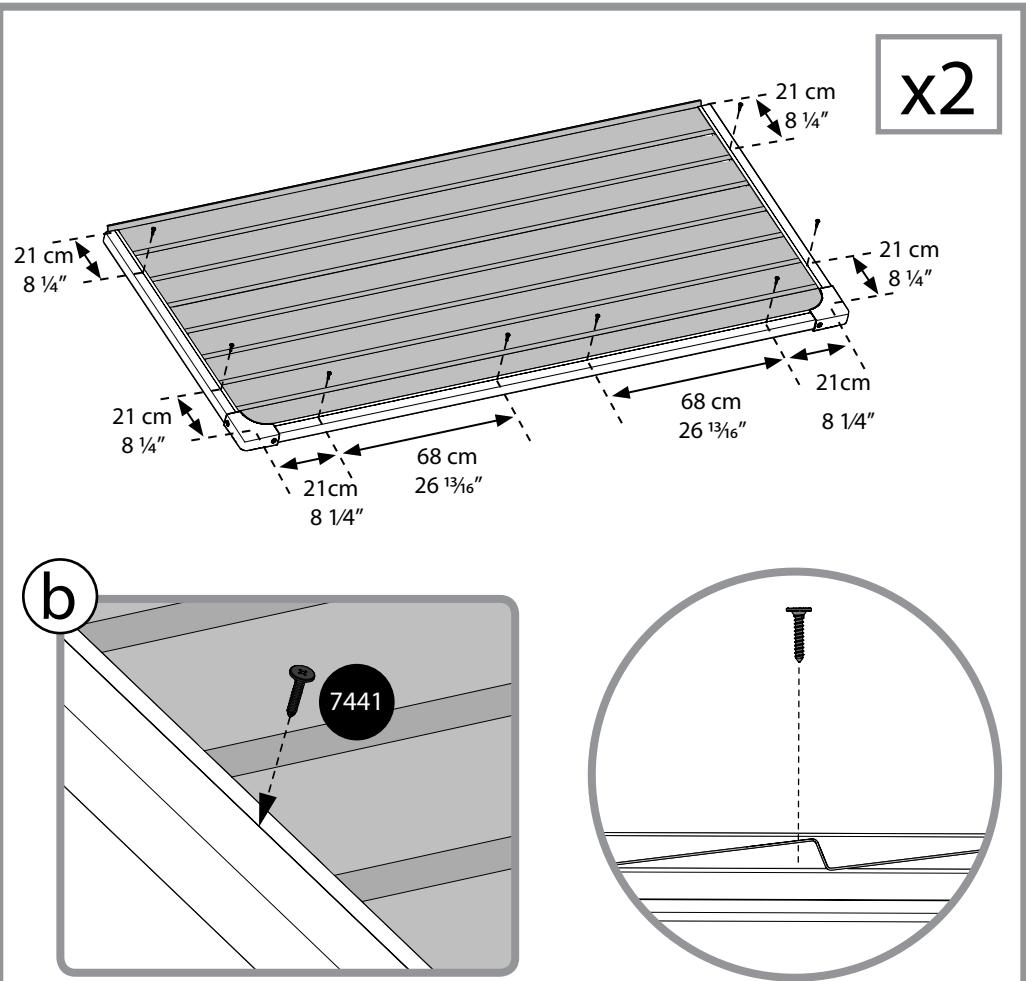
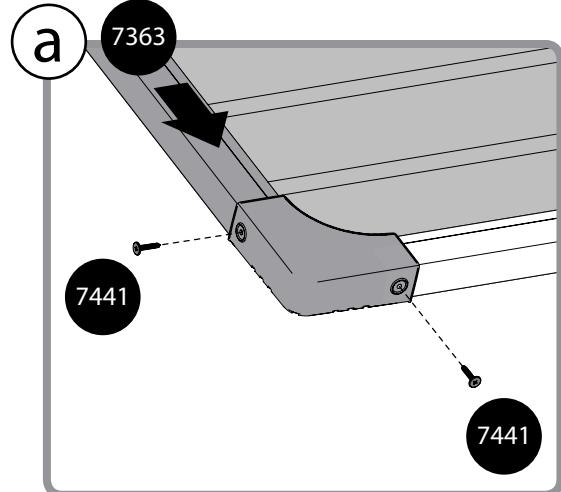


x2


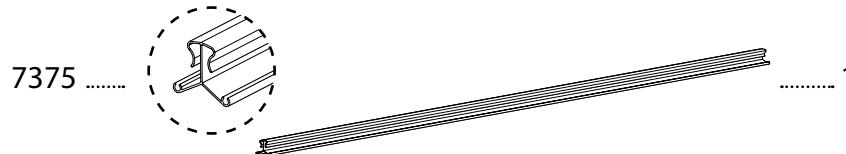





7403 ..... 2


7445 ..... 4

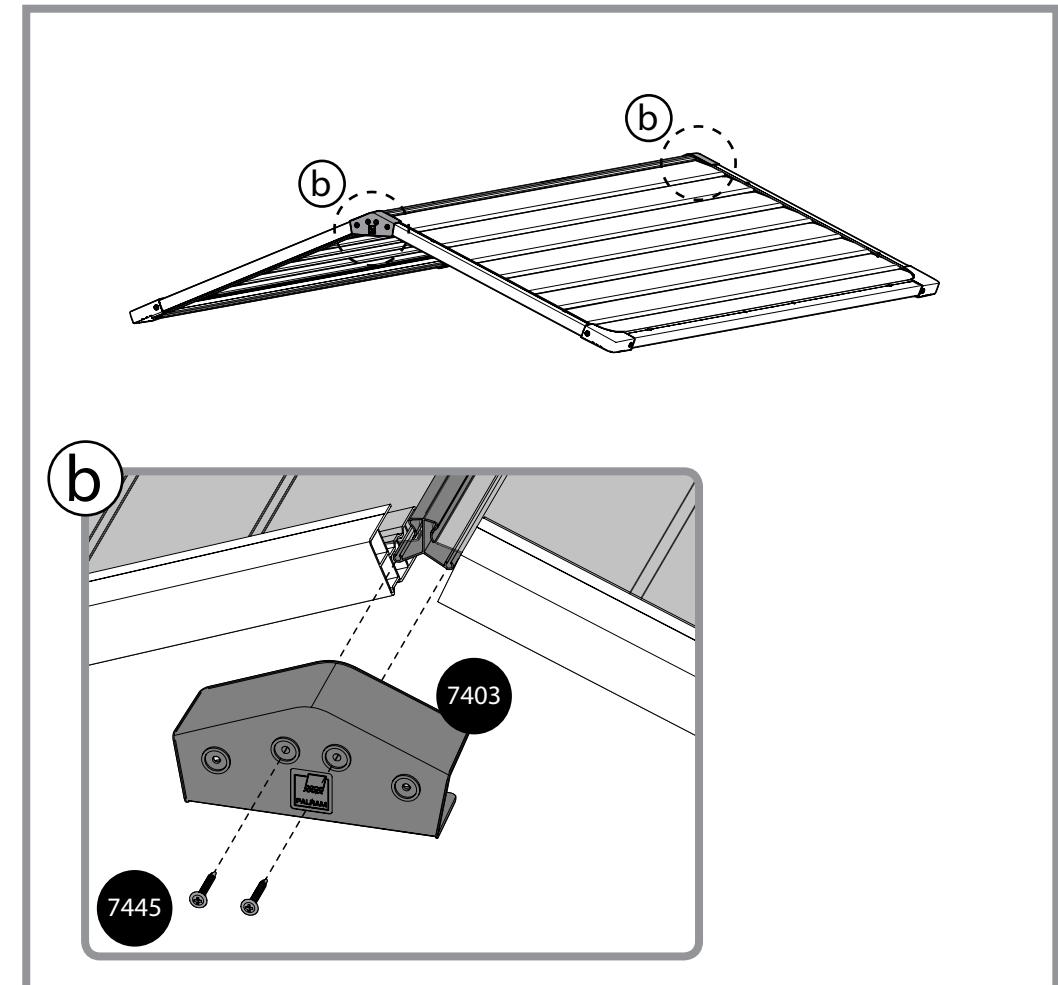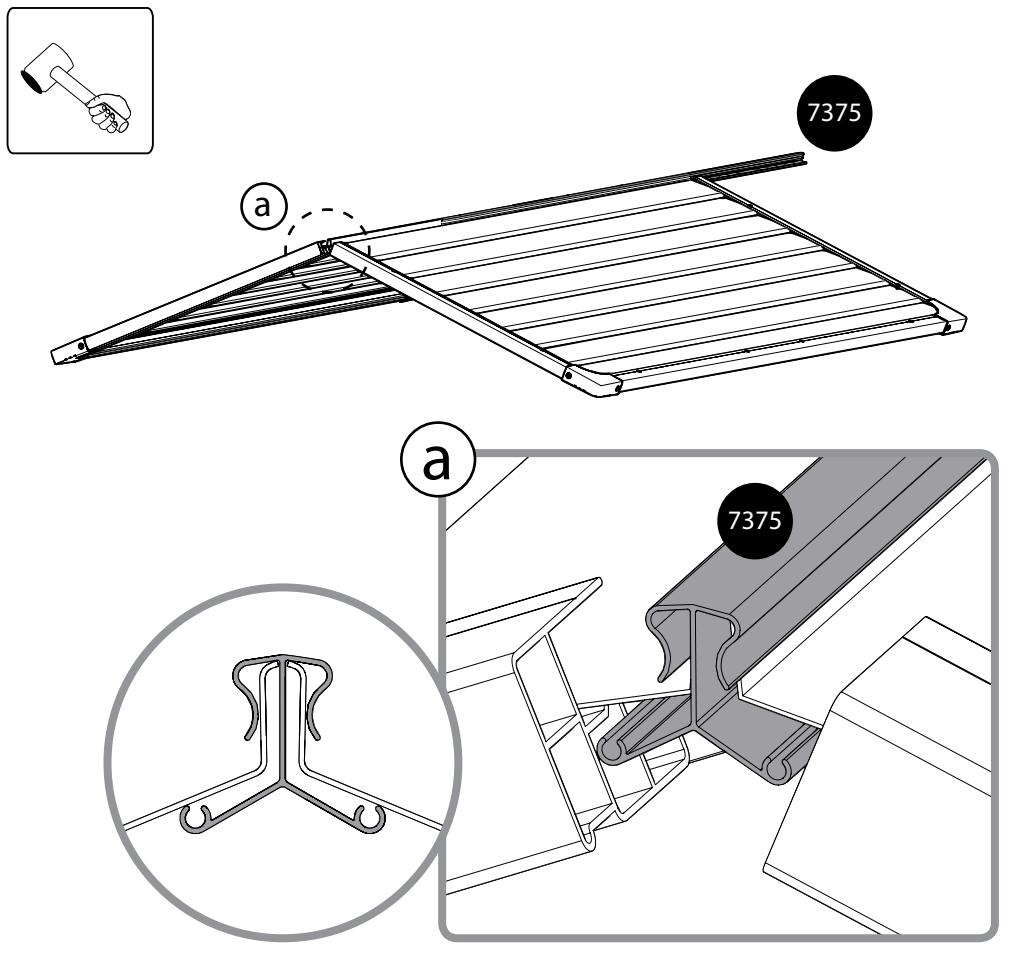


**33**

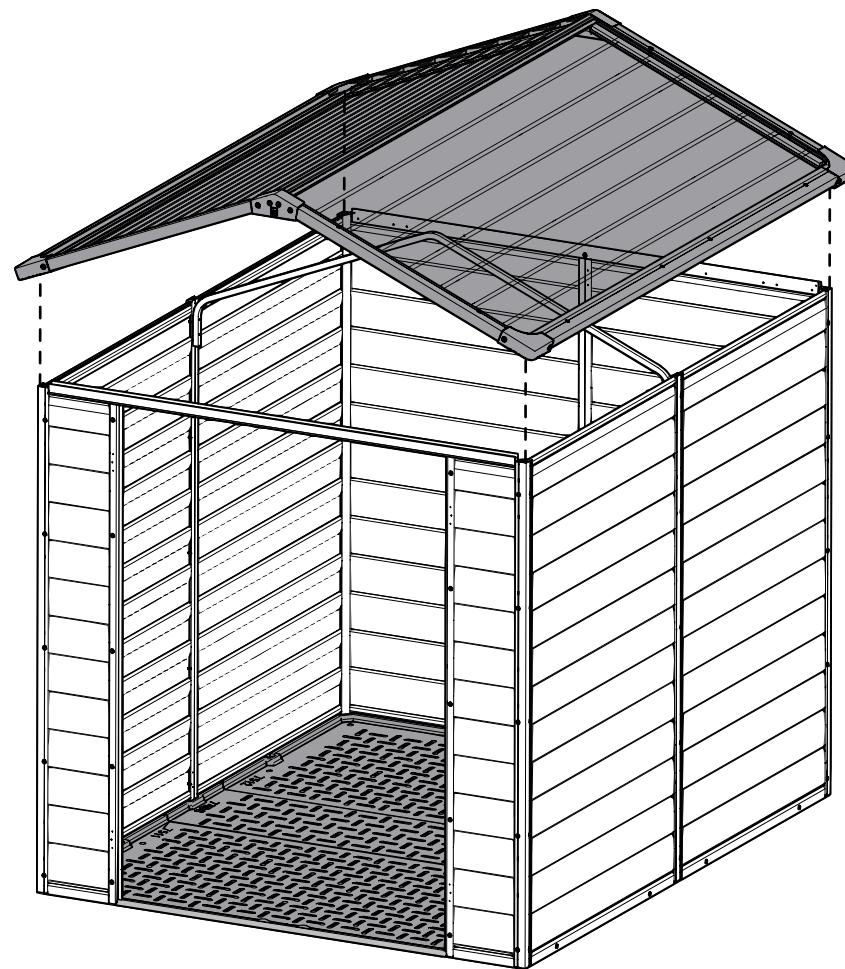
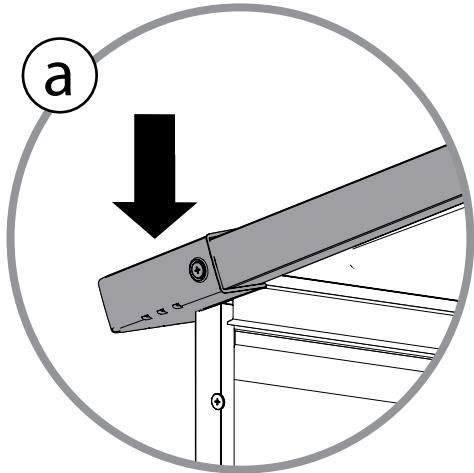


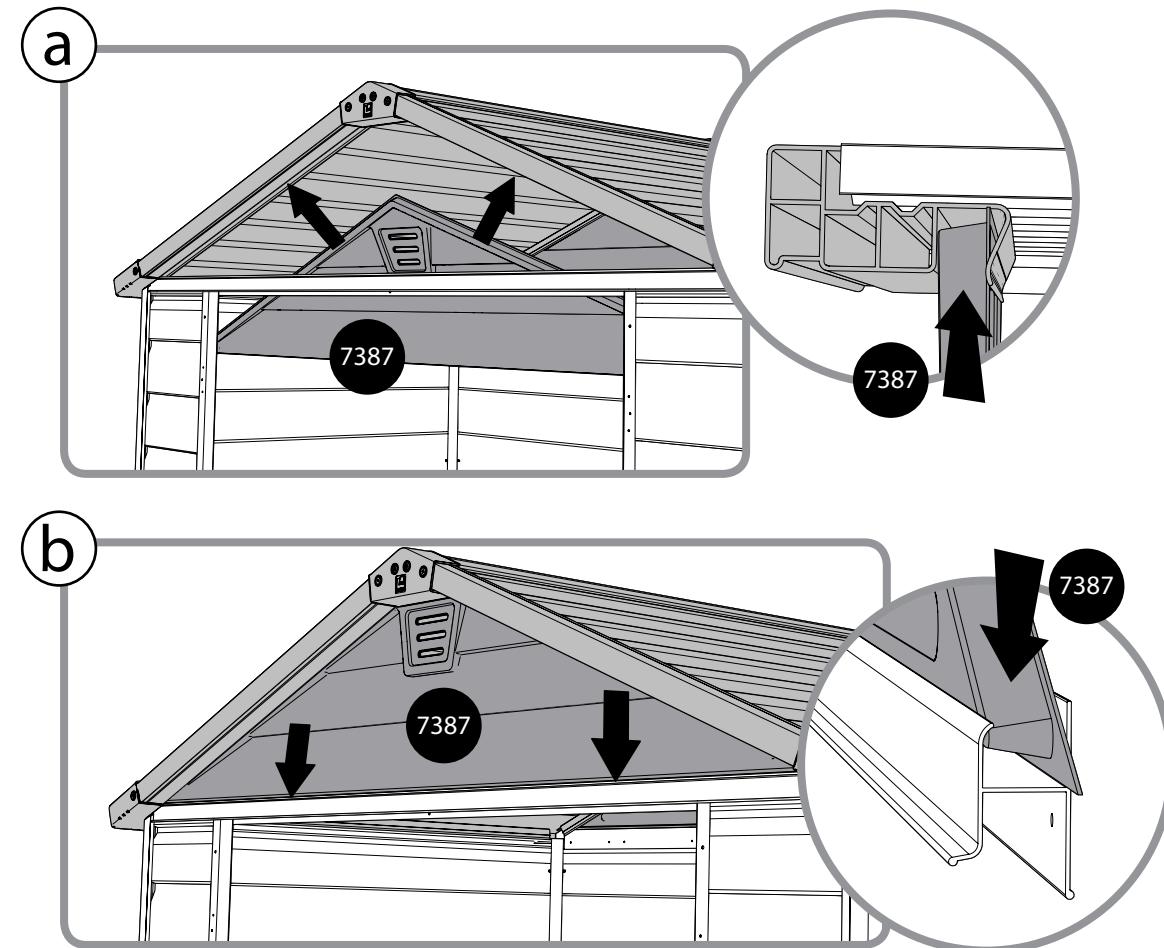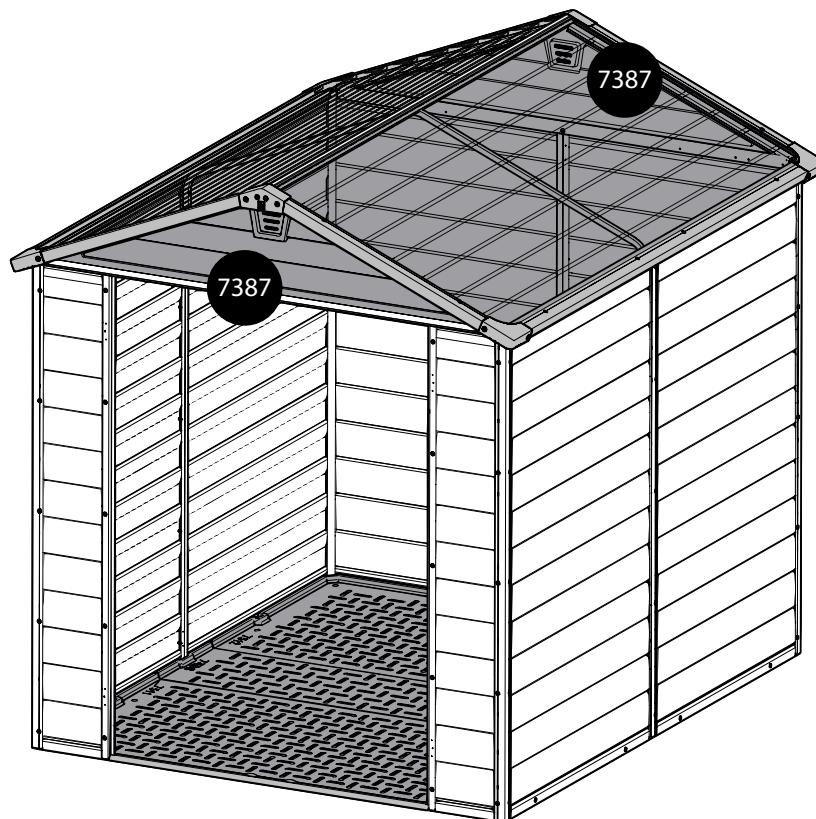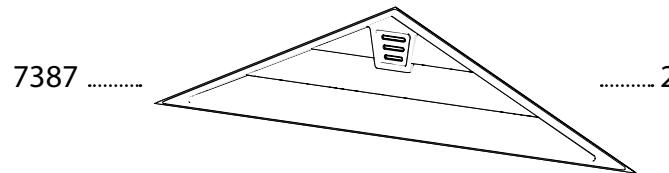


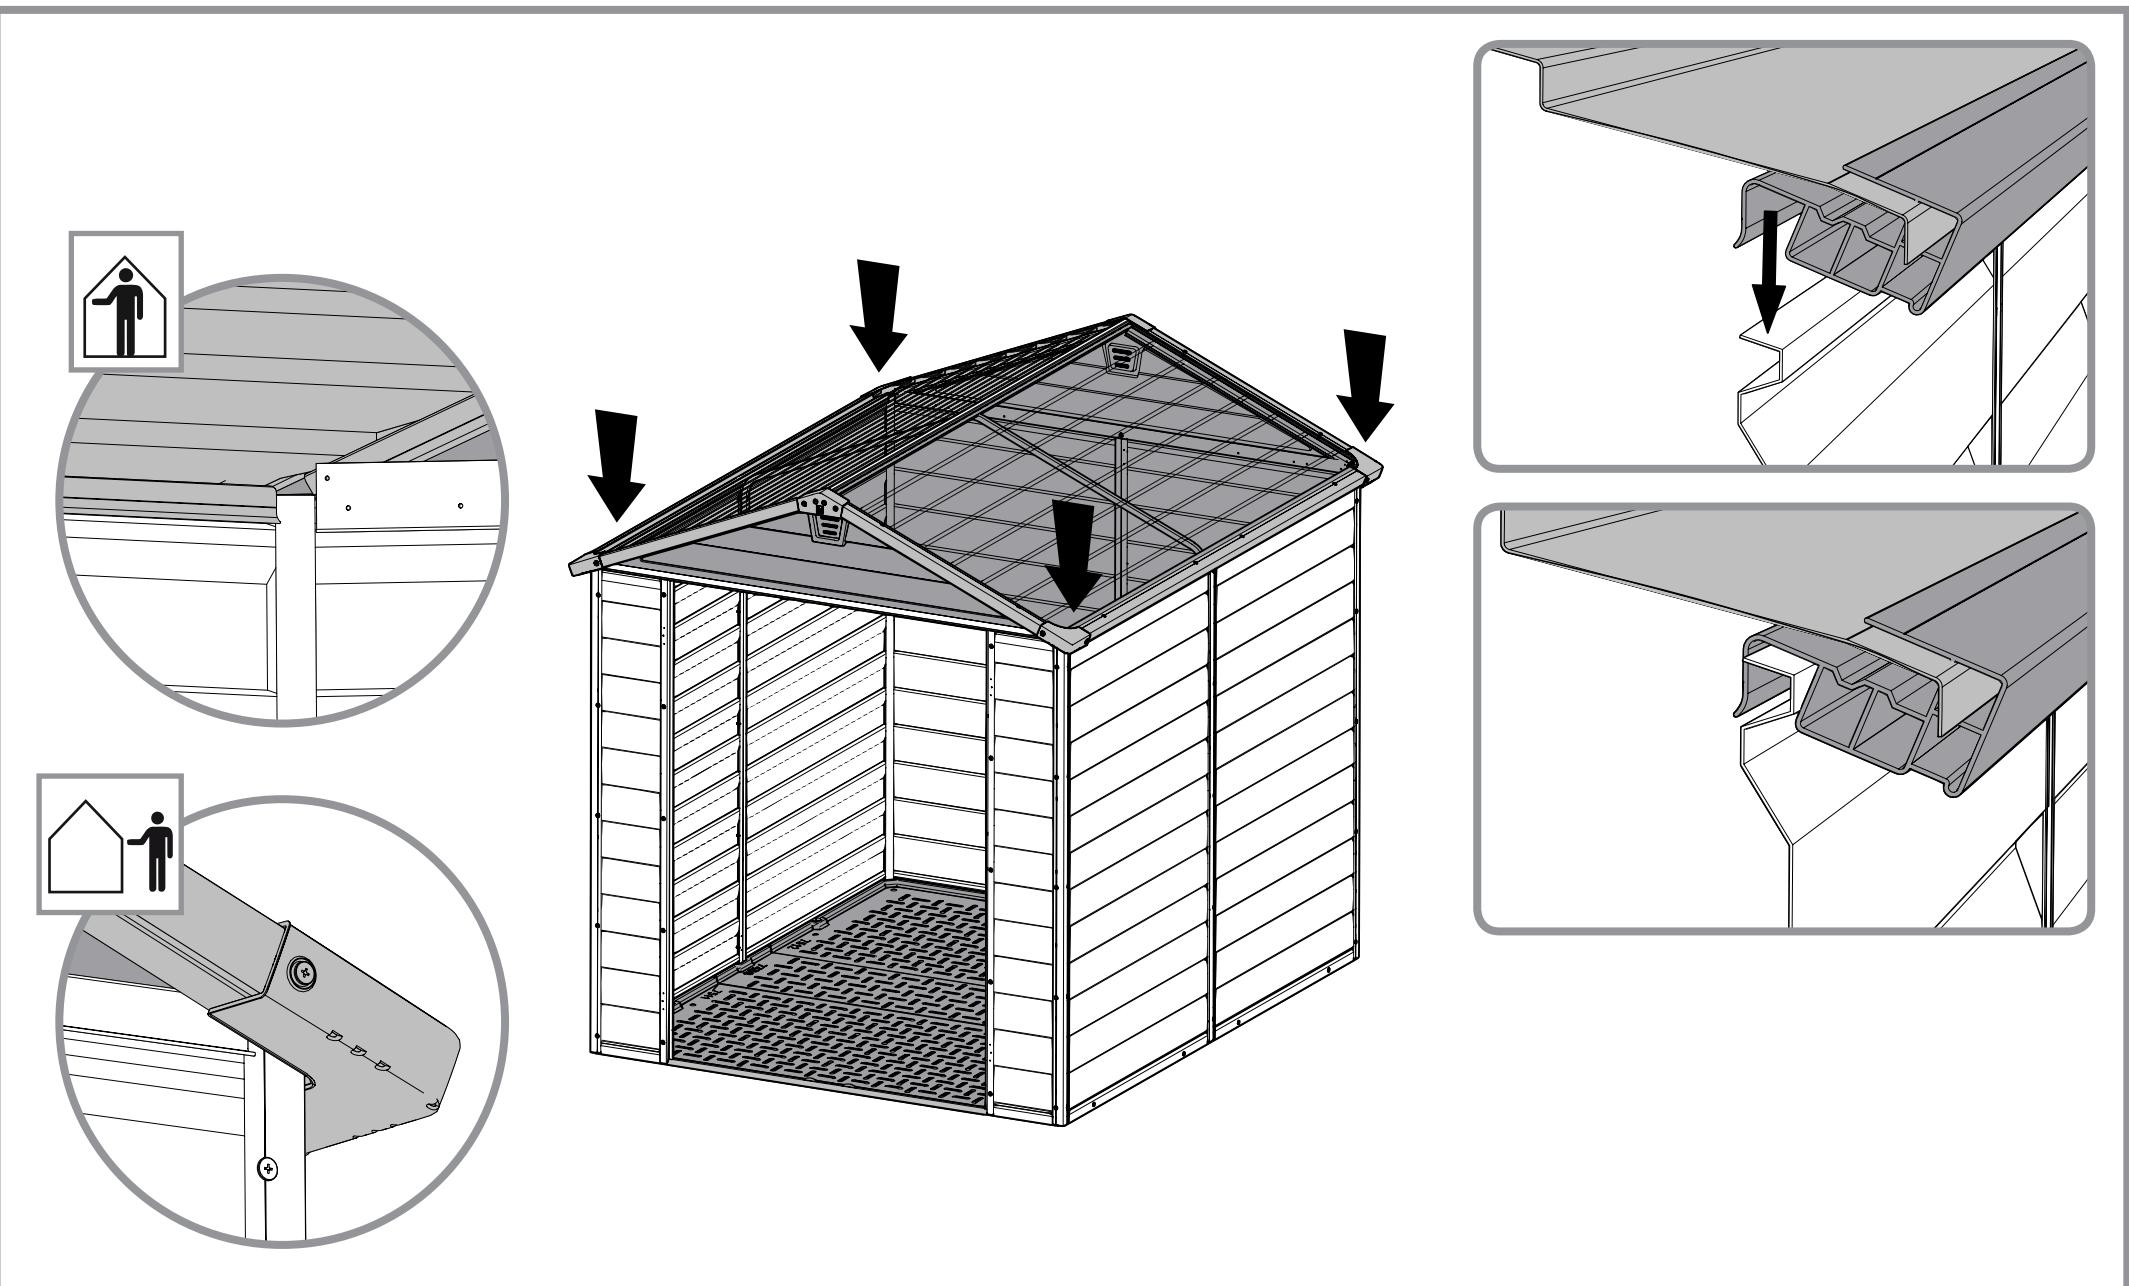



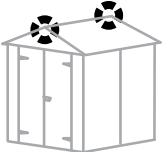



7441 ..... 4

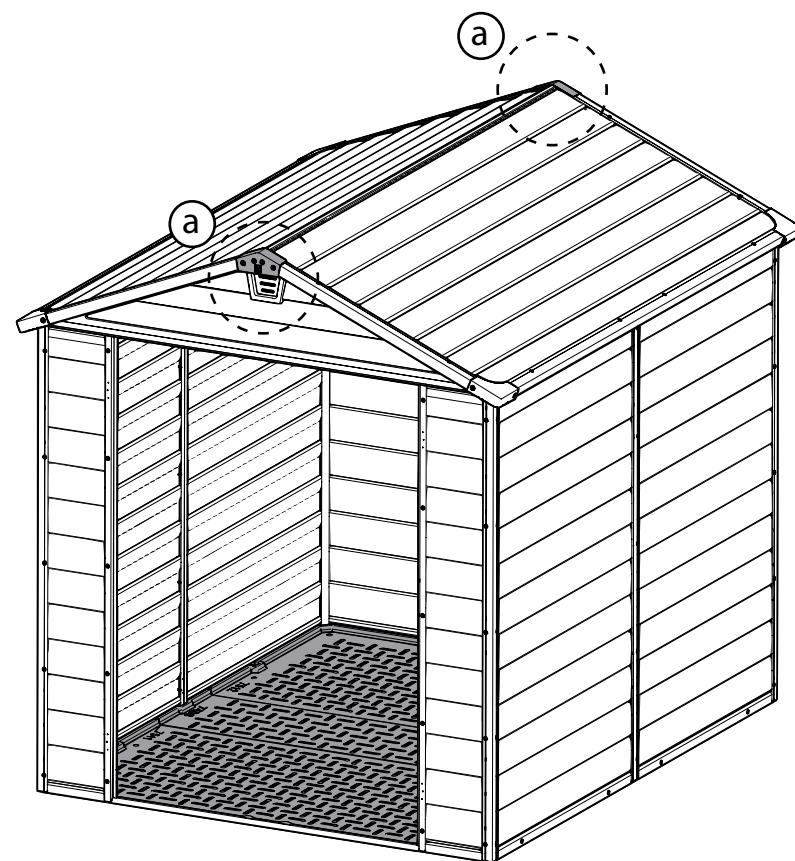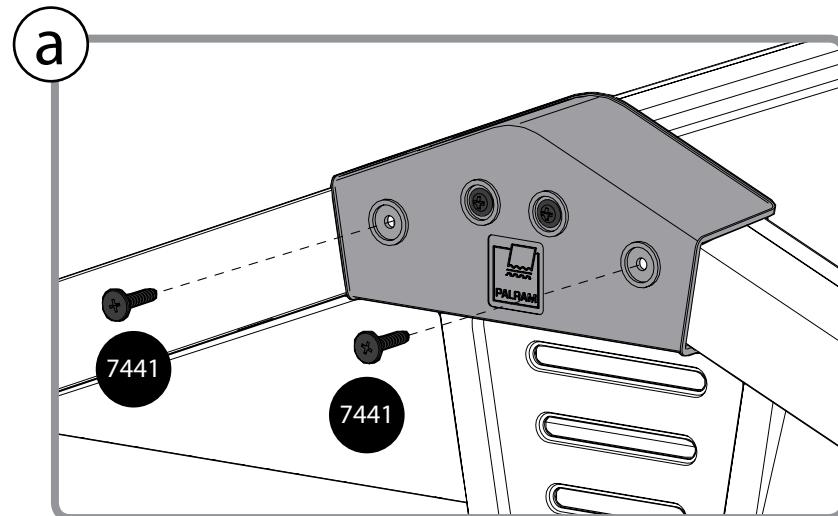

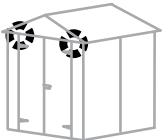






7400 ..... 2  
7442 ..... 8

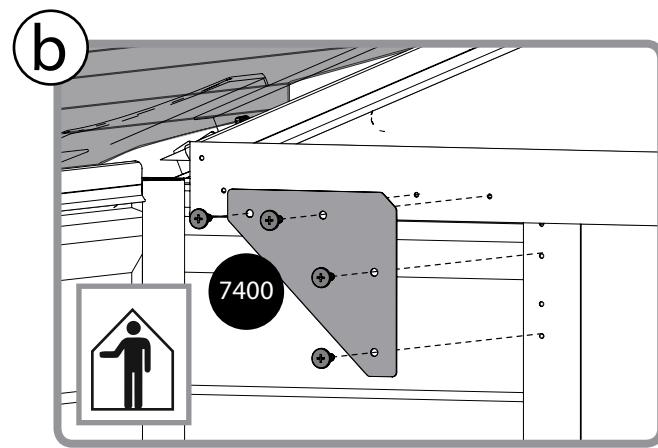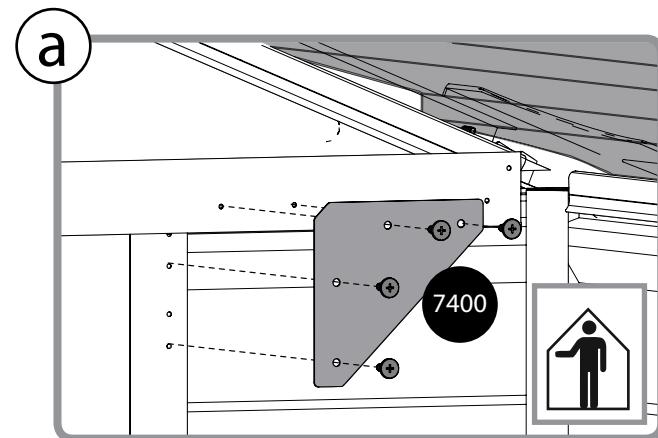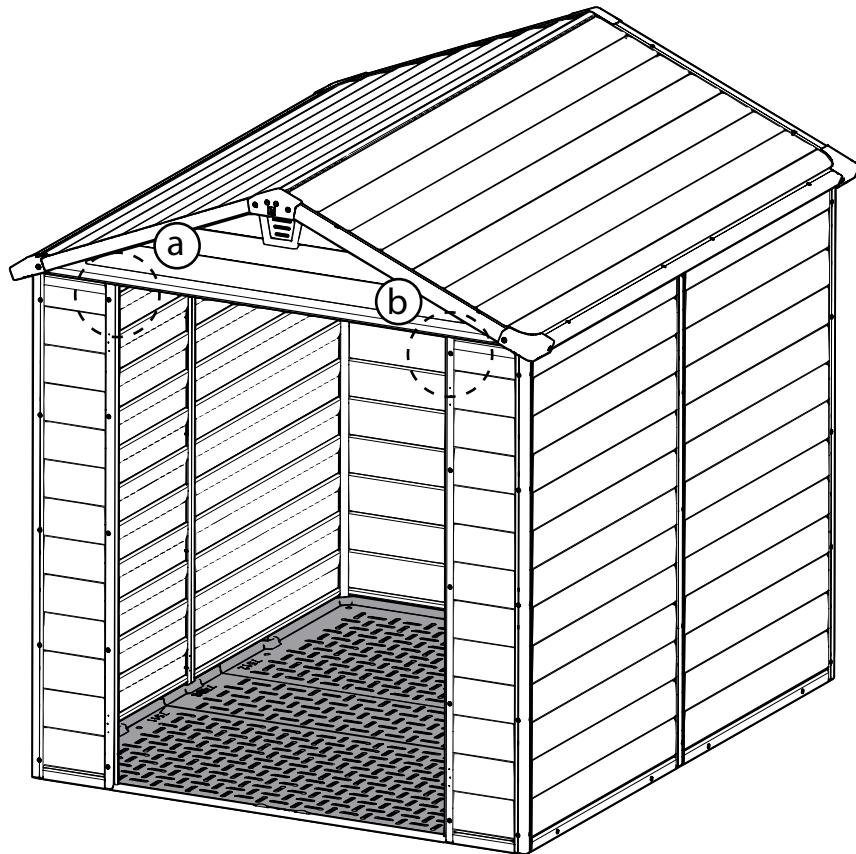


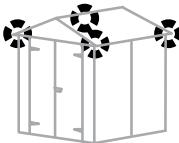




7505 ..... 4

7442 ..... 8

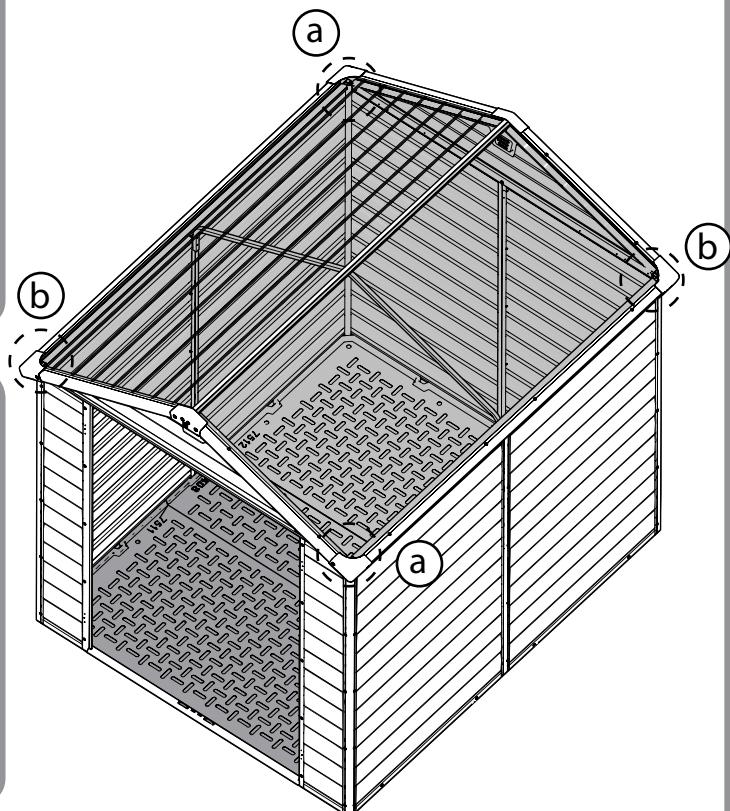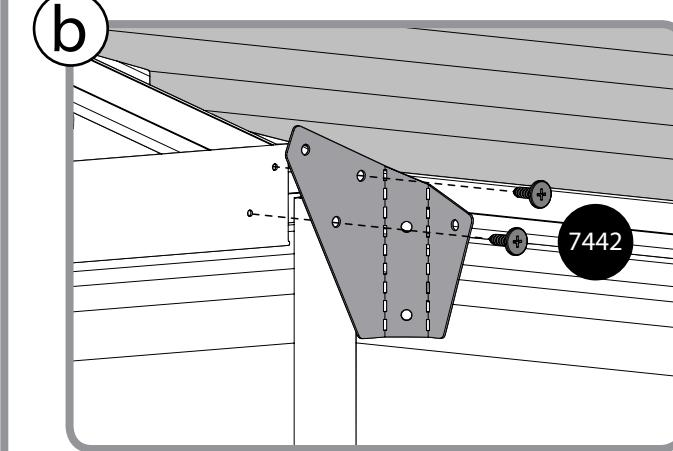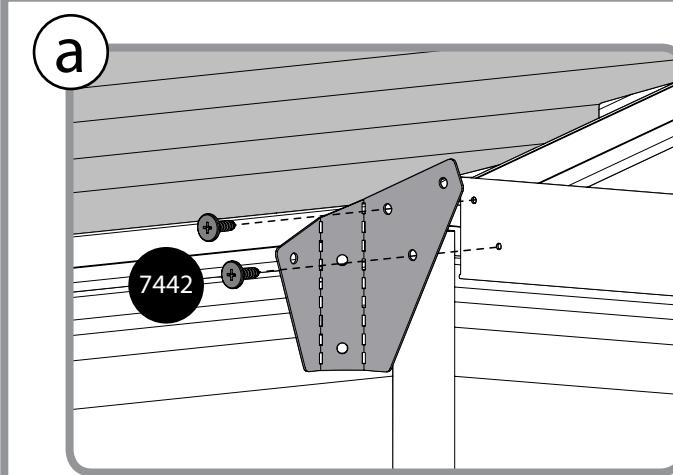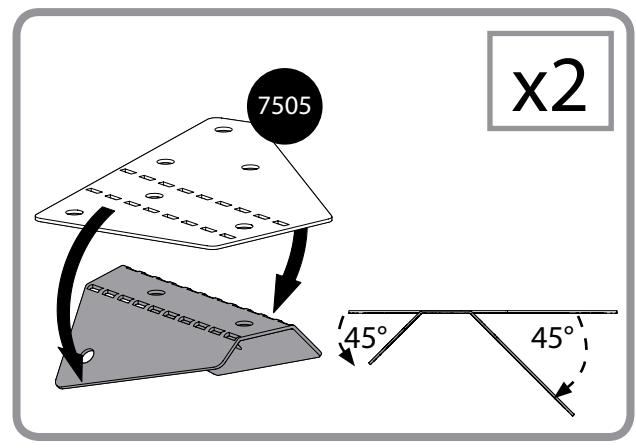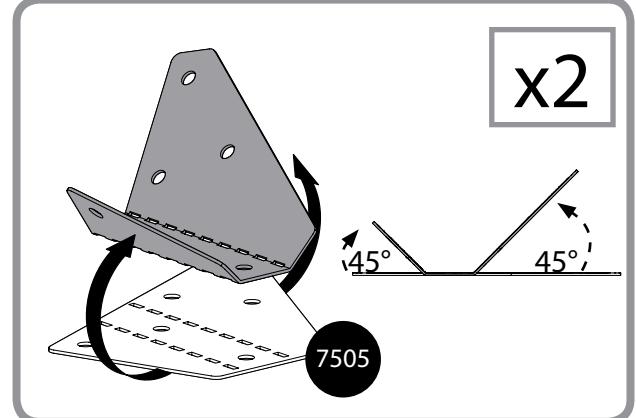



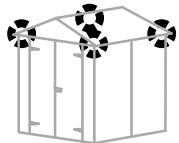


7441 ..... 16

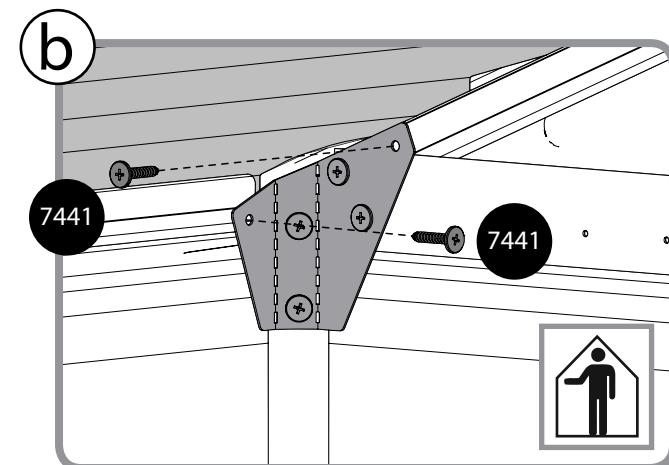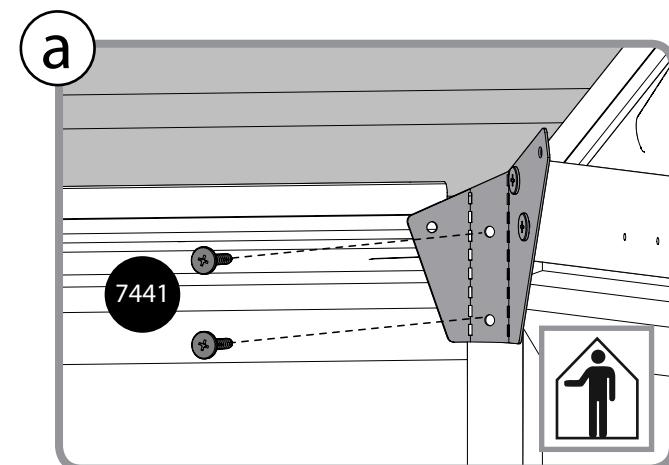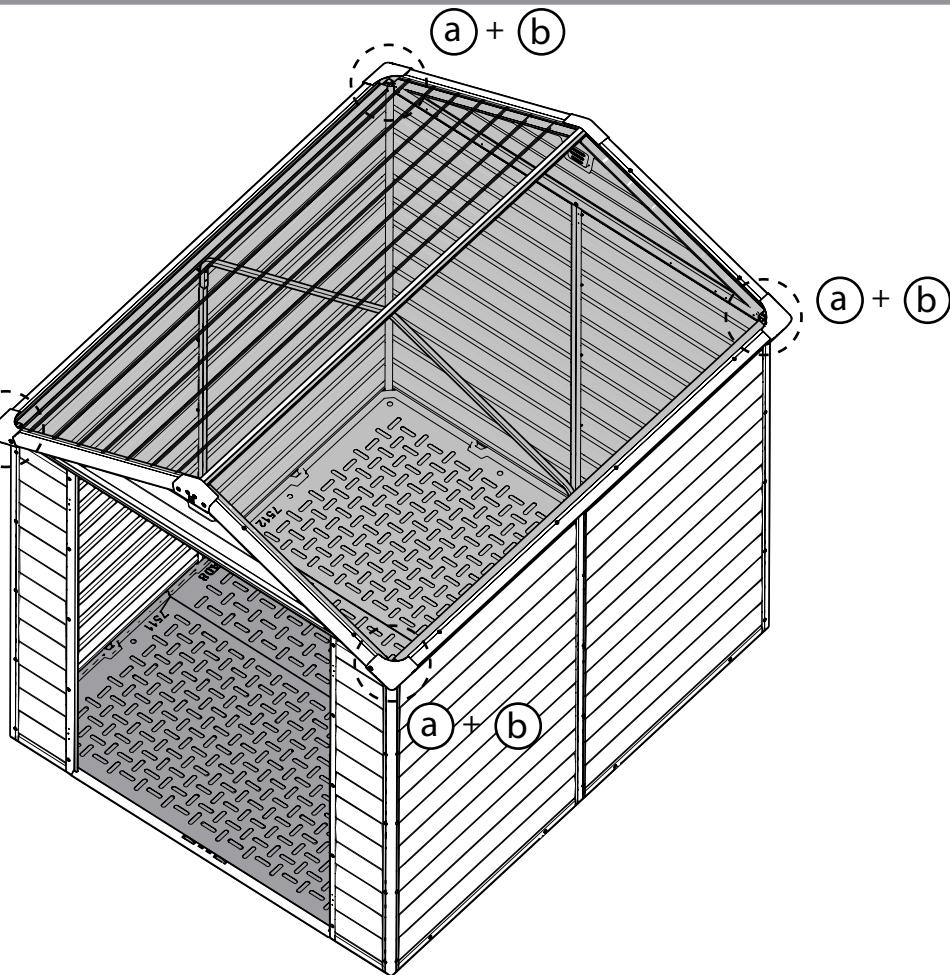








7441 ..... 16

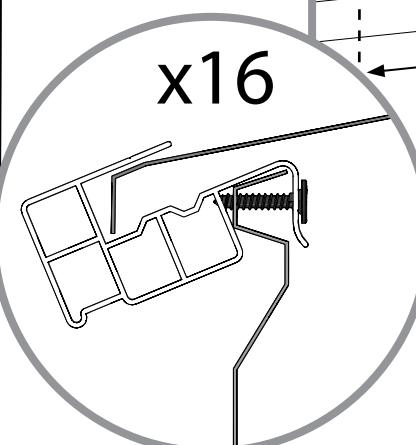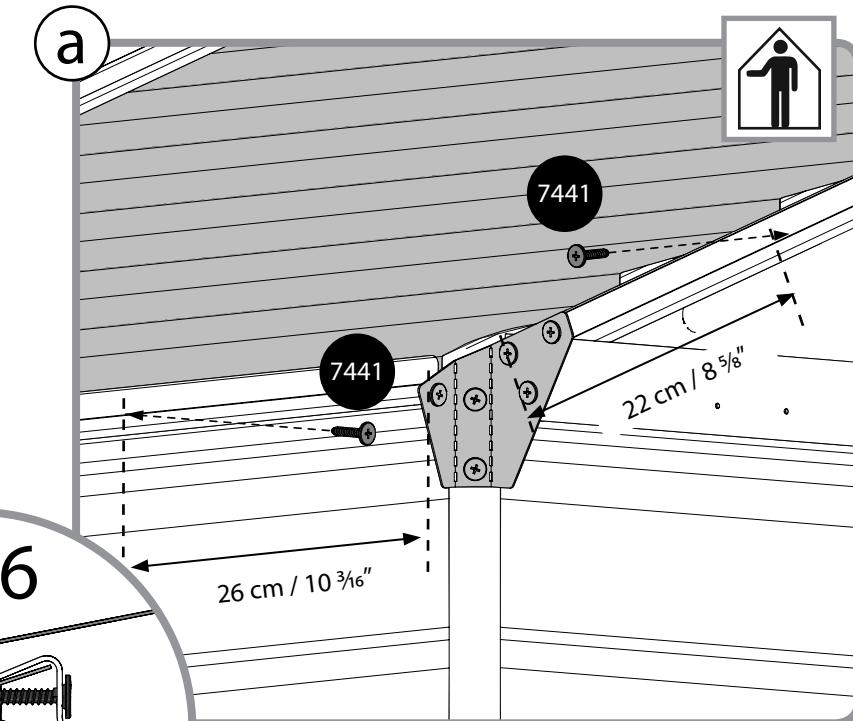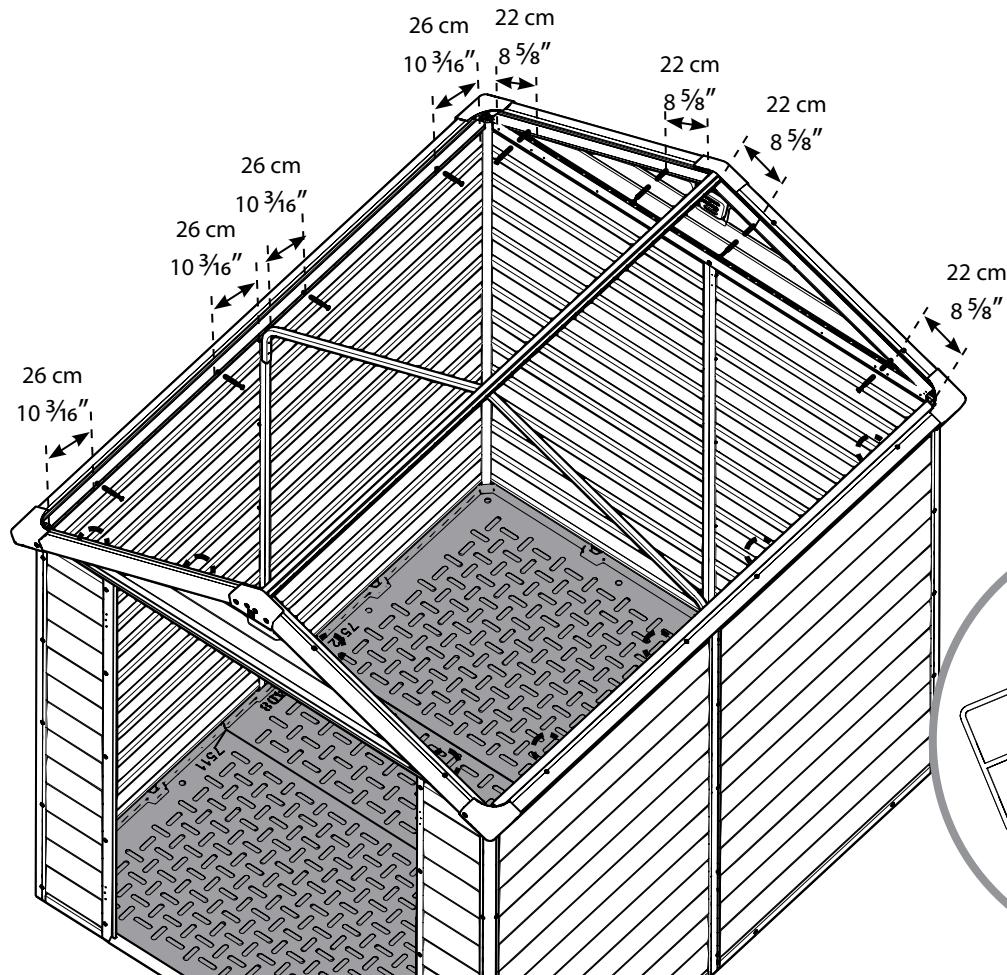

41

i

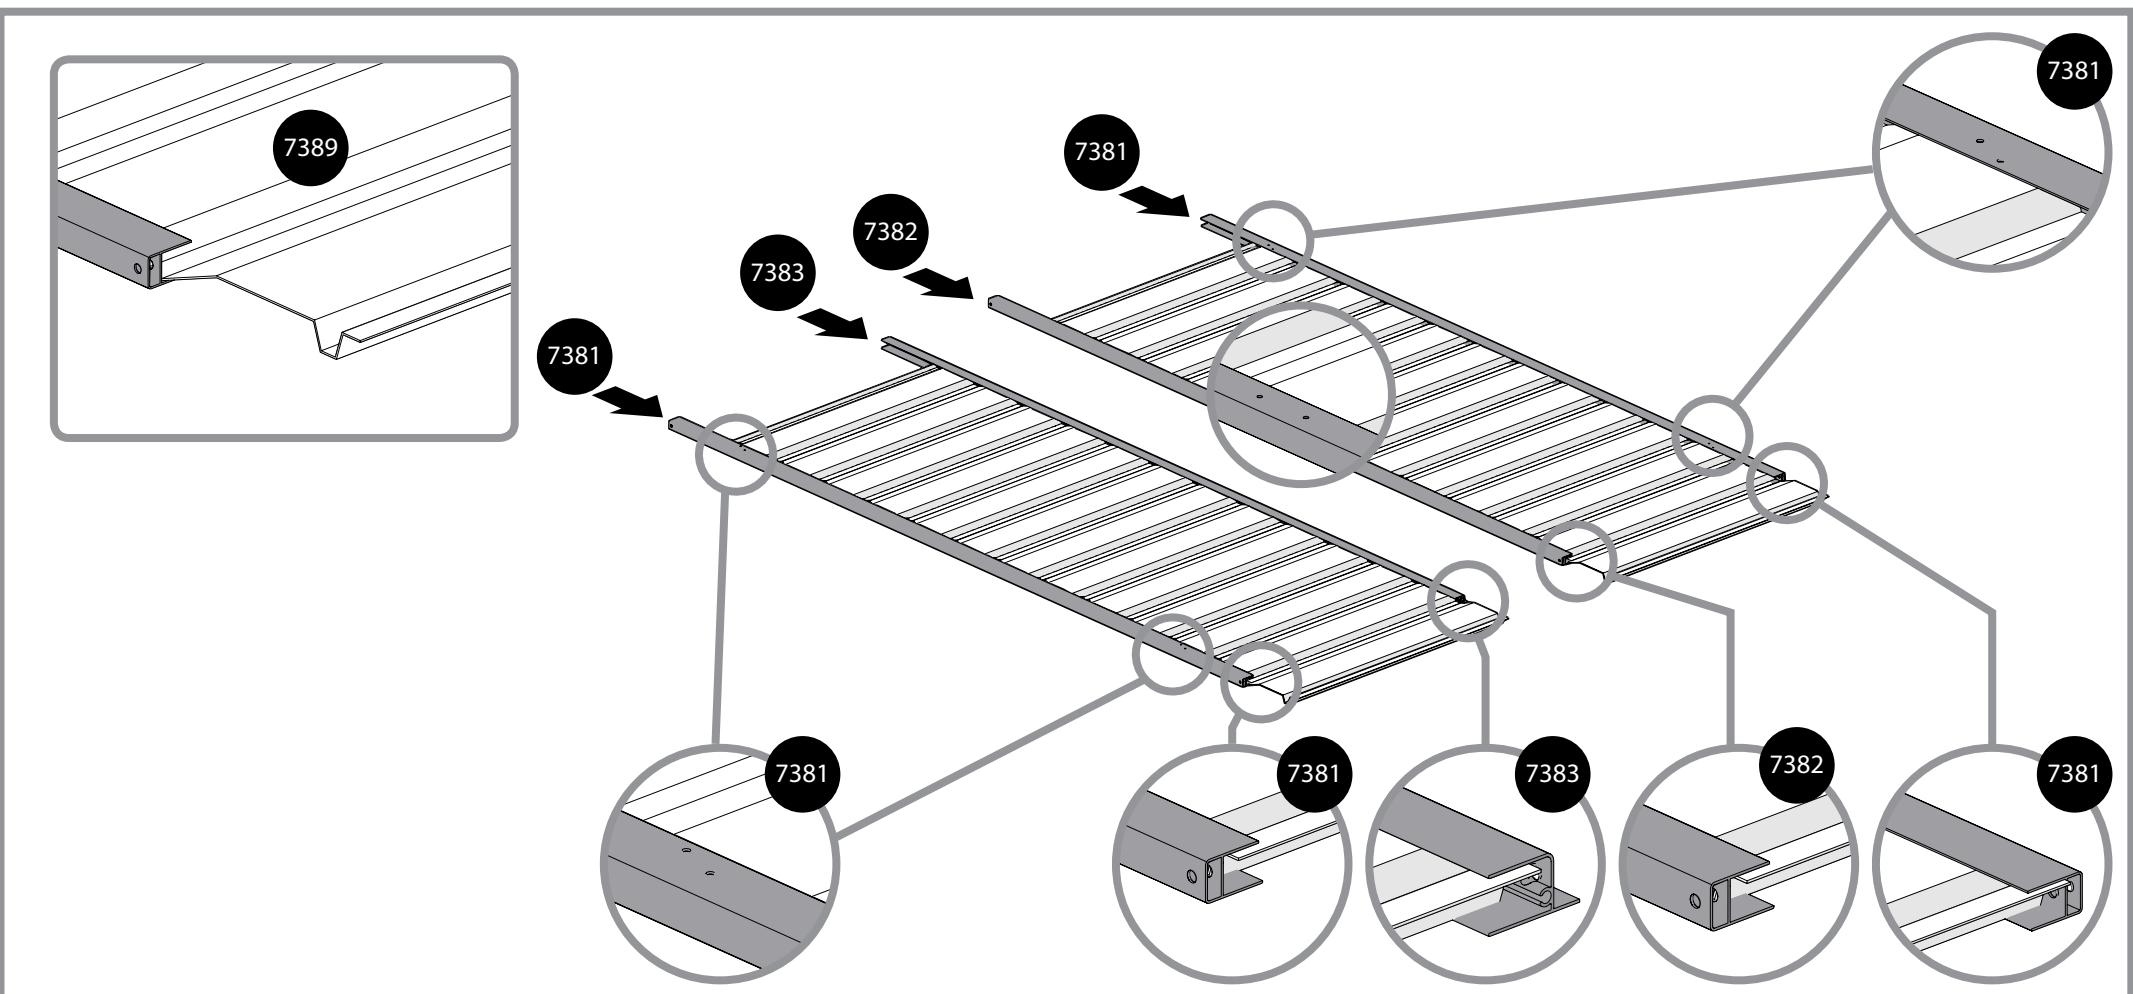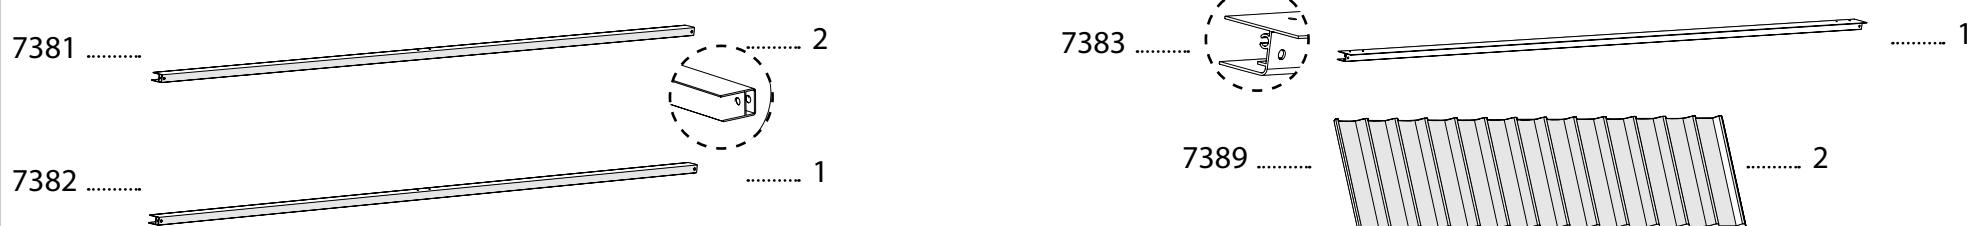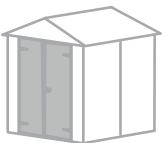

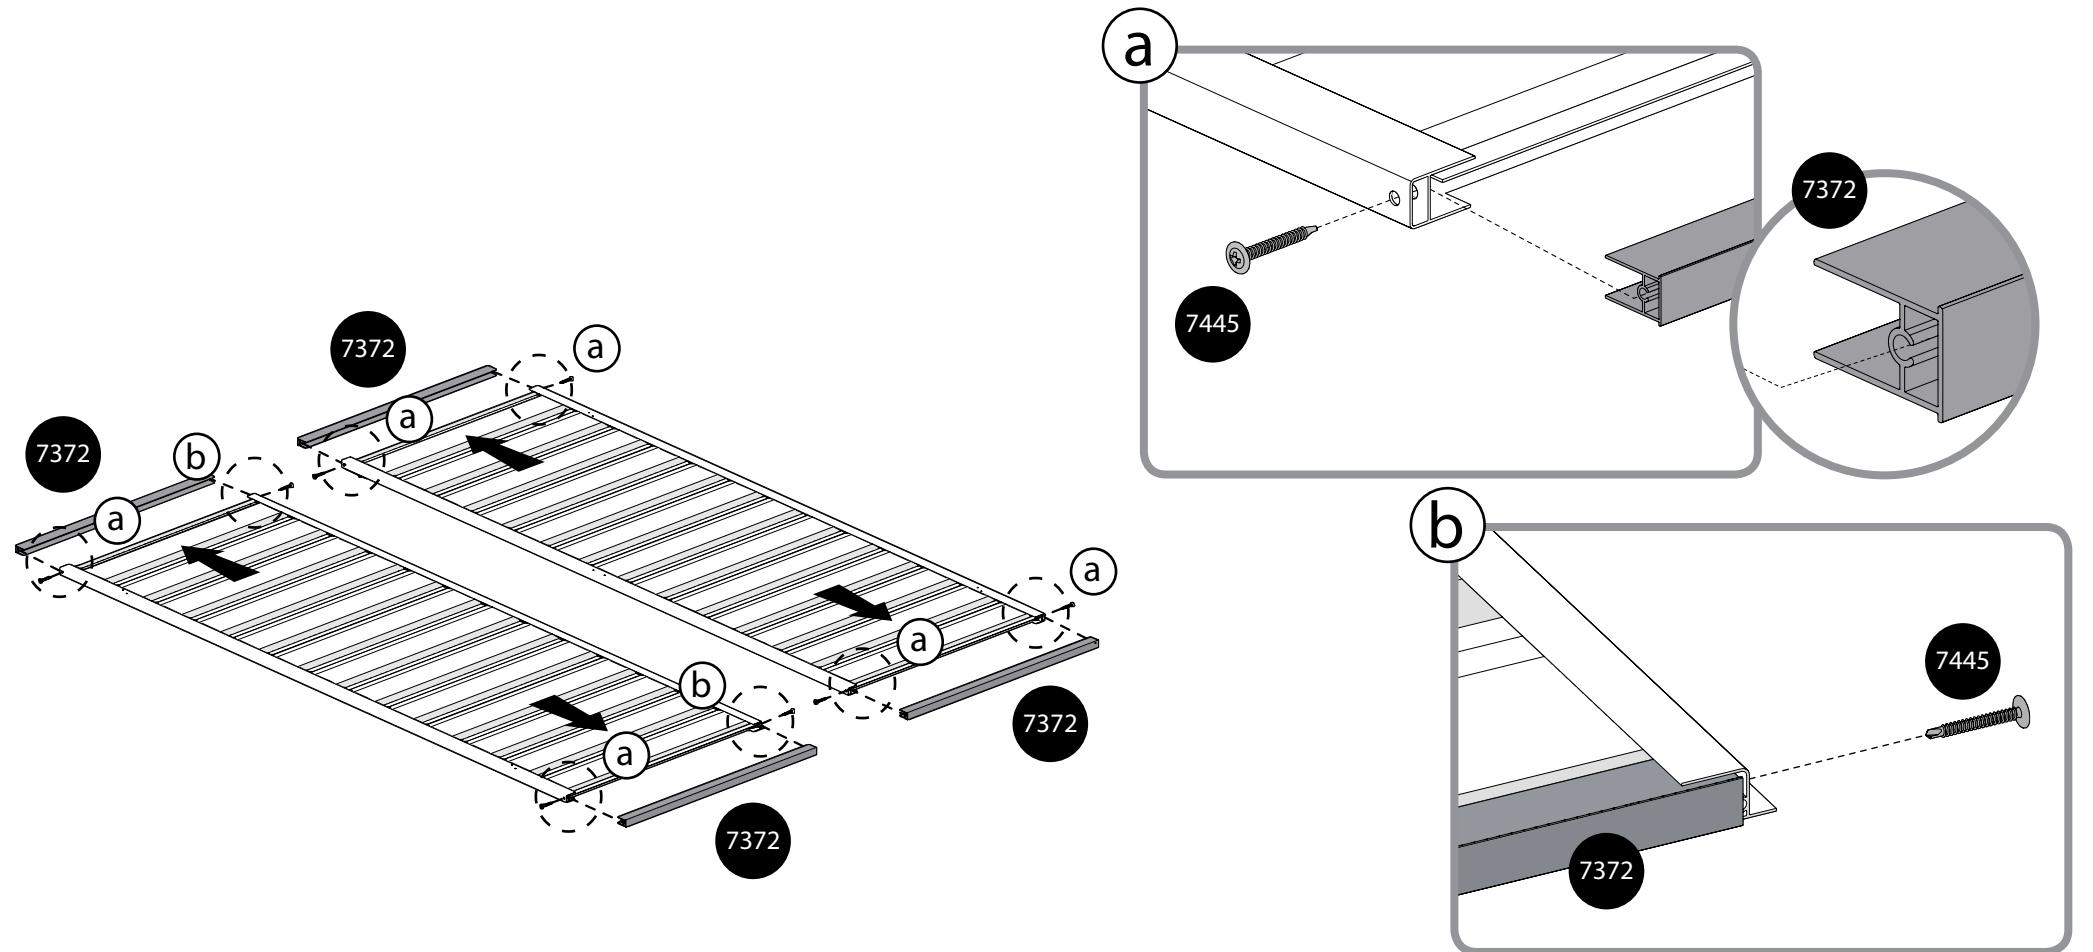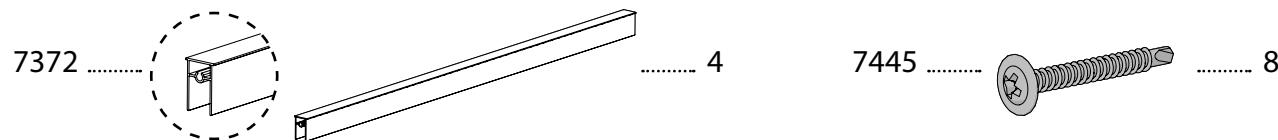

**43**




7356 ..... 4


7444 ..... 8

428 ..... 8




431 ..... 8

422 ..... 8

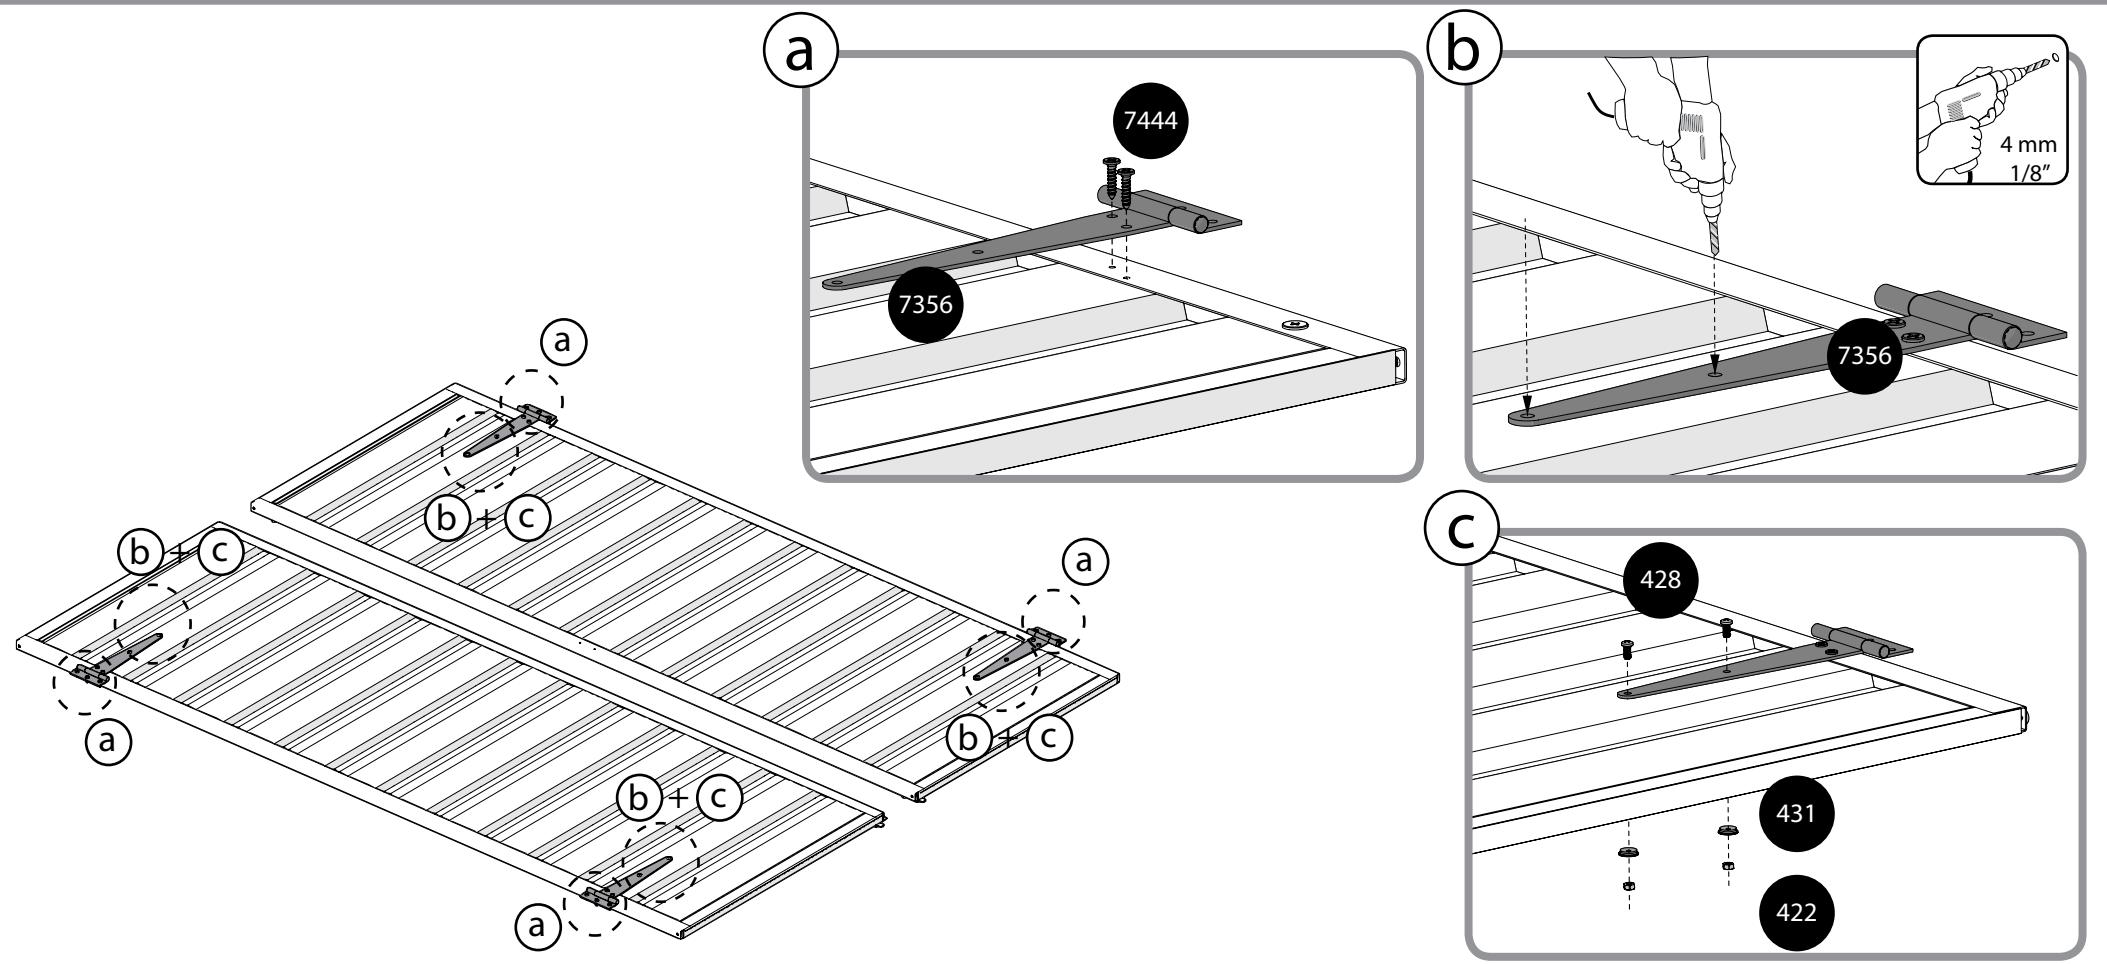


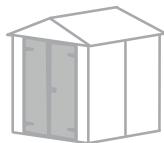



7352 ..... 1      7444 ..... 6      428 ..... 1      431 ..... 1      422 ..... 1

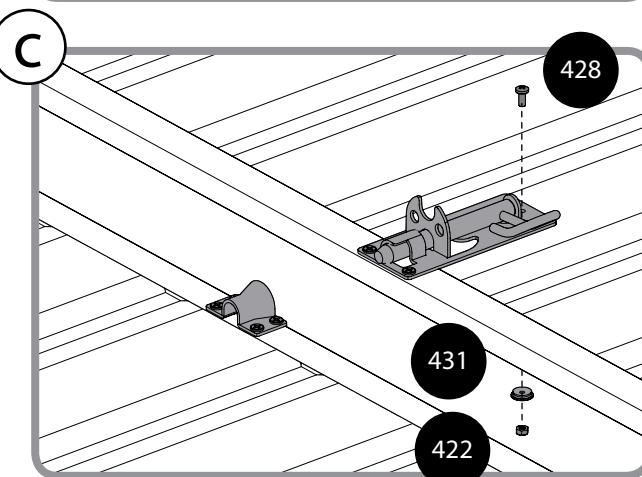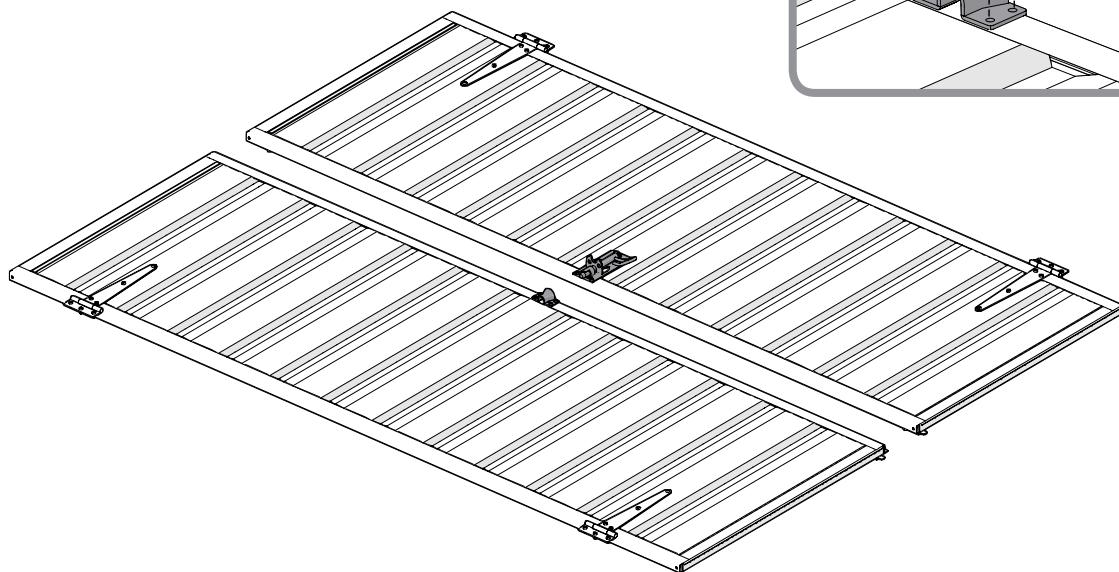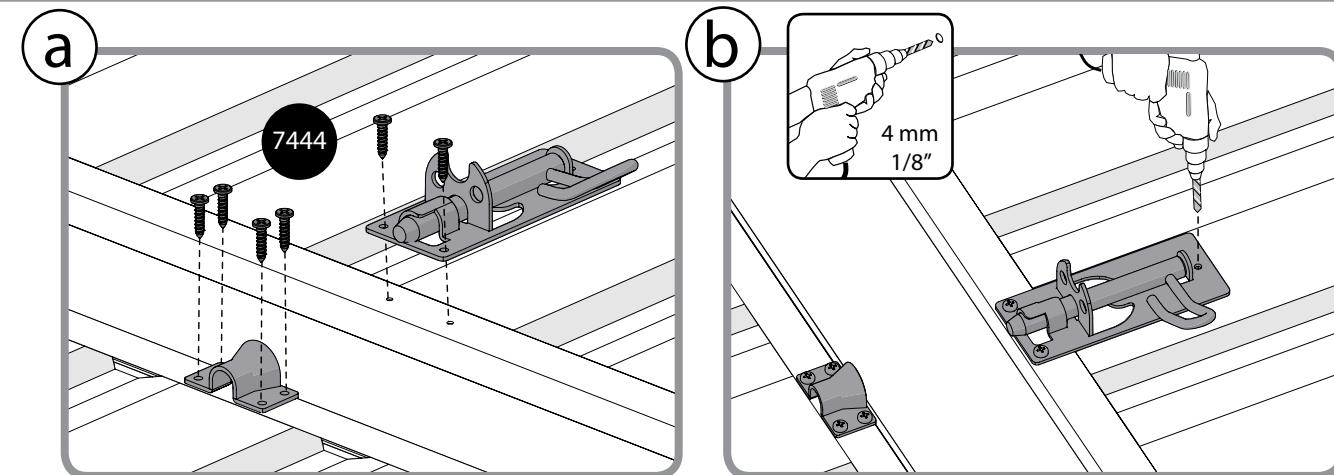


**45**


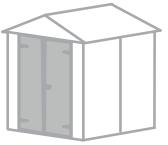







7444 ..... 12

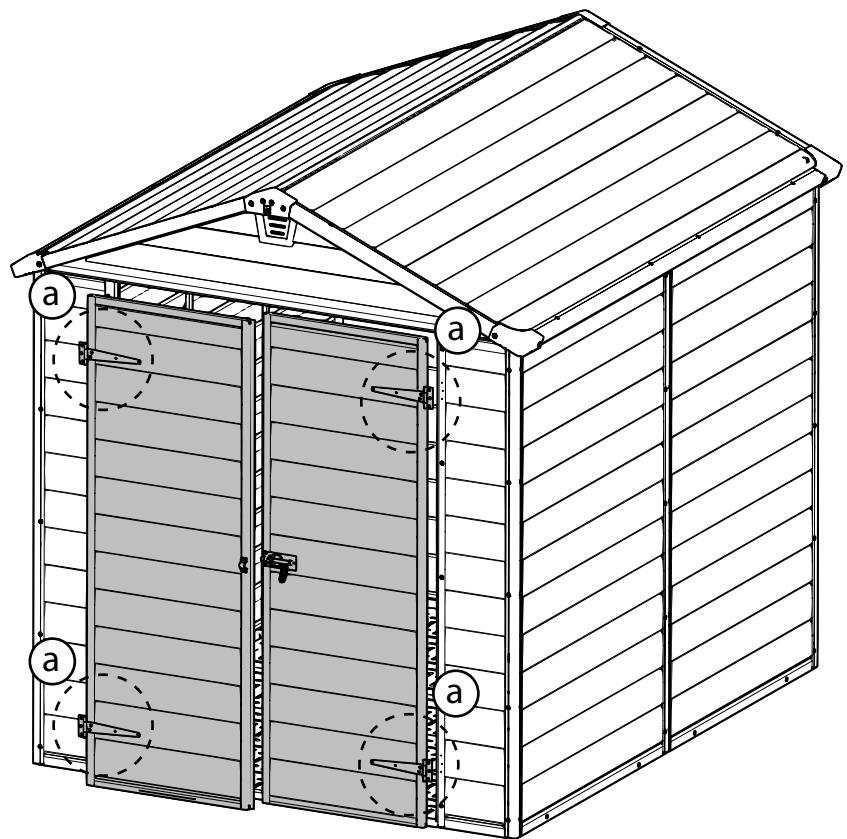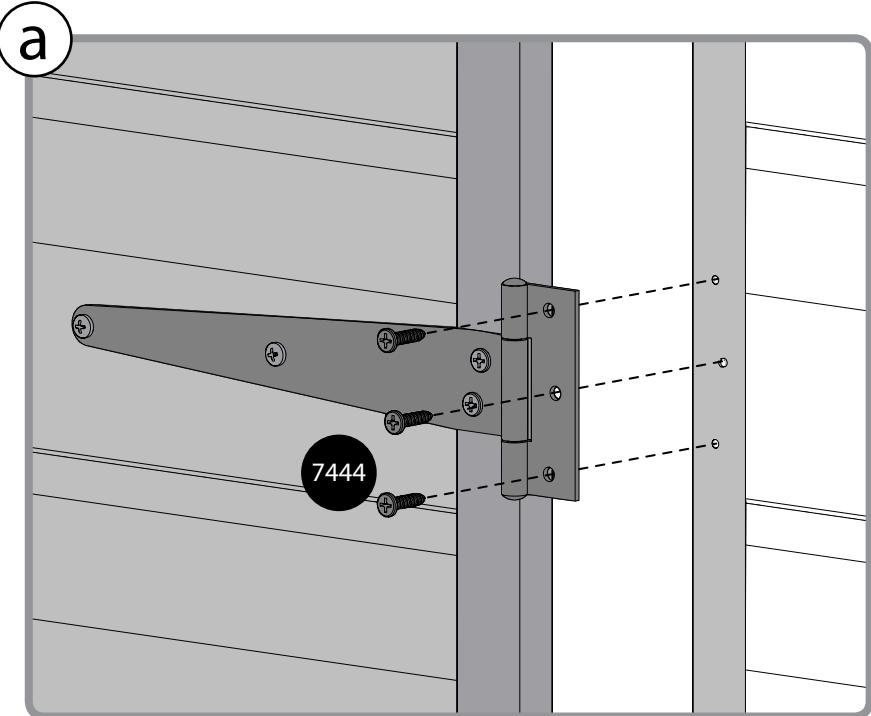

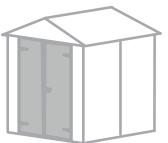

7082 ..... 2      7442 ..... 4

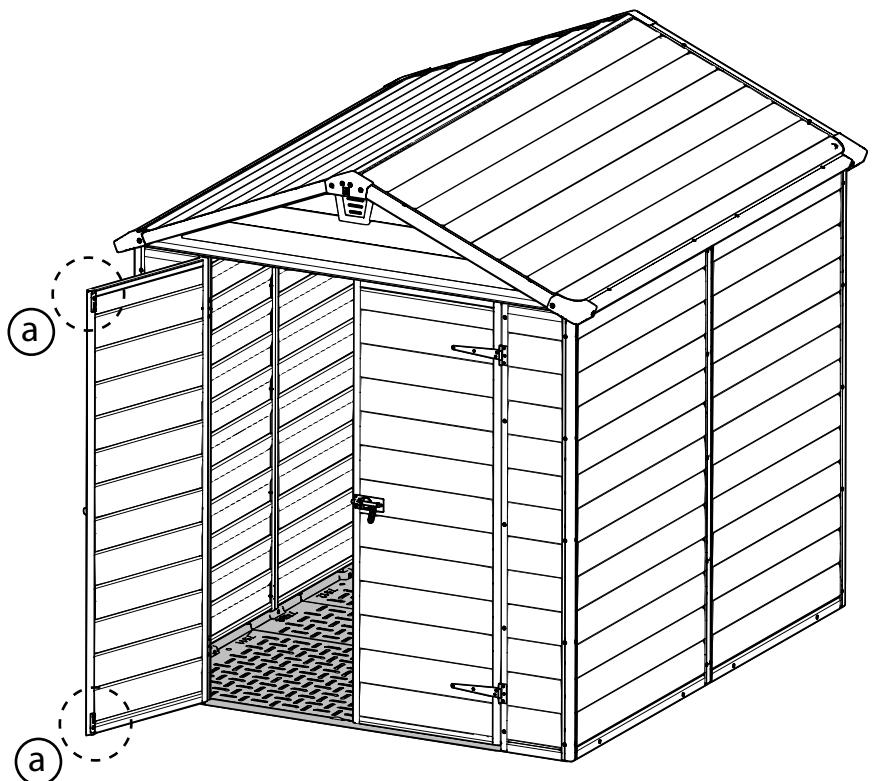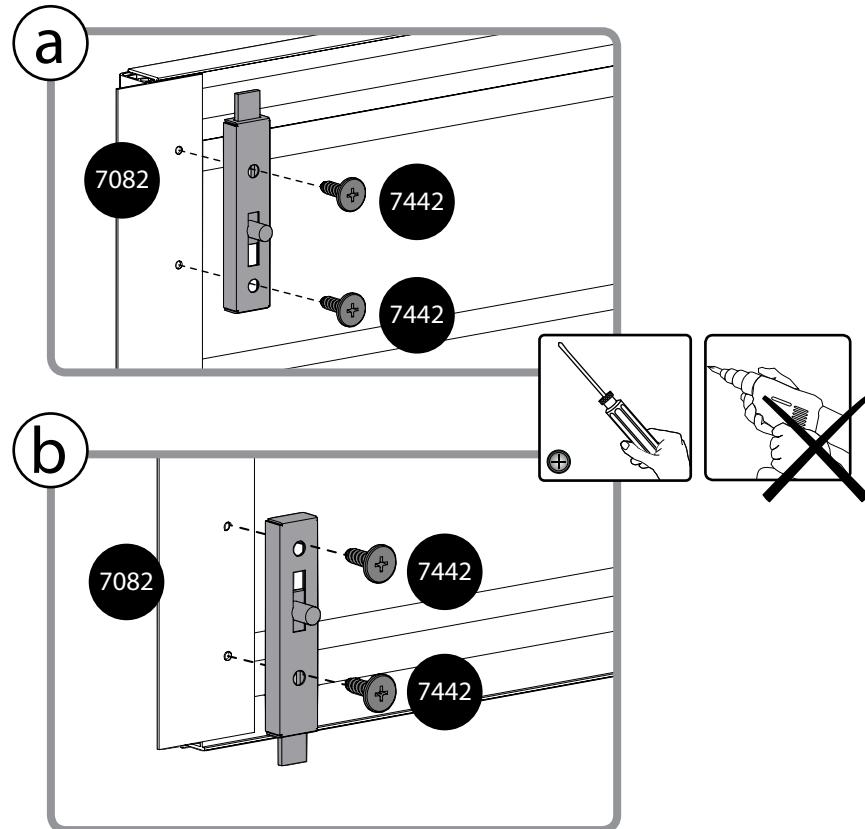

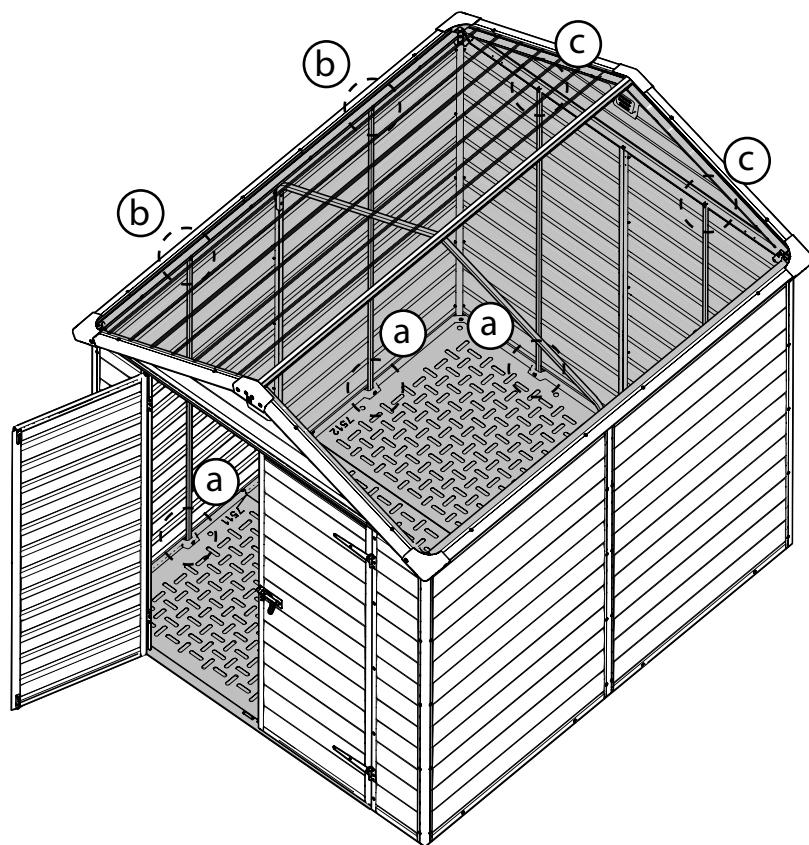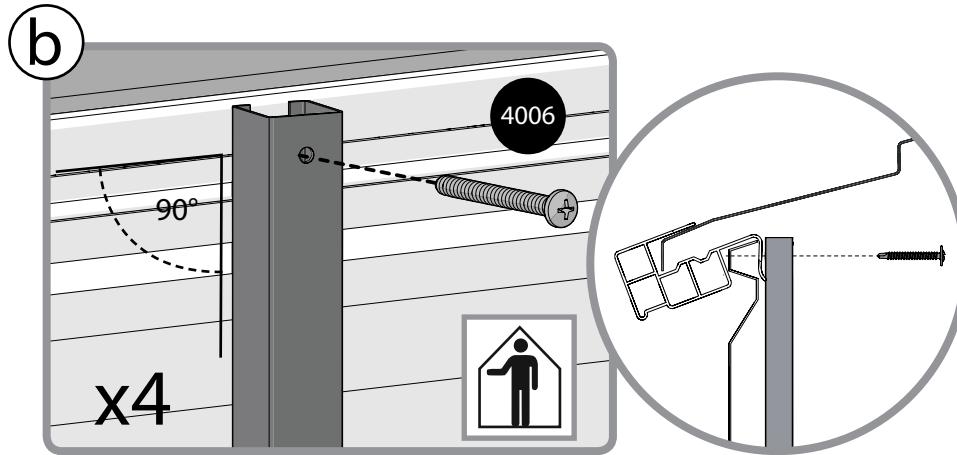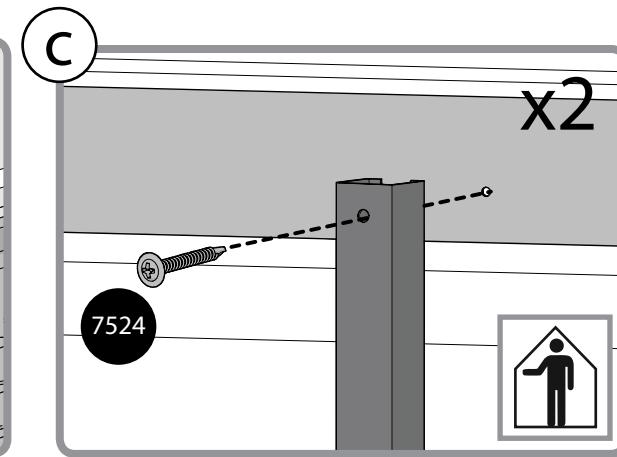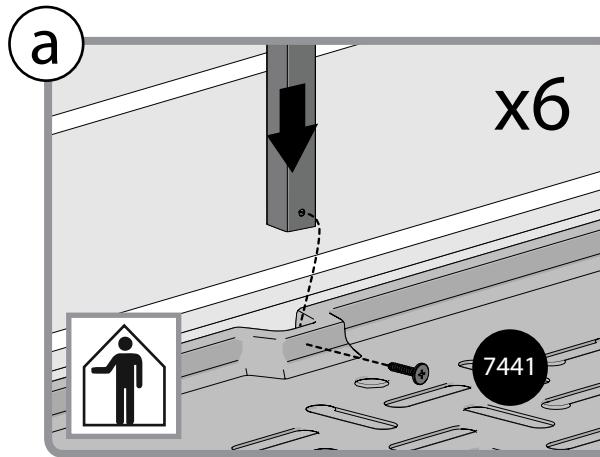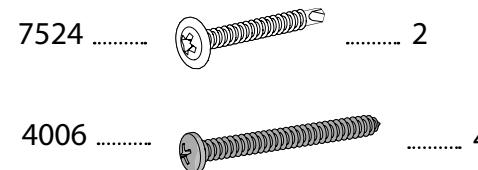



7524 ..... 1

