


Sklolaminátové vlnovky

VL 94/35

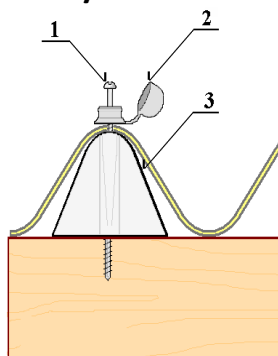


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2808 montážní sada VL 94/35	3582	vrut 5x70 - 6HR
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL 94/38


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	0972	TEX 4,8x70 - 6HR
	2.	0782	3578	PVC ochr. čepička s podložkou
	3.	0547	2574	distanční podložka - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL94/35

1m² = 10 šroubů (kotvicích bodů)

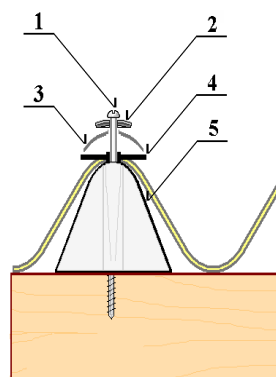

detail PROFI

VL 100/30; VL 130/30

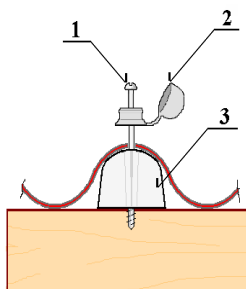


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3686 montážní sada VL 100/30,130/30	3582	vrut 5 x 70 - 6HR
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL 94/38


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR
	2.	0782	3578	PVC ochr. čepička s podložkou
	3.	0547	2574	distanční podložka - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL94/35

1m² = 8 šroubů (kotvicích bodů)

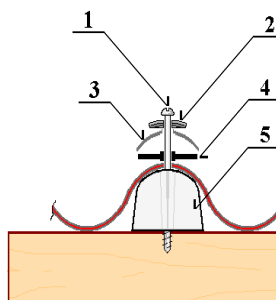

detail PROFI

VL 177/51

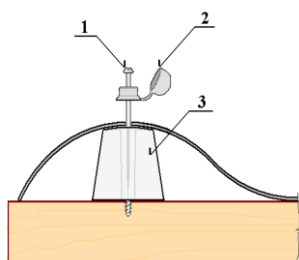


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3687 montážní sada VL 177/51	2242	vrut 5 x 100 - kříž
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0983	distanční podložka - VL 177/51


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	3580	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR
	2.	0782	3578	PVC ochr. čepička s podložkou
	3.	0983	2554	distanční podložka - VL 177/51
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0983	distanční podložka - VL 177/51

1m² = 8 šroubů (kotvicích bodů)

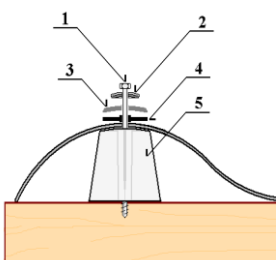

detail PROFI

VL 76/18 role

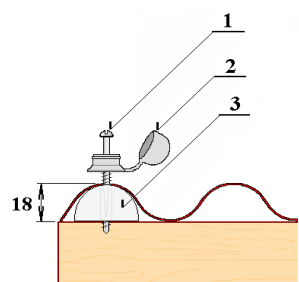

detail HOBBY


	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2807 montážní sada VL 76/18		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971		šroub do železa 4,8 x 50 - kříž
	2.	0782		PVC ochr. čepička s podložkou
	3.	2236		distanční podložka - VL 76/18
	4.			
	5.			

1m² = 12 šroubů (kotvicích bodů)

Polykarbonátové trapézy a vlnovky

TR 76/16

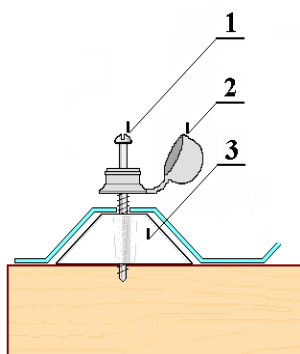


detail HOBBY

do dřeva	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2637	3584	vrut 5 x 50 – 6HR
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		0219	distanční podložka - TR 76/16
	4.			
	5.			


do kovu	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0971	3579	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž
	2.	0782	3578	TEX 4,8 x 50 – 6HR
	3.	0219	0219	podložka s těsněním 5/16
	4.		0219	distanční podložka - TR 76/16
	5.			

1m² = 12 šroubů (kotvicích bodů)

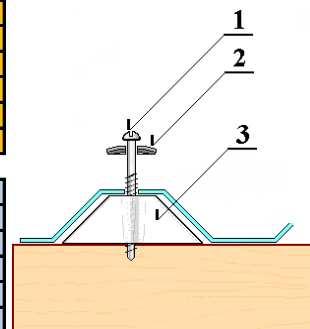

detail PROFI

VL 95/38

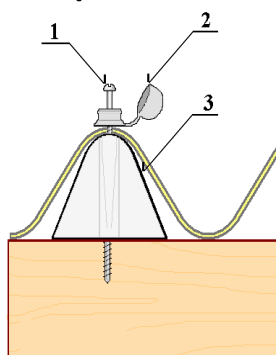


detail HOBBY

do dřeva	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2808	0609	vrut 5 x 70 – 6HR
	2.		3578	podložka s těsněním 5/16
	3.		2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL 94/35

do kovu	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0972	0972	TEX 4,8 x 70 – 6HR
	2.	0782	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.		2555	těsnění V11
	5.		0547	distanční podložka - VL 94/35

1m² = 10 šroubů (kotvicích bodů)

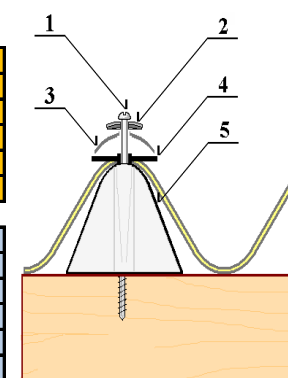


detail PROFI

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Průmyslové trapézové desky

TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily

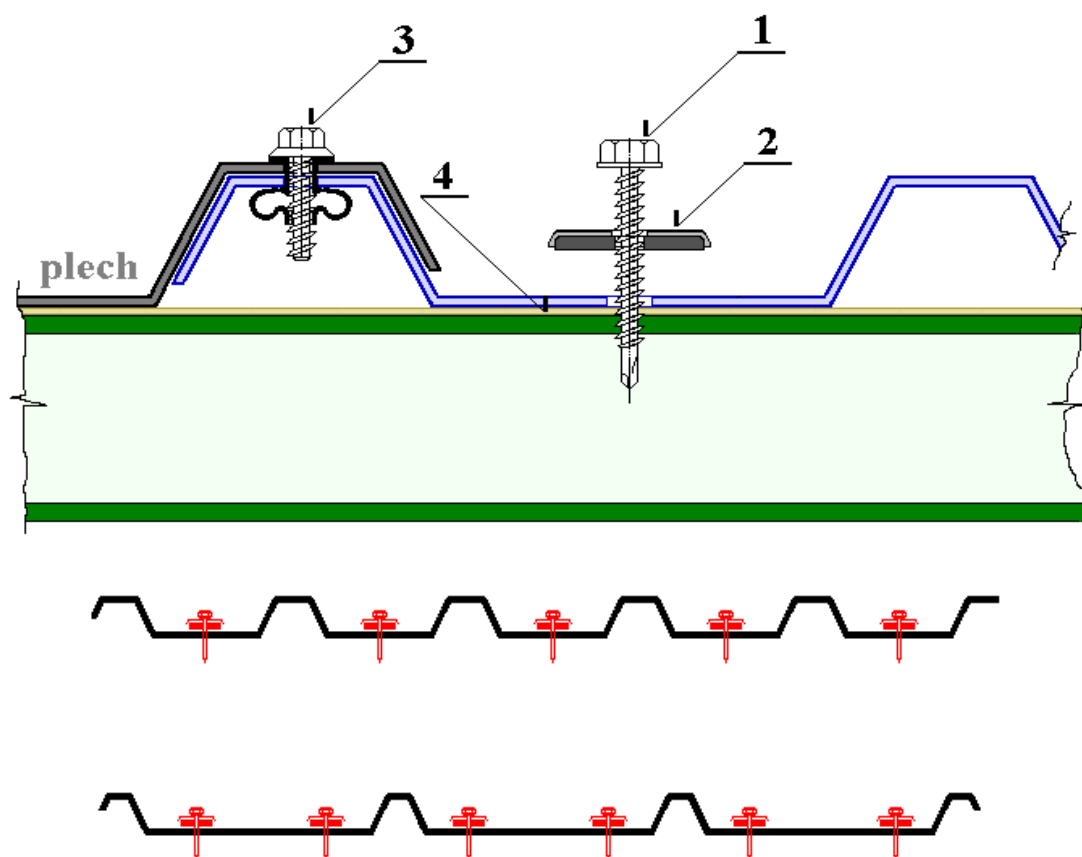

do dřeva	obj. číslo	PROFI
	1. 3585	vrut 6 x 35 – 6HR
	2. 3533	podložka 6,3/25 plochá
	3. 3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a 0452	verze 1 – spodní mikropryž šedá
	4b 0456	verze 2 – spodní mikropryž bílá


do kovu	obj. číslo	PROFI
	1. 0742	TEX 6,3 x 38 – 6HR
	2. 3533	podložka 6,3/25 plochá
	3. 3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a 0452	verze 1 – spodní mikropryž šedá
	4b 0456	verze 2 – spodní mikropryž bílá

Desky se kotví do úžlabé desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník.
Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší než 150mm.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Komůrkový polykarbonát


Montáž na krokve pomocí AL krycí lišty

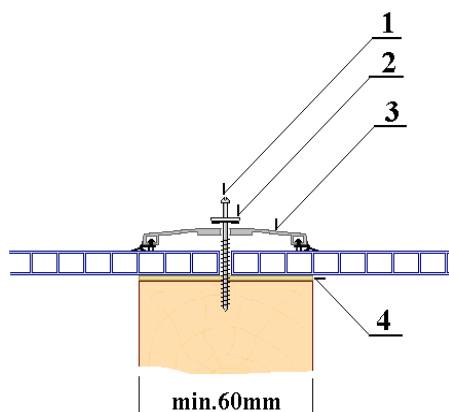

do dřeva	1a	3590	vrut 5 x 70 – kříž (pro 4 - 16 mm)
	1b	2242	vrut 5 x 100 – kříž (pro 25 - 35 mm)
	2.	3576	podložka 5/16
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropřez 60mm (bílá nebo šedá)

do kovu	1.a	0742	TEX 6,3 x 38 – 6HR (síla PC 4 - 6 mm)
	1.b	0724	TEX 6,3 x 60 – 6HR (síla PC 8 - 16 mm)
	1.c	0972	TEX 4,8 x 70 – 6HR (síla PC 25 - 35 mm)
	2.		podložka 7/19 pro šroub 6,3 nebo podložka 5/16 pro šroub 4,8
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropřez 60 mm (bílá nebo šedá)


Montáž na krokve pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)

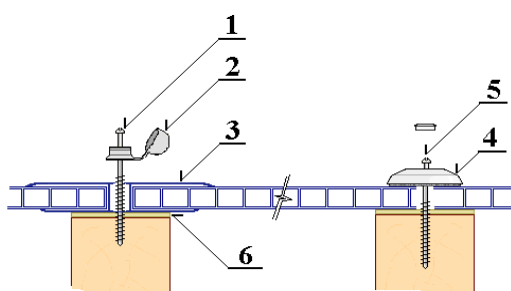

do dřeva	1.	0609	vrut 4 x 70 - kříž
	2.	0782	PVC ochranná čepička s podložkou
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	5.	3590	vrut 5 x 70
	6.		spodní mikropřez 60 mm (bílá nebo šedá)

do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž
	2.	0782	PVC ochranná čepička s podložkou
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	5.		TEX 4,8 x 50 (kod 3579) nebo šroub do železa 4,8 x 50 kříž (kod 0971)
	6.		spodní mikropřez 60 mm (bílá nebo šedá)

Montáž na střešní latě pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)

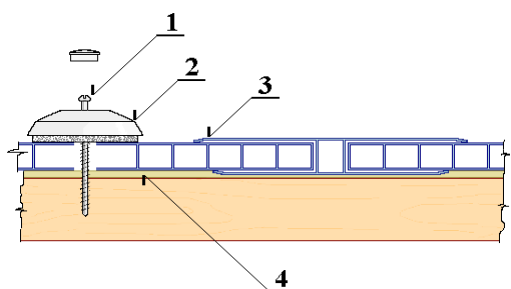

do dřeva	1a	4008	vrut 5 x 40 (síla PC 4 - 6 mm)
	1b	3590	vrut 5 x 70 (síla PC 16 mm)
	2.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		spodní mikropřez (bílá nebo šedá)

do kovu	1.a	3579	TEX 4,8 x 50 – 6HR nebo
	1.b	0971	nebo šroub do železa 4,8 x 50 kříž
	2.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		spodní mikropřez 60 mm (bílá nebo šedá)

Buttons se montují ve vzdálenosti každých 50 cm od sebe - viz montážní návod

Šrouby s ochrannými PVC čepičkami se montují každých 33 cm od sebe - viz montážní návod

Do velkoplošných podložek (buttonů) nepoužívat šrouby TEX s průměrem 6,3 mm - button pak nelze uzavřít váčkem.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz

Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.