


Polykarbonátové trapézy a vlnovky HOBBY

TR 76/16

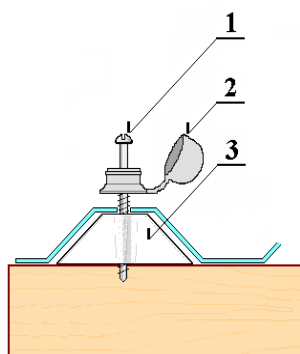


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2637 montážní sada TR 76/18		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971 šroub do železa 4,8 x 50 – kříž		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0219 distanční podložka - TR 76/16		
	4.			
	5.			

1m² = 12 šroubů (kotvicích bodů)

VL 95/38

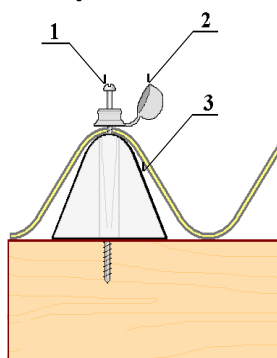


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2808 montážní sada VL 94/35		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972 TEX 4,8 x 70 - 6HR		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0547 distanční podložka - VL 94/35		
	4.			
	5.			

1m² = 10 šroubů (kotvicích bodů)

VL 76/18

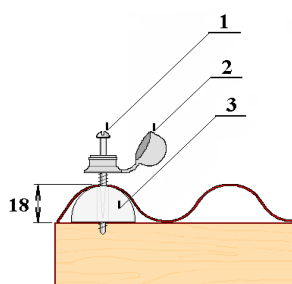

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2807 montážní sada VL 76/18		
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971 šroub do železa 4,8 x 50 – kříž		
	2.	0782 PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236 distanční podložka - VL 76/18		
	4.			
	5.			

1m² = 10 šroubů (kotvicích bodů)

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz

Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.