

CZ



## Proudové čerpadlo 1200W

**XT121235**

## Doporučení

**Doporučujeme použít pojistný spínač, aby se zabránilo chodu čerpadla na „prázdro“ (bez vody).**

### 1. Technické údaje

<b>Model:</b>	JGP120035C INOX
<b>Napětí:</b>	230V, 50Hz
<b>Příkon:</b>	1200W
<b>Otáčky motoru:</b>	2850 ot./min.
<b>Max. výška nasávání:</b>	8m
<b>Max. výtlacná výška:</b>	46m
<b>Max. přepr. objem:</b>	3700l/h
<b>Pracovní tlak:</b>	1.5-3.0 bar
<b>Objem nádrže:</b>	19l
<b>Max. teplota vody:</b>	35°C
<b>Průměr hrdla:</b>	1"
<b>Hmotnost:</b>	13.8kg
<b>Hladina akustického výkonu:</b>	85dB
<b>Izolace:</b>	Třída ochrany 1
<b>Krytí:</b>	IPX4

### 2. Funkce a použití

Proudové čerpadlo je automaticky pracující zařízení, které se vypíná a zapíná podle tlaku v systému. Díky zásobní nádrži tak zajišťuje plynulou dodávku vody.

Čerpadlo nasává vodu nasávacím potrubím. Po dosažení maximálního tlaku, tj. naplnění nádrže, se čerpadlo samo vypne. Tlak v systému je možné sledovat na tlakoměru. Pokud dojde ke snížení tlaku v potrubí na mezní hodnotu, čerpadlo se automaticky zapne a naplní nádrž nebo dodává vodu do systému.

Proudové čerpadlo je určeno k domácímu použití v domě, na chatě a na zahradě při teplotách na 5°C. Čerpadlo je určeno pouze pro čerpání čisté užitkové vody. Smí být používána výhradně k účelům odpovídajícím jeho technickým vlastnostem.

- Zavlažování zahrad a polí
- Zásobování domácností užitkovou vodou
- Zvýšení tlaku při zásobování domácností užitkovou vodou
- Vhodné pro čerpání kapalin - čistá užitková voda
- čistá dešťová voda

## **Zakázané použití**

Čerpadlo nesmí být používáno v nepřetržitém provozu (průmysl, trvalá cirkulace vody)


Není vhodné k čerpání:

- Slané vody
- Tekutých potravin
- kalu obsahujícího textilní nebo papírový materiál
- korozivních a chemických látek
- pitné vody
- Kyselých, vznětlivých, výbušných nebo těkavých kapalin
- Kapalin teplejších než 35°C
- Vody s pískem nebo abrazivních kapalin

## **Tepelná pojistka**

Čerpadlo je vybaveno tepelnou pojistikou, která ho vypne v případě přehřátí. Čerpadlo se automaticky zapne po ochlazení, které trvá 15-20 minut. V případě, že tepelná ochrana vypne čerpadlo, je nutné zjistit příčinu. (návod k řešení potíží). Do odstranění problému se nesmí čerpadlo používat.

## **3. Popis**

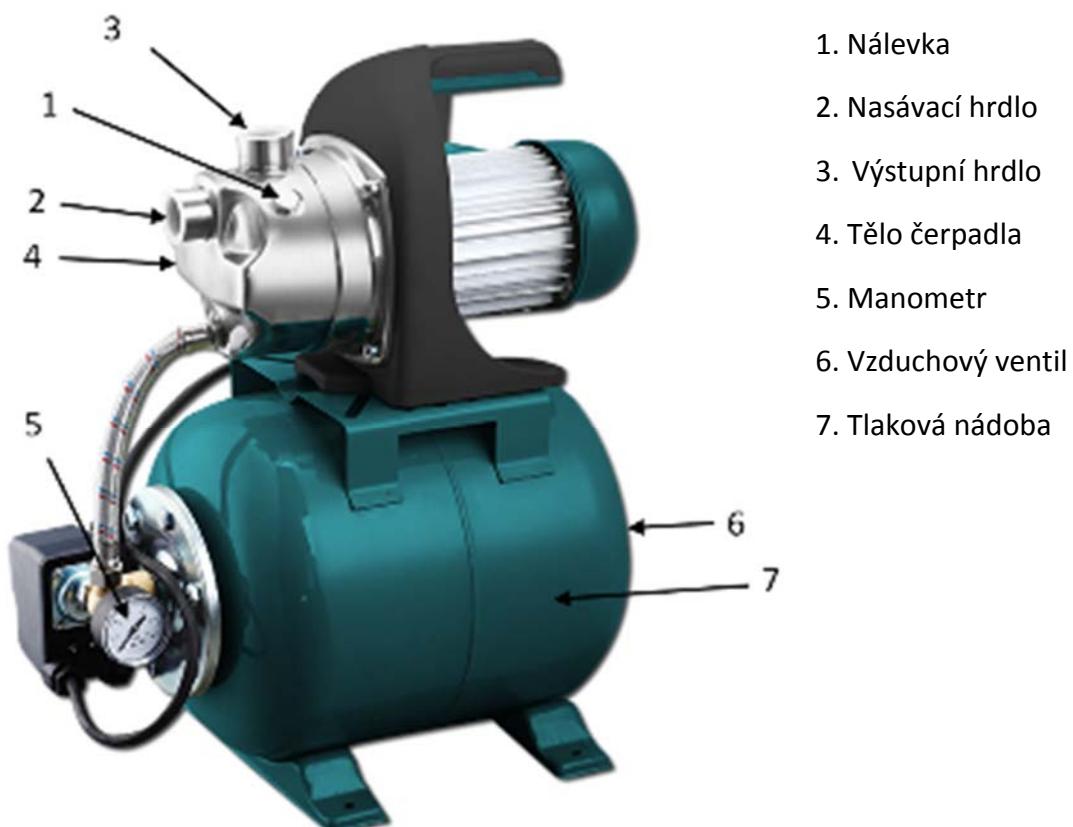

## 4. Instalace a uvedení do provozu


### Instalace

Čerpadlo musí být nainstalováno tak, aby byla vidlice přívodního kabelu a zásuvka volně přístupná. Čerpadlo se po instalaci nesmí dotýkat žádné stěny ani stropu – min vzdálenost od stěn nebo stropu je 10cm. Elektrická zásuvka musí odpovídat platným normám a musí být vybavena uzemňovacím kolíkem. Je zakázáno používat jakékoli zásuvkové adaptery – vidlice musí být zasunuta přímo do zásuvky.

Čerpadlo je dodáváno v kompletní sestavě. Zařízení instalujte na suchém, pevném, vodorovném místě. Při trvalé instalaci je vhodné čerpadlo jistit motorovým jističem a čerpadlo přišroubovat k podložce – pro přišroubování jsou v nohách čerpadla otvory. Čerpadlo postavte tak, abyste mohli pod vypouštěcí šroub umístit záhytnou nádobu dostatečné velikosti k vyprázdnění čerpadla a rozvodů. Doporučujeme instalovat čerpadlo výš, než je vodní hladina zdroje vody. Pokud budete čerpadlo instalovat pod úroveň hladiny je nutno instalovat na sací potrubí vhodný uzavírací ventil, aby bylo možno zabránit zaplavení při údržbě nebo opravě. Pokud bude čerpadlo instalována nastálo, je nutno instalovat vhodné uzavírací ventily na přívodní i výtlačné potrubí, aby bylo možno tato potrubí uzavřít při údržbě nebo opravě čerpadla nebo její odpojení z provozu. Při instalaci k pevným rozvodům v budovách je nutno použít pružné připojení tlakovou hadicí, aby se zabránilo přenosům vibrací z čerpadla do rozvodů.

### Před uvedením do provozu

Před zapnutím čerpadla, doplňte nálevkou kapalinu až po okraj nálevky, aby mohlo čerpadla nasát vodu.

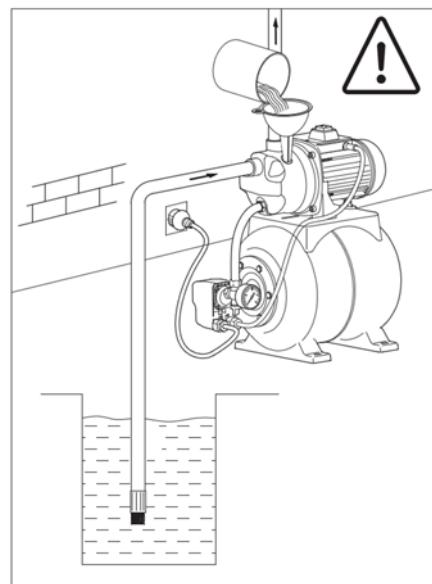

## **Natlakování zásobníku vody vzduchem**

Před uvedením vodárny do provozu je nezbytné natlakovat vzduchem okolí mezi zásobním vakem na vodu, který se nalézá uvnitř zásobníku vody a kovovým pláštěm zásobníku.

### **Postup**

1. Otevřete výstupní hrdlo čerpadla
2. Odšroubujte kryt ventilku na zadní straně zásobníku vody a na ventilek připojte zařízení na huštění pneumatik. Prostor mezi zásobním vakem a kovovým pláštěm zásobníku nahustěte vzduchem na 1,8 – 2bar. Tlak kontrolujte pomocí manometru pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách. Čerpadlo je samonasávací tzn. není nutno zavodnit čerpadlo při každém vypnutí. Avšak před každým uvedením do provozu po delší době nebo po odpojení čerpadlo od nasávacího potrubí, je nutné čerpadlo a sací potrubí naplnit čistou vodou až po okraj přes výstupní hrdlo nebo plnící zátku. Fungování na sucho může čerpadlo vážně poškodit! Po zapojení do sítě a zapnutí spínače začne čerpadlo pracovat. Nasátí vody může při prvním použití trvat až 5 minut v závislosti na sací výšce. Poté již zařízení pracuje na plný výkon.

## **Montáž sacího potrubí**

Doporučujeme sací hadici o průměru 1" (min. 3/4") nebo vhodné kovové trubky. Při zapojení dbejte na to, aby směrem od čerpadla přívodní potrubí klesalo, jinak může dojít k zavzdoušnění. Veškeré spoje musí být zcela těsné, aby nedocházelo k přisávání vzduchu. Nasávací konec potrubí se nesmí ocitnout na suchu. Přesvědčte se, že je nejméně 30 cm pod hladinou vody. Obsahuje-li voda větší obsah písčitých příměsí či jiných nečistot, instalujte před sací potrubí filtr-

## **Upozornění!**

Pro sací potrubí smí být použita pouze speciální sací hadice nebo vhodné kovové potrubí a také vhodný filtr. Nelze použít běžnou hadici nebo nevhodný filtr, protože by došlo k jejich destrukci působením podtlaku!

## **Montáž tlakové větve**

Tlaková (výstupní) větev může být připojena přímo k výstupnímu hrdu čerpadla. Dbejte i zde na těsnost spojů, ale nepoškoďte při dotahování závit. Během zavodňování systému (tj. prvního nasávání vody do potrubí) je nutné otevřít na tlakové věti kohoutky, ventily apod., aby mohl ze systému unikat vzduch. Pro tlakovou větev je nutno použít takovou hadici nebo trubky, které odolají přetlaku uvedenému v technických parametrech.

## **Uvedení do provozu**

Zkontrolujte správné provedení předchozích bodů tohoto oddílu. Zařízení připojte ke zdroji síťového napětí a stiskněte provozní spínač. Čerpadlo začne pracovat.

## **Vypnutí**

Vypněte spínač nebo čerpadlo odpojte od zdroje napětí.

## **5. Údržba a péče**

Čerpadlo klade velmi malé nároky na údržbu. Její životnost však prodloužíte správným zacházením a čištěním.

### **Upozornění!**

Před jakýmkoli údržbářským zákrokem musí být čerpadlo odpojena od síťového napětí vytážením vidlice ze zásuvky! Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace

### **Čištění čerpadla**

V případě, že se čerpadlo ucpe, zkuste ji propláchnout čistou vodou. Odpojte nejprve sací potrubí, na výtlacné hrdlo napojte vodovodní kohoutek a nechte čerpadlem protékat vodu. Přitom můžete čerpadlo několikrát krátce po sobě (cca 2 sec) zapnout a vypnout, což může pomoci vzniklé zábrany uvolnit. Poté čerpadlo zapojte podle návodu. Na proplachování nikdy nepoužívejte znečištěnou vodu (např. vodu obsahující pevné nečistoty jako je písek apod.)

### **Kontrola tlaku vzduchu v tlakové nádobě a jeho doplnění**

Tlak vzduchu v tlakové nádobě je třeba provádět pravidelně cca 1x za 3 měsíce. Při kontrole odpojte vodárnou od zdroje el. proudu a otevřete kohout na výtlaku. Po úplném poklesu tlaku vody v nádobě změřte tlak na ventilkou v zadní části nádoby pomocí běžného zařízení na měření tlaku vzduchu v pneumatikách. Tlak vzduchu v nádobě by měl být o 0,2 bara (atmosféry) nižší než je zapínací tlak vodárny. Jinak zapínací tlak můžeme odečíst na manometru čerpadla. V případě potřeby doplňte tlak hustilkou na požadovanou hodnotu. Tlak vzduchu kontrolujte také vždy, budete-li mít dojem, že čerpadlo příliš často spíná. Kontrolu tlaku a jeho doplnění provádíme při vypnutém čerpadlu a otevřeném ventilu na výtlacném potrubí

### **Ochrana proti mrazu**

Hrozí-li nebezpečí zamrznutí tzn. pokud mohou klesnout teploty pod bod mrazu v prostoru kde je umístěno čerpadlo, vodní zdroj, sací či tlaková větev, je nutné zcela vyprázdnit celý systém, tj. potrubí, čerpadlo i nádrž. Při zamrznutí čerpadla, zdroje vody, sací nebo výtlacné větve může dojít k vážnému poškození čerpadla nebo k úrazu horkou vodou (viz Všeobecné bezpečnostní pokyny)

- 1) vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky
- 2) otevřete ventily na tlakové větvi a počkejte, až poklesne tlak vody natolik, že voda přestane vytékat

- 3) otevřete vypouštěcí šroub a vypusťte vodu ze systému. Pokud může vytékající voda způsobit nějakou škodu, je nutno pod vypouštěcí šroub umístit vhodnou nádobu.
- 4) Po vypuštění veškeré vody zašroubuje vypouštěcí šroub zpět.
- 5) Pokud není čerpadlo instalována napevno uskladněte ji na suché místo mimo dosah dětí.

## 6. Odstraňování závad

Závada	Příčina	Odstranění
Motor nefunguje	Vypadl přívod el. proudu Tepelná pojistka sepnula Rotor je zablokován	Zkontrolujte přívod Počkejte na vychladnutí Zjistit závadu a odblokovat čerpadlo
Motor funguje, ale čerpadlo nenasává kapalinu	Nasávací potrubí není ponořeno ve vodě Čerpadlo není zavodněno Sací potrubí je ucpané Sací výška je příliš velká Vzduch v sacím potrubí	Ponořte potrubí do hloubky min. 30cm Zalejte čerpadlo vodou dle návodu Odstraňte nečistoty Zkontrolujte výšku hladiny Zkontrolujte vzduchotěsnost nasávacího potrubí
Tepelná pojistka vypíná	Motor je přetížen znečištěním Kapalina obsahuje příliš nečistot Kapalina má vyšší teplotu než 35°C	Vyčistěte čerpadlo Použijte sací filtr Čerpejte pouze chladnější vodu
Nízké čerpané množství	Zábrana v nasávání Sací výška je příliš velká Průměr potrubí je nedostatečný Výtlačná výška je příliš velká	Vyčistěte nasávání Snižte výšku nasávání Použijte větší výtlačné potrubí Snižte výtlačnou výšku

## **7. Všeobecné bezpečnostní pokyny**

### **Elektrická bezpečnost**

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hrany a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### **Bezpečnost osob**

- a) Při používání elektrického nářadí budte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínač nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

## Používaní a péče o el. Náradí

- a) Nepřetěžujte elektrické náradí. Používejte správné náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
  - b) Nepoužívejte elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
  - c) Odpojujte náradí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického náradí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického náradí.
  - d) Nepoužívané elektrické náradí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
  - e) Udržujte elektrické náradí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li náradí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnogo nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.
  - f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
  - g) Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.
- Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

## Servis a odpovědnost za vady

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o. Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamací osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže: - výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze - výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod. - škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

## ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!

Tento elektrický stroj byl navržen v souladu s:



EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EU, EU 2014/35/EU, EU 2014/30/EU,

EU 2011/65/EU, EU 2014/29/EU

EN ISO 12100, EN ISO 13587, EN 1005-3+A1, EN 1037+A1, EN 1070, EN ISO 14120, EN ISO 4413, EN 894-3+A1, EN 864-2+A1, EN 60335, EN 62235, EN 55014, EN 61000, EN 809+A1, EN 286-1



**Prúdové čerpadlo 1200W**

**XT121235**

## **odporúčania**

**Odporúčame použiť poistný spínač, aby sa zabránilo chodu čerpadla na "prázdro" (bez vody).**

## **1. Technické údaje**

<b>Model:</b>	JGP120035C INOX
<b>Napätí:</b>	230V, 50Hz
<b>Příkon:</b>	1200W
<b>Otáčky motora:</b>	2850 ot./min.
<b>Max. výška nasávania:</b>	8m
<b>Max. výtlachná výška:</b>	46m
<b>Max. preprat. objem:</b>	3700l/h
<b>Pracovný tlak:</b>	1.5-3.0 bar
<b>Objem nádrže:</b>	19l
<b>Max. teplota vody:</b>	35°C
<b>Priemer hrdla:</b>	1"
<b>hmotnosť:</b>	13.8kg
<b>Hladina akustického výkonu:</b>	85dB
<b>Izolácia:</b>	Třída ochrany 1
<b>krytie:</b>	IPX4

## **2. Funkcie a použitie**

Prúdové čerpadlo je automaticky pracujúce zariadenie, ktoré sa vypína a zapína podľa tlaku v systéme. Vďaka zásobnej nádrži tak zaistuje plynulú dodávku vody.

Čerpadlo nasáva vodu nasávacím potrubím. Po dosiahnutí maximálneho tlaku, tj. Naplnenie nádrže, sa čerpadlo samo vypne. Tlak v systéme je možné sledovať na tlakomeru. Pokiaľ dojde k zníženiu tlaku v potrubí na hraničnú hodnotu, čerpadlo sa automaticky zapne a naplní nádrž alebo dodáva vodu do systému.

Prúdové čerpadlo je určené na domáce použitie v dome, na chate a na záhrade pri teplotách na 5 ° C. Čerpadlo je určené iba pre čerpanie čistej úžitkovej vody. Smie byť používaná výhradne na účely zodpovedajúce jeho technickým vlastnostiam.

- Zavlažovanie záhrad a polí
- Zásobovanie úžitkovou vodou v
- Zvýšenie tlaku pri zásobovaní domácností úžitkovou
- vodou Vhodné pre čerpanie kvapalín - čistá úžitková voda
  - čistá dažďová voda

## **zakázané použitie**


Čerpadlo nesmie byť používané v nepretržitej prevádzke (priemysel, trvalá cirkulácia vody) Nie je vhodné na čerpanie:

- slanej vody
- tekutých potravín
- kalu obsahujúceho textilný alebo papierový materiál
- korozívnych a chemických látok
- pitnej vody
- Kyslých, zápalných, výbušných alebo prchavých kvapalín
- Kvapalín teplejších ako 35 ° C
- Vody s pieskom alebo abrazívnych kvapalín

## **Tepelná poistka**

Čerpadlo je vybavené tepelnou poistikou, ktorá ho vypne v prípade prehriatia. Čerpadlo sa automaticky zapne po ochladení, ktoré trvá 15-20minut. V prípade, že tepelná ochrana vypne čerpadlo, je nutné zistiť príčinu. (Návod na riešenie problémov). Do odstránenia problému sa nesmie čerpadlo používať.

## **3. Popis**

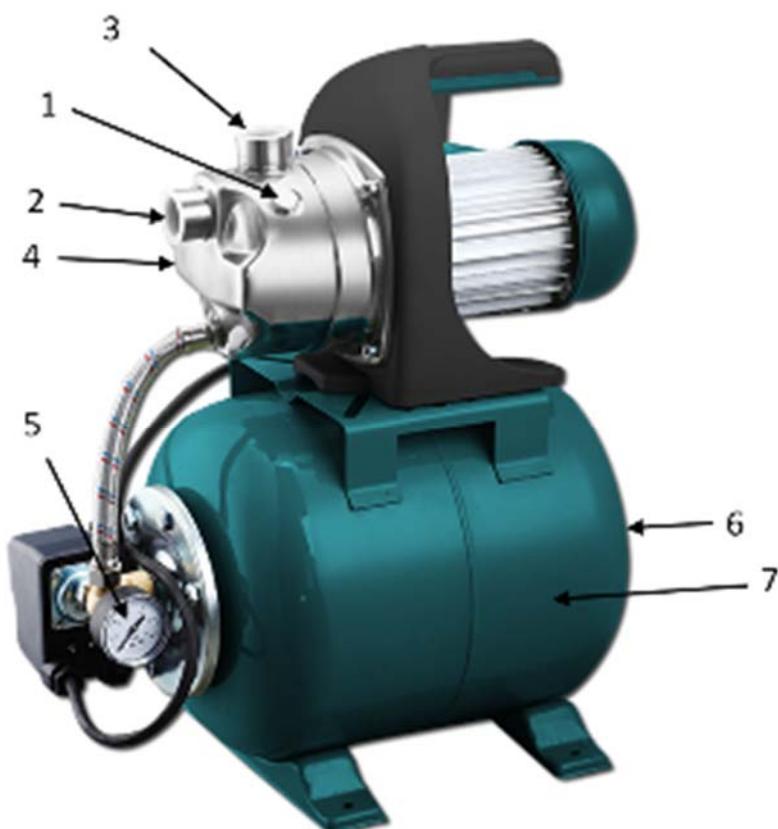

1. Lievik
2. Nasávacie hrdlo
3. Výstupné hrdlo
4. Telo čerpadla
5. Manometer
6. Vzduchový ventil
7. Tlaková nádoba

## 4. Inštalácia a uvedenie do prevádzky


### inštalácia

Čerpadlo musí byť nainštalované tak, aby bola vidlica prívodného kábla a zásuvka voľne prístupná. Čerpadlo sa po inštalácii nesmie dotýkať žiadne steny ani stropu - min vzdialenosť od stien alebo stropu je 10cm. Elektrická zásuvka musí zodpovedať platným normám a musí byť vybavená uzemňovacím kolíkom. Je zakázané používať akékoľvek zásuvkové adaptéry - vidlica musí byť zasunutá priamo do zásuvky.

Čerpadlo je dodávané v kompletnej zostave. Zariadenie inštalujte na suchom, pevnom, vodorovnom mieste. Pri trvalej inštalácii je vhodné čerpadlo istiť motorovým ističom a čerpadlo priskrutkovať k podložke - pre priskrutkovanie sú v nohách čerpadla otvory. Čerpadlo postavte tak, aby ste mohli pod vypúšťaciu skrutku umiestniť záhytnú nádobu dostatočnej veľkosti na vyprázdenie čerpadla a rozvodov. Odporúčame inštalovať čerpadlo vyššie, než je vodná hladina zdroja vody. Ak budete čerpadlo inštalovať pod úroveň hladiny je nutné inštalovať na nasávacie potrubie vhodný uzatvárací ventil, aby bolo možné zabrániť zaplaveniu pri údržbe alebo oprave. Pokiaľ bude čerpadlo inštalovaná nastálo, je nutné inštalovať vhodné uzatváracie ventily na prívodné aj výtláčné potrubie, aby bolo možné tieto potrubia uzavrieť pri údržbe alebo oprave čerpadla alebo jej odpojenie z prevádzky. Pri inštalácii k pevným rozvodom v budovách je nutné použiť pružné pripojenie tlakovou hadicou, aby sa zabránilo prenosom vibrácií z čerpadla do rozvodov.

### Pred uvedením do prevádzky

Pred zapnutím čerpadla, doplnťte lievikom kvapalinu až po okraj lievika, aby mohlo čerpadlá nasáť vodu.

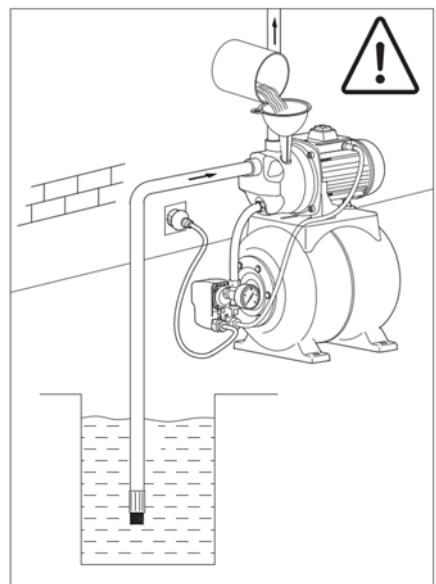

## **Natlakovanie zásobníka vody vzduchom**

Pred uvedením vodárne do prevádzky je nevyhnutné natlakovať vzduchom okolia medzi zásobným vakom na vodu, ktorý sa nachádza vo vnútri zásobníka vody a kovovým pláštom zásobníka. postup

1. Otvorte výstupné hrdlo čerpadla
2. Odskrutkujte kryt ventilu na zadnej strane zásobníka vody a na ventil pripojte zariadenie na hustenie pneumatík. Priestor medzi zásobným vakom a kovovým pláštom zásobníka nahustite vzduchom na 1,8 - 2bar. Tlak kontrolujte pomocou manometra pre meranie tlaku vzduchu
3. v pneumatikách. Čerpadlo je samonasávacie tzn. nie je nutné zavodiť čerpadlo pri každom vypnutí. Avšak pred každým uvedením do prevádzky po dlhšej dobe alebo po odpojení čerpadla od nasávacieho potrubia, je nutné čerpadlo a sacie potrubie naplniť čistou vodou až po okraj cez výstupné hrdlo alebo plniaci zátku. Fungovanie na sucho môže čerpadlo vážne poškodiť! Po zapojení do siete a zapnutí spínača začne čerpadlo pracovať. Nasatie vody môže pri prvom použití trvať až 5 minút v závislosti na sacej výške. Potom už zariadenie pracuje na plný výkon.

## **Montáž sacieho potrubia**

Odporučame saciu hadicu s priemerom 1 "(min. 3/4") alebo vhodné kovové rúrky. Pri zapojení dbajte na to, aby smerom od čerpadla prívodné potrubie klesalo, inak môže dôjsť k zavzdušneniu. Všetky spoje musia byť úplne tesné, aby nedochádzalo k prisávanie vzduchu. Nasávacie koniec potrubia sa nesmie ocitnúť na suchu. Presvedčte sa, že je najmenej 30 cm pod hladinou vody. Ak obsahuje voda väčší obsah piesčitých prímesí či iných nečistôt, inštalujte pred sacie potrubie filtr-

### **Upozornenie!**

Pre sacie potrubie smie byť použitá iba špeciálna sacej hadice alebo vhodné kovové potrubie a tiež vhodný filter. Nemožno použiť bežnú hadicu alebo nevhodný filter, pretože by došlo k ich deštrukcii pôsobením podtlaku!

## **Montáž tlakovej vetvy**

Tlaková (výstupná) vetva môže byť pripojená priamo k výstupnému hrdu čerpadla. Dbajte aj tu na tesnosť spojov, ale nepoškodte pri doťahovaní závit. Počas zavodňovania systému (tj. Prvého nasávania vody do potrubia) je nutné otvoriť na tlakovej vetve kohútiky, ventily a pod.. Aby mohol zo systému unikať vzduch. Pre tlakovú vetvu je nutné použiť takú hadicu alebo rúrku, ktoré odolajú pretlaku uvedenému v technických parametroch.

### **Uvedenie do prevádzky**

Skontrolujte správne vykonanie predchádzajúcich bodov tohto oddielu. Zariadenie pripojte k zdroju sieťového napäťia a stlačte prevádzkový spínač. Čerpadlo začne pracovať. vypnutie

Vypnite spínač alebo čerpadlo odpojte od zdroja napäťia.

## **5. Údržba a starostlivosť**

Čerpadlo kladie veľmi malé nároky na údržbu. Jej životnosť však predĺžite správnym zaobchádzaním a čistením.

### **Upozornenie!**

Pred akýmkoľvek údržbárskym zákrokom musí byť čerpadlo odpojená od sieťového napäťa vytiahnutím vidlice zo zásuvky! Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie

### **čistenie čerpadla**

V prípade, že sa čerpadlo upchá, skúste ju prepláchnuť čistou vodou. Odpojte najprv sacie potrubie, na výtlačné hrdlo napojte vodovodný kohútik a nechajte čerpadlom pretekať vodu. Pritom môžete čerpadlo niekoľkokrát krátko po sebe (cca 2 sec) zapnúť a vypnúť, čo môže pomôcť vzniknuté zábrany uvoľniť. Potom čerpadlo zapojte podľa návodu. Na preplachovanie nikdy nepoužívajte znečistenú vodu (napr. Vodu obsahujúcu pevné nečistoty ako je piesok a pod.)

### **Kontrola tlaku vzduchu v tlakovej nádobe a jeho doplnenie**

Tlak vzduchu v tlakovej nádobe je potrebné vykonávať pravidelne cca 1x za 3 mesiace. Pri kontrole odpojte vodáreň od zdroja el. prúdu a otvorte kohút na výtlaku. Po úplnom poklese tlaku vody v nádobe zmerajte tlak na ventilu v zadnej časti nádoby pomocou bežného zariadenia na meranie tlaku vzduchu v pneumatikách. Tlak vzduchu v nádobe by mal byť o 0,2 bara

(Atmosfér) nižší ako je zapínací tlak vodárne. Inak zapínací tlak môžeme odčítať na manometri čerpadla. V prípade potreby doplňte tlak pumpičkou na požadovanú hodnotu. Tlak vzduchu kontrolujte tiež vždy, ak budete mať dojem, že čerpadlo príliš často spína. Kontrolu tlaku a jeho doplnenie vykonávame pri vypnutom čerpadlu a otvorenom ventile na výtlačnom potrubí

### **Ochrana proti mrazu**

Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia tzn. pokiaľ môžu klesnúť teploty pod bod mrazu v priestore kde je umiestnené čerpadlo, vodný zdroj, sacia či tlaková vetva, je nutné úplne vyprázdníť celý systém, tj. potrubie, čerpadlo aj nádrž. Pri zamrznutí čerpadlá, zdroje vody, sacie alebo výtlačné vetvy môže dôjsť k vážnemu poškodeniu čerpadla alebo k úrazu horúcou vodou (pozri Všeobecné bezpečnostné pokyny)

- 1) vytiahnite vidlicu zo sietovej zásuvky
- 2) otvorte ventily na tlakové vetve a počkajte, až klesne tlak vody natol'ko, že voda prestane vytekať

- 3) otvorte vypúšťací skrutku a vypustite vodu zo systému. Ak môže vytiekajúca voda spôsobiť nejakú škodu, je nutné pod vypúšťaciu skrutku umiestniť vhodnú nádobu.
- 4) Po vypustení všetkej vody zaskrutkujte vypúšťaciu skrutku späť.
- 5) Ak nie je čerpadlo inštalovaná napevno uskladnite ju na suché miesto mimo dosahu detí.

## 6. odstraňovanie porúch

Závada	Príčina	odstránenie
Motor nefunguje	Vypadol prívod el. prúdu Tepelná poistka zopla Rotor je zablokovaný	Skontrolujte prívod Počkajte na vychladnutie Zistiť závadu a odblokovať čerpadlo
Motor funguje, ale čerpadlo nenasáva kvapalinu	Nasávacie potrubie nie je ponorené vo vode Čerpadlo nie je zavodnené Sacie potrubie je upchatá Sacia výška je príliš veľká Vzduch v sacom potrubí	Ponorte potrubia do hĺbky min. 30cm Zaliať čerpadlo vodou podľa návodu odstráňte nečistoty Skontrolujte výšku hladiny Skontrolujte vzduchotesnosť nasávacieho potrubia
Tepelná poistka vypína	Motor je preťažený znečistením Kvapalina obsahuje príliš nečistôt Kvapalina má vyššiu teplotu ako 35 ° C	vyčistite čerpadlo Použite sací filter Čerpajte len chladnejšie vodu
Nízke čerpané množstvo	Zábrana v nasávanie Sacia výška je príliš veľká Priemer potrubia jenedostatočný Výtlachná výška je príliš veľká	vyčistite nasávanie Znížte výšku nasávanie Použite väčšie výtlachné potrubie Znížte výtlachná výška

## **7. Všeobecné bezpečnostné pokyny**

### **Elektrická bezpečnosť**

- a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlica, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

### **bezpečnosť osôb**

- a) Pri používaní elektrického náradia budťe pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústredťte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest k vážnemu poraneniu osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciach.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

## **Používanie a starostlivosť o el. náradie**

- a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
  - b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
  - c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
  - d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
  - e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím opravňte. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
  - f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
  - g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétnu elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.
- Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

## **Servis a zodpovednosť za vady**

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstráiteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak: - výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod. - škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

## **ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO!**

Tento elektrický stroj bol navrhnutý v súlade s:



EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EU, EU 2014/35/EU, EU 2014/30/EU,

EU 2011/65/EU, EU 2014/29/EU

EN ISO 12100, EN ISO 13587, EN 1005-3+A1, EN 1037+A1, EN 1070, EN ISO 14120, EN ISO 4413, EN 894-3+A1, EN 864-2+A1, EN 60335, EN 62235, EN 55014, EN 61000, EN 809+A1, EN 286-1

PL



**Wodna pompa,  
1200W**

**XT121235**

**Instrukcja obsługi**

## Zalecenie

**Zalecamy użycie wyłącznika bezpieczeństwa, aby zapobiec bezczynności pompy (bez wody).**

## 1. Specyfikacja techniczna

<b>Model:</b>	JGP120035C INOX
<b>Moc:</b>	230V, 50Hz
<b>Napięcie:</b>	1200W
<b>Prędkość:</b>	2850 rpm
<b>Max. wysokość ssania:</b>	8m 46m
<b>Max. wysokość transportowa:</b>	3700l/h
<b>Max. objętość transportowa:</b>	1.5-3.0
<b>Ciśnienie robocze:</b>	bar 19l
<b>Pojemność zbiornika:</b>	35°C
<b>Max. temperatura cieczy:</b>	1"
<b>Średnica pręta:</b>	13.8
<b>Waga:</b>	kg
<b>Poziom mocy akustycznej:</b>	85dB
<b>Izolacja:</b>	klasa ochrony 1
<b>Pokrywa:</b>	IPX4

## 2. Użytkowanie

Pompa ogrodowa jest urządzeniem, które automatycznie włącza się i wyłącza zgodnie z ciśnieniem systemu dzięki zbiornikowi zasilającemu, który zapewnia ciągłe zasilanie wodą. Pompa pobiera wodę za pomocą rur ssących. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (zbiornik jest całkowicie napełniony) pompa wyłącza się automatycznie. Ciśnienie w układzie może być obserwowane na manometrze. Urządzenie automatycznie włącza się i zasila system wodą w przypadku spadku ciśnienia do wartości granicznych.

Pompa ogrodowa jest przeznaczona do użytku domowego, domku i ogrodu w temperaturze powyżej 5 ° C. Nie należy go wykorzystywać do żadnych celów niezgodnych z jego specyfikacją techniczną. Pompa nadaje się do następujących celów:

- nawadnianie ogrodów i pól
- domowe zaopatrzenie w wodę
- wzrost ciśnienia przy zaopatrzeniu w wodę w gospodarstwie domowym
- Pompowanie cieczy - czysta woda użytkowa, czysta woda deszczowa

## Zabronione użycie


Pompy nie należy używać do pracy ciągłej (przemysł, stały obieg wody). Nie nadaje się do pompowania:

- słona woda
- płynna żywność
- szlam zawierający materiał tekstylny lub papierowy
- substancje żrące i chemiczne
- woda pitna
- ciecze kwasowe, łatwopalne, wybuchowe lub lotne
- płyny o temperaturze wyższej niż 35 ° C
- woda zawierająca piasek lub inne ścierne płyny

## Bezpiecznik termiczny

Pompa jest wyposażona w bezpiecznik termiczny, który wyłącza ją w przypadku przegrzania. Pompa jest automatycznie włączana po procesie chłodzenia, który trwa około 15-20 minut. W przypadku, gdy bezpiecznik termiczny wyłącza pompę, konieczne jest poszukiwanie problemu (patrz Rozwiązywanie problemów). Pompy nie wolno uruchamiać przed usunięciem problemu.

## **3. Części i elementy sterujące**

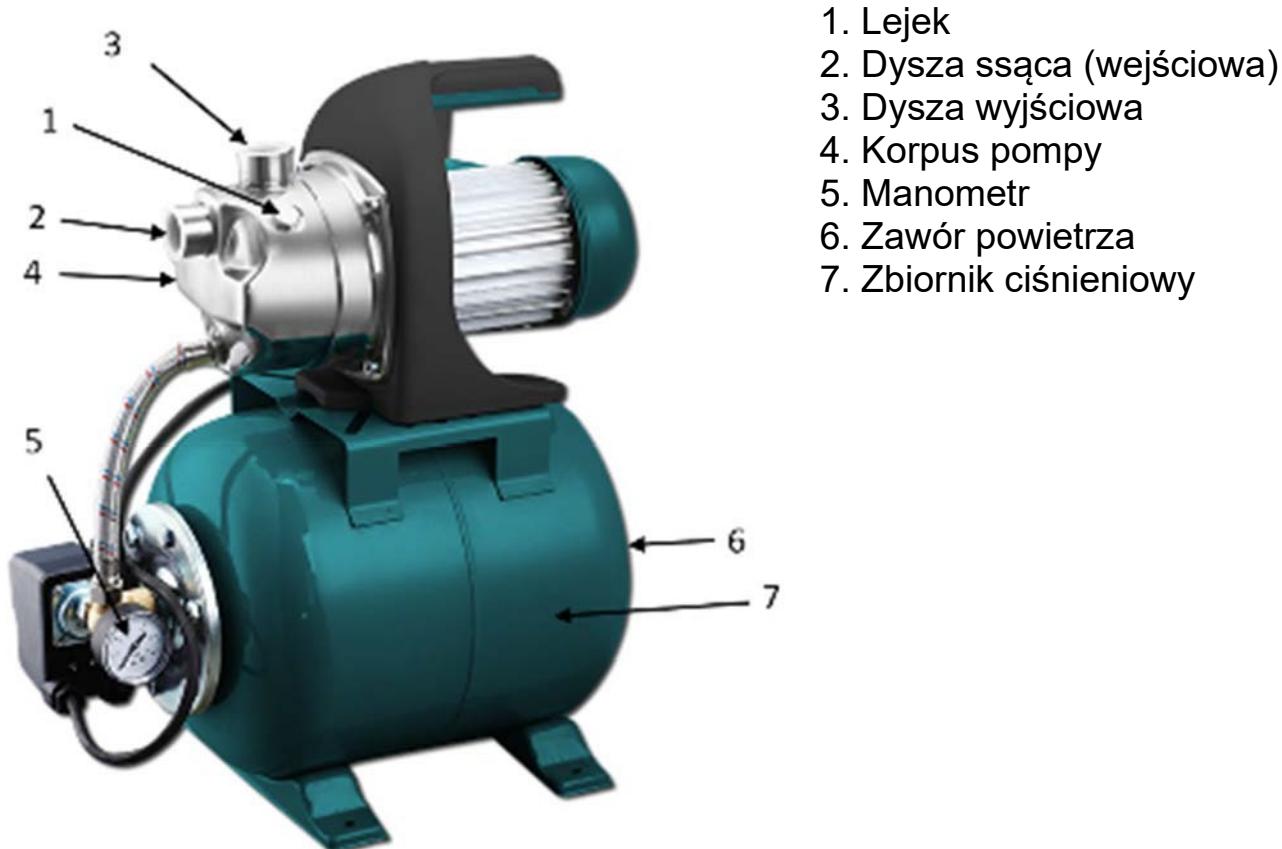


## 4. Montaż / Przed użyciem

Pompę należy zainstalować w taki sposób, aby gniazdko i wtyczka były łatwo dostępne. Pompa nie może dotykać żadnej ściany ani sufitu - minimalna odległość od ścian lub sufitów wynosi 10 cm. Gniazdo zasilania musi spełniać obowiązujące normy i powinno być wyposażone w bolec uziemiający. Nie wolno stosować adapterów gniazdowych - wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda.

Urządzenie dostarczane jest w kompletnym zestawie. Zainstaluj urządzenie na stałej, poziomej powierzchni. W przypadku instalacji stałej należy zabezpieczyć urządzenie wyłącznikiem silnikowym i mocno przymocować pompę do wspornika - w stopach pompy znajdują się otwory nawiercone. Zainstaluj pompę w taki sposób, aby można było umieścić pojemnik zbiorczy o odpowiednim rozmiarze pod śrubą wyjściową, aby zapewnić opróżnienie pompy i systemu dystrybucji. Zaleca się instalację pompy na obszarze wyższym niż poziom wody źródłowej. Jeśli zainstalujesz pompę pod poziomem wody, należy zainstalować odpowiedni zawór odcinający na rurze ssącej, aby zapobiec zalaniu podczas przeprowadzania konserwacji lub naprawy. Gdy urządzenie nie jest zainstalowane na stałe, konieczne jest zainstalowanie odpowiednich zaworów odcinających zarówno na rurociągach wejściowych, jak i wyjściowych, aby móc zamknąć takie rurociągi podczas wykonywania konserwacji, naprawy lub wyłączania. Podczas instalowania w stałym systemie dystrybucji w budynkach konieczne jest stosowanie elastycznych połączeń wężowych, aby zapobiec przenoszeniu hałasu i drgań z pompy do systemu dystrybucji.

### Przed użyciem

Użyj lejka, aby całkowicie napełnić ciecz do poziomu krawędzi lejka, aby upewnić się, że pompa może wciągnąć wodę.

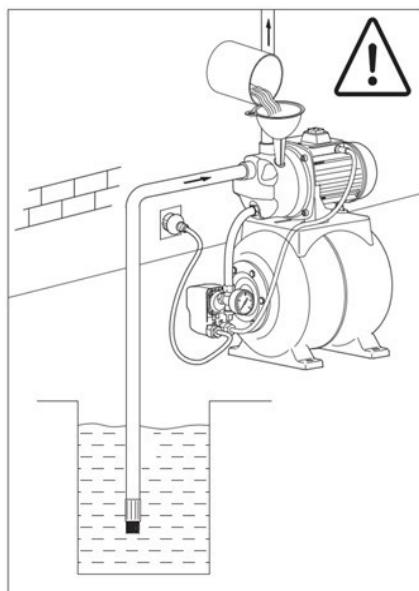

## Ciśnienie powietrza w pojemniku na wodę

Przed uruchomieniem konieczne jest ciśnienie powietrza w metalowej obudowie pojemnika i przestrzeni między zbiornikiem wody zasilającej umieszczonym wewnątrz zbiornika wody.

### Postępowanie

1. Otwórz dyszę wyjściową pompy
2. Zdejmij pokrywę zaworu z tyłu zbiornika na wodę i podłącz sprężarkę powietrza do zaworu. Użyj sprężarki i ustaw ciśnienie na wartości pomiędzy 1,8 - 2 bar. Użyj manometru do kontroli ciśnienia. Pompa jest samozasysająca. Dlatego pompa nie musi być zalewana za każdym razem, gdy się wyłącza. Jednak przed uruchomieniem po dłuższym okresie bezczynności konieczne jest pełne napełnienie pompy czystą wodą przez dyszę wylotową lub lejek. Praca na biegu jałowym (bez wody) może poważnie uszkodzić pompę! Pompa zaczyna działać po podłączeniu do zasilania i naciśnięciu przełącznika. Zasysanie wody może zająć do 5 minut po pierwszym użyciu zgodnie z wysokością ssania. Następnie urządzenie jest gotowe do pracy z pełną wydajnością.

## Montaż rur ssących

Zalecamy stosowanie węży ssących o średnicy 1 "(min.  $\frac{3}{4}$ ) lub rur ocynkowanych. Upewnij się, że orurowanie jest zainstalowane w kierunku ku dołowi w kierunku od pompy, aby uniknąć przeciążenia powietrza. Zamontuj krótki wąż elastyczny do obszar wejściowy i wyjściowy pompy w celu znacznego zmniejszenia hałasu i wibracji. Wszystkie połączenia powinny być doskonale uszczelnione, aby uniknąć dodatkowego zasysania powietrza, część ssąca (wejściowa) pompy nie powinna być wystawiona na suchą powierzchnię (trzymać w wodzie o przez cały czas) i upewnij się, że jest co najmniej 30 cm poniżej poziomu wody. Zainstaluj filtr na wypadek, gdyby woda zawierała więcej cząstek piasku lub innych zanieczyszczeń.

## Ostrzeżenie!

Przed użyciem tylko specjalnych węży ssących lub odpowiednich metalowych przewodów rurowych ssących, a także właściwego filtra. Nie jest możliwe użycie wspólnego węza lub niewłaściwego filtra, ponieważ powoduje to zniszczenie takich części z powodu próżni.

### Oddział ciśnienia

Odgałęzienie ciśnieniowe (wyjściowe) można podłączyć bezpośrednio do dyszy wyjściowej pompy. Upewnij się, że połączenia są idealnie uszczelnione, ale nie uszkadzaj nici podczas dokręcania. Konieczne jest otwarcie kranów, zaworów itp. Podczas procesu zalewania, aby umożliwić ucieczkę powietrza z systemu. Przed użyciem takich węży lub rur odpornych na poziomy ciśnienia podane w parametrach technicznych.

### Rozpoczynanie / Włączanie

Sprawdź, czy wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane zgodnie z instrukcjami. Podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij przełącznik. Pompa zaczyna działać.

## Wyłączenie

Naciśnij ponownie przełącznik, aby wyłączyć lub odłączyć zasilanie.

## **5. Konserwacja**

Pompa wymaga niskich wymagań konserwacyjnych. Właściwa manipulacja i czyszczenie może prowadzić do dłuższej żywotności.

## Ostrzeżenie

Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania przed jakąkolwiek konserwacją. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowanego technika serwisowego (lub inne wykwalifikowane osoby), aby zapobiec niebezpieczeństwstwu.

## Czyszczenie pompy

W przypadku zatkania pompy spróbuj ją przepłukać czystą wodą. Najpierw odłączyć rurę ssącą, a następnie zamontować kran wodny na dyszy wyjściowej i pozwolić wodzie przepływać przez pompę. W związku z tym możesz kilkakrotnie włączać i wyłączać urządzenie (co około 2 sekundy), aby odblokować pompę. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie skonfigurować pompę. Nie płukać urządzenia zanieczyszczoną wodą (np. Wodą zawierającą cząstki stałe - kurz itp.).

## Kontrola i uzupełnianie ciśnienia w zbiorniku ciśnieniowym

Kontrola ciśnienia powietrza w zbiorniku ciśnieniowym powinna być przeprowadzana regularnie, mniej więcej raz na 3 miesiące. Odłącz urządzenie od zasilania i otwórz zawór wyjściowy. Po całkowitym obniżeniu ciśnienia wody w zbiorniku, zmierz ciśnienie w tylnej części zaworu za pomocą wspólnego manometru. Poziom ciśnienia powinien być 0,2 bar niższy niż ciśnienie początkowe. Ciśnienie początkowe można uzyskać z manometru urządzenia. W razie potrzeby uzupełnij ciśnienie do żądanego poziomu. Zawsze kontroluj ciśnienie w przypadku, gdy pompa wydaje się włączać i wyłączać bardzo często. Presja kontrola powinna być przeprowadzona przy wyłączonym urządzeniu i otwartym zaworze wyjściowym.

## Ochrona przed mrozem

W przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia (temperatura spada poniżej 0 °C w obszarach, w których urządzenie jest eksploatowane), ścisłe zaleca się całkowite opróżnienie całego systemu, w tym pompy i rur. Zamrożenie wody w systemie może spowodować poważne uszkodzenia wodociągowe lub obrażenia gorącą wodą (patrz Ogólne instrukcje bezpieczeństwa).

- 1) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania
- 2) Otwórz zawory odgałęzienia ciśnienia i poczekaj, aż ciśnienie wody spadnie do poziomu, gdy woda przestanie wypływać z urządzenia
- 3) Otwórz śrubę wyjściową i pozwól wodzie uciec z systemu. Umieścić pojemnik pod śrubą wyjściową, aby zapobiec ucieczce wody
- 4) Umieść śrubę wyjściową z powrotem po zakończeniu procesu
- 5) Przechowuj pompę w suchym miejscu i trzymaj z dala od dzieci, jeśli nie są zainstalowane na stałe

## **6. Rozwiązywanie problemów**

Wada	Przyczyna	Naprawa
Silnik nie działa	El. obecny Bezpiecznik termiczny włączony  Wirnik jest zablokowany	Sprawdź dostawę  Poczekaj na ochłodzenie  Wykryj usterkę i odblokuj pompę
Silnik działa, ale pompa nie pompuje cieczy	Linia ssąca nie jest wodą zanurzoną  Pompa nie jest zalana  Przewód ssący jest zatkany  Wysokość ssania jest zbyt duża  Powietrze w przewodzie ssącym	Zanurz rurociąg na głębokość min. 30 cali Zastosuj pompę z wodą zgodnie z instrukcją Usuń brud Sprawdź poziom wody Sprawdzić zasysanie powietrza przewodu ssawnego
Bezpiecznik termiczny wyłącza się	Silnik jest przeciążony brudem  Ciecz zawiera zbyt dużo brudu Ciecz ma temperaturę wyższą niż 35 °C	Oczyść pompę Użyj filtra ssącego  Używaj tylko zimniejszej wody
Niskie zużycie	Bariera aspiracyjna  Zbyt duża wysokość ssania  Niewystarczająca średnica rury wylotowej Wysokość rozładowania jest zbyt wysoka	Czyste odsysanie  Zmniejsz wysokość ssania Użyj większej średnicy rury wylotowej Zmniejsz wysokość rozładowania

## **7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa**

### **Bezpieczeństwo elektryczne**

- a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy nie reguluj gniazda. Nie używaj koncentratorów wtykowych. Nieregulowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) Zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- c) Nie wystawiaj narzędzi na działanie deszczu lub mokrych miejsc. Obecność wody w elektronarzędzie znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie naciskać na przewód. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- e) Podczas manipulowania na obszarach zewnętrznych należy rozważyć przedłużacz przeznaczony specjalnie do użytku na zewnątrz. Korzystanie z zewnętrznego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) Zaleca się stosowanie przerywacza obwodu ziemnozwarcioowego (GFCI) podczas manipulowania narzędziem w wilgotnym miejscu. Korzystanie z GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- g) Podwójnie izolowane narzędzie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec jest szerszy niż drugi). Jeśli złącze nie pasuje całkowicie do gniazda, przekręć wtyczkę. Nie zmieniaj wtyczki w żaden sposób. Podwójna izolacja eliminuje konieczność uziemiania przewodu zasilającego i systemu zasilania.

### **Bezpieczeństwo osobiste**

- a) Bądź czujny i nie używaj narzędzi pod wpływem alkoholu.
- b) Używaj okularów ochronnych i maski na twarz lub kurz. Nosić ochronny sprzęt słuchowy, kask i buty.
- c) Unikaj niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Ubierz się prawidłowo. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą zostać złapane przez ruchome części.
- e) Usuń klucze regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz regulacyjny pozostawiony na obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia.
- f) Nie przesadzaj. Odpowiednia podstawa i równowaga przez cały czas pozwalają na lepszą kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Używaj tylko zatwierdzonego wyposażenia ochronnego.

### **Obsługa i konserwacja narzędzi elektrycznych**

- a) Nie zmuszaj narzędzia do wymuszania.
- b) Nie używaj, jeśli przełącznik ON / OFF nie działa prawidłowo.
- c) Odłącz wtyczkę od gniazda i / lub akumulatora od narzędzia przed jakąkolwiek regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Te zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.
- d) Nieużywane narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Zachowaj ostrożną manipulację narzędziem. Sprawdzić, czy nie ma ugięć lub

zakleszczeń obracających się części, uszkodzonych części lub innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzia.

- f) Narzędzia powinny być ostre i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo serwisowane narzędzia są mniej podatne na zanieczyszczenia i są lepiej kontrolowane.
- g) Używaj wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta Twojego modelu. Modyfikacje i akcesoria używane w jednym narzędziu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.

EN



**Garden pump, 1200W**

**XT121235**

**Operation Manual**

## **Recommendation**

**We recommend using the safety switch to prevent the pump from operating idly (without water).**

## **1. Technical specification**

<b>Model:</b>	JGP120035C INOX
<b>Power:</b>	230V, 50Hz
<b>Voltage:</b>	1200W
<b>Speed:</b>	2850 rpm
<b>Max. suction hight:</b>	8m
<b>Max. transport hight:</b>	46m
<b>Max. transport volume:</b>	3700l/h
<b>Working pressure:</b>	1.5-3.0 bar
<b>Tank volume:</b>	19l
<b>Max. liquid temperature:</b>	35°C
<b>Throd diameter:</b>	1"
<b>Weight:</b>	13.8kg
<b>Sound power level:</b>	85dB
<b>Insulation:</b>	protection class 1
<b>Cover:</b>	IPX4

## **2. Use**

The garden pump is a device which automatically turns on and off according to the system pressure due to the supply tank which ensures continuous water supply. The pump draws water in using the suction piping. When the maximal pressure is reached (the tank is fully filled), the pump turns off automatically. The system pressure may be observed on the pressure gauge. The device automatically turns on and supplies the system with water in case the pressure drops to the limit values.

The garden pump is designated for household, cottage and garden use in a temperature higher than 5°C. It shall not be used for any purposes which do not match its technical specification. The pump is suitable for the following purposes:

- garden and field irrigation
- household water supply
- pressure increase with household water supply
- Liquid pumping – clean service water, clean rainwater

## Prohibited use


The pump shall not be used to nonstop operation (industry, constant water circulation). It is not suitable for pumping:

- salt water
- liquid food
- sludge containing textile or paper material
- corrosive and chemical substances
- drinking water
- acid, flammable, explosive or volatile liquids
- liquids with a temperature higher than 35°C
- water containing sand or other abrasive liquids

## Thermal fuse

The pump is equipped with a thermal fuse, which shuts it down in case of overheating. The pump is automatically turned on after the cooling process which takes approximately 15-20 minutes. In case the thermal fuse shuts the pump down, it is necessary to seek the problem (see Troubleshooting). The pump shall not be operated prior to removing the problem.

## **3. Parts and Controls**

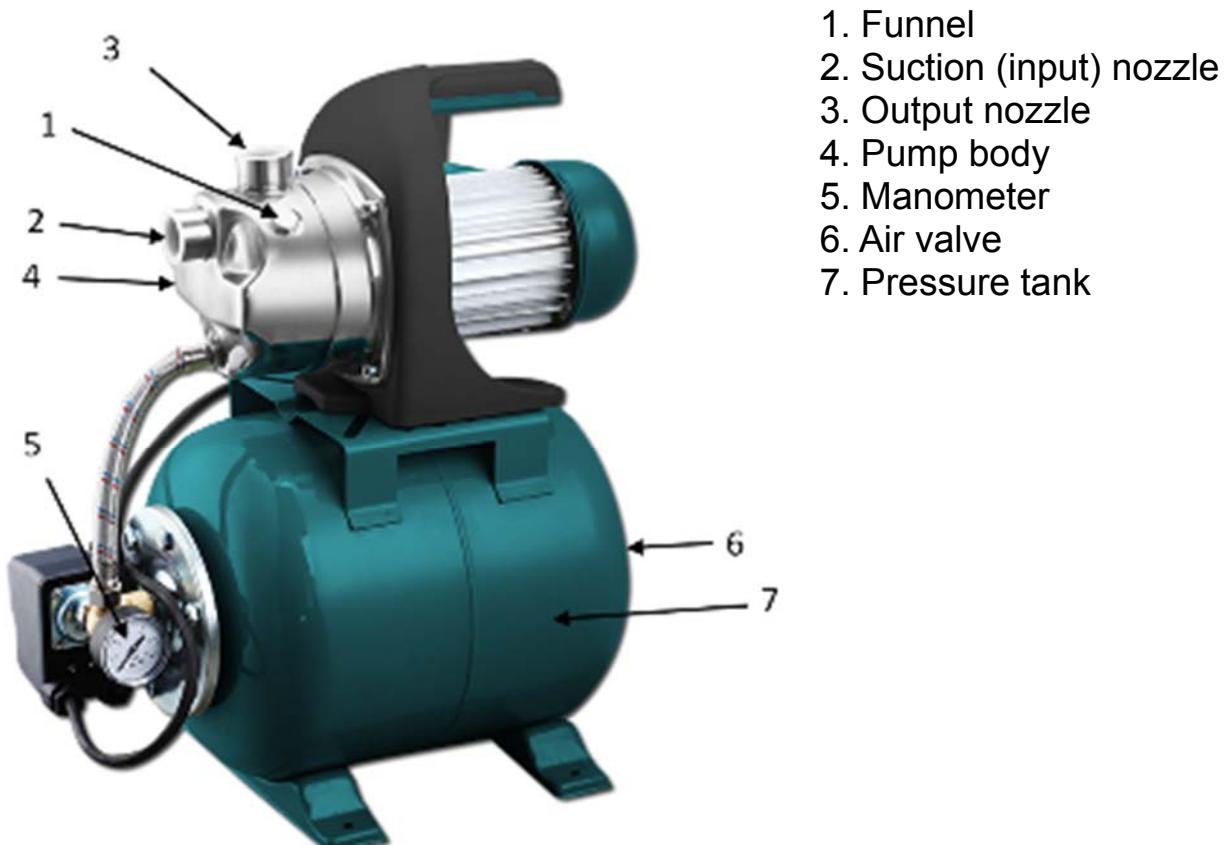


## 4. Installation / Prior to use

The pump shall be installed in the way that the power socket and plug are freely accessible. The pump shall not touch any wall or ceiling – minimal distance from walls or ceilings is 10cm. The power socket shall match the valid standards and shall be equipped with a grounding pin. No socket adaptors shall be used – the plug shall be fully inserted into the socket.

The device is supplied in the complete assembly. Install the device on solid, horizontal surface. In case of a permanent installation, it is necessary to secure the device with an engine circuit breaker and fix the pump firmly to the support – there are predrilled holes in the pump feet. Install the pump in the way so you can place the properly sized collection container under the output bolt to ensure an emptying the pump and distribution system. It is recommended to install the pump at an area higher to the source water level. If you install the pump under the water level, the proper shut-off valve shall be installed to the suction pipe to prevent flooding when running a maintenance or repair. When the device is not permanently installed, it is necessary to install the proper shut-off valves to both input and output piping to be able to close such piping when running a maintenance, repair or shutting down. When installing to the fixed distribution system in buildings, it is necessary to use flexible hose connections to prevent noise and vibration transfer from the pump to the distribution system.

### Prior to use

Use a funnel to fully fill the liquid up to the funnel edge level to ensure the pump can draw the water in.

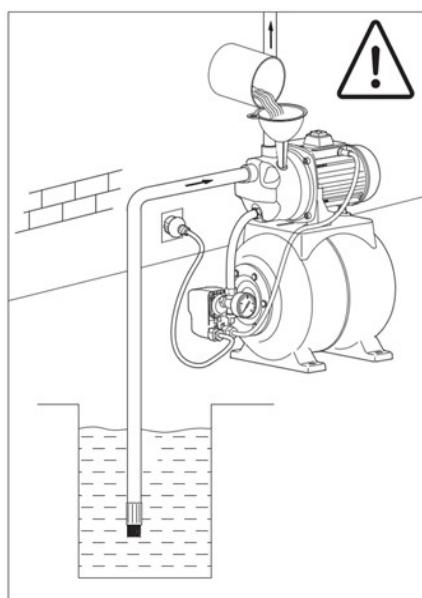

## Water container air pressuring

It is necessary to air pressure the metal casing of the container and an area between a supply water tank located inside the water tank prior to operating.

### Procedure

1. Open the output nozzle of the pump
2. Remove the valve cover on the back side of the water container and connect an air compressor to the valve. Use the compressor to and set the pressure to values between 1,8 – 2 bar. Use a manometer to control the pressure. The pump is self-priming. Therefore, the pump does not need to be flooded each time when turning off. However, it is necessary to fully fill the pump with clean water through the output nozzle or funnel prior to starting after a longer period of the device inactivity. The idle operation (without water) may seriously damage the pump! The pump starts operating after connecting to a power supply and depressing the switch. The water suction may take up to 5 minutes by the first use according to a suction height. After that, the device is ready to operate at its full capacity.

## Suction piping assembly

We recommend using suction hoses with 1" diameter (min.  $\frac{3}{4}$ "") or galvanized pipes. Make sure the piping is installed in a downward tendency in the direction away from the pump to avoid an air overloading. Mount a short piece of flexible hose to the input and output area of the pump to greatly decrease the noise and vibrations. All joints shall be perfectly sealed to avoid additional air suction. The suction (input) part of the pump shall not be exposed to a dry area (keep in water at all times) and make sure it is at least 30cm under the water level. Install a filter in case water contains a higher amount of sand particles or other impurities.

### **Caution!**

It is prior to use only special suction hoses or proper metal piping for the suction piping as well as a proper filter. It is not possible to use a common hose or inappropriate filter as it results in destruction of such parts due to vacuum.

## Pressure branch

The pressure (output) branch may be connected directly to the pump output nozzle. Ensure the joints are perfectly sealed but do not damage the thread while tightening. It is necessary to open the faucets, valves etc. during the flooding process to allow the air to escape the system. It is prior to use such

hoses or pipes which resist the overpressure levels stated in the technical parameters.

### Starting / Turn ON

Check if all previous steps were carried out according to the instructions. Connect the device to a power supply and depress the switch. The pump starts operating.

### Turn OFF

Depress the switch again to turn off or disconnect from a power supply.

## **5. Maintenance**

The pump needs low maintenance requirements. The proper manipulation and cleaning may lead to a longer lifetime.

### Warning

The device shall be disconnected from a power supply prior to any maintenance. In case of a damage to the power cord, it shall be replaced by the producer or authorized service technician (or other qualified individuals) to prevent any danger.

### Pump cleaning

In case the pump becomes clogged, try flushing it with clean water. Disconnect the suction pipe first, then mount the water faucet to the output nozzle and let the water run through the pump. Consequently, you may turn the device on and off a few times (approx. 2-second intervals) to unclog the pump. Then, follow the instructions to set up the pump again. Do not flush the device with polluted water (such as water containing solid particles – dust etc.)

### Pressure tank air pressure control and refilling

The pressure tank air pressure control shall be carried out regularly, approximately once every 3 months. Disconnect the device from a power supply and open the output valve. After the water pressure in a tank fully decreases, measure the back side valve pressure using a common manometer. The pressure level should be 0,2bar lower than a starting pressure. The starting pressure can be obtained from the device manometer. If needed, refill the pressure to a requested level. Always control the pressure in case the pump seems to toggle on and off very frequently. The pressure

control shall be carried out with the device turned off and output valve open.

### Frost protection

In danger of freezing (the temperature drops below 0°C in areas the device is being operated), it is strictly recommended to fully empty the whole system, including the pump and pipes. Water freezing inside the system may result in serious waterworks damage or hot water injury (see General safety instructions).

- 1) Disconnect the plug from a power supply
- 2) Open the pressure branch valves and wait until the water pressure drops to the level when water stops running out from the device
- 3) Open the output bolt and let water escape the system. Place a container under the output bolt to prevent escaping water from causing any damage
- 4) Place the output bolt back after finishing the process
- 5) Store the pump in a dry area and keep away from children, when not installed permanently

## **6. Troubleshooting**

Defect	Cause	Repair
The engine is not working	The el. current The thermal fuse switched on The rotor is blocked	Check the supply Wait for the cool Detect the fault and unlock the pump
The engine works, but the pump does not pump liquid	The suction line is not submerged in water The pump is not flooded The suction line is clogged Suction height is too large Air in suction line	Dip the pipeline to a depth of min. 30 cm Apply the pump with water as instructed Remove dirt Check the water level Check air suction of the suction line
The thermal fuse switches off	The engine is overloaded with dirt Liquid contains too much dirt The liquid has a temperature higher than 35 ° C	Clean the pump Use a suction filter Only use cooler water
Low drawdown	Aspiration barrier Suction height too large Pipe diameter insufficient The discharge height is too high	Clean suction Reduce the suction height Use a larger discharge pipe Reduce the discharge height

## **7. General safety instructions**

### **Electric safety**

- a) The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
- b) Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
- c) Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk of electric shock injury.
- d) Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged cord increases a risk of electric shock injury.
- e) When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically. Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
- f) It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
- g) A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.

### **Personal safety**

- a) Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
- b) Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and boots.
- c) Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the switch is at OFF position.
- d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
- e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected situations.
- g) Use approved protective equipment only.

### **Electric tool handling and maintenance**

- a) Do not force the tool.
- b) Do not use if the ON/OFF switch does not work properly.
- c) Disconnect the plug from socket and/or battery from the tool prior any adjustment, accessory replacement or storage of tool. These preventive safety precautions reduce a risk of accidental starting of tool.

- d) When not in use, idle tools should be stored in a place out of reach of visitors and children.
- e) Maintain careful manipulation with the tool. Check for deflecting or jamming of turning parts, damaged parts or other conditions which may influence operating with the tool.
- f) Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Properly serviced tools are less likely to become covered in impurities and are better controlled.
- g) Use equipment recommended by the producer of your model only. Modifications and accessories used at one tool may be dangerous when used with another model.